

SANGEAN

הוראות הפעלה
K-200

תוכן העניינים

3 – 2.....	הוראות בטיחות חשובות.
4.....	הקדמה.
8 – 5.....	פקדים וחיבורים.
9.....	סמלי תצוגה.
10.....	שימוש ברדיו בפעם הראשונה.
11.....	הפעלת הרדיו שלך חיפוש וכוונן AM/FM.
12.....	כיוון ידני AM/FM.
13.....	הגדרת הכוונן במרווח שלבים.
14.....	מצבי תצוגה – FM.
15.....	קביעה מראש של תחנות / קריאה לתחנה קבועה מראש במצבי AM/FM.
21 – 16.....	שעון ושעון מעורר.
22 – 21.....	נודניק וטיימר כיבוי אוטומטי.
23.....	קוצב זמן לבישול ביצה.
27 – 24.....	תצוגה ושמע.
28.....	מפרט.

הוראות בטיחות חשובות

9. מקורות מתח: יש להפעיל את הרדיו מסוגי מקורות המתח המצוינים על התווית. אם אינך בטוח מהו סוג מקור המתח בביתך, התייעץ עם משווק הרדיו או חברת החשמל.

10. מתאם מתח: יש למקם את מתאם המתח כך שלא ידרכו עליו, ימחצו אותו או יניחו עליו חפצים. שים לב במיוחד לחוטים בתקעים, לשקעים ולנקודת היציאה שלהם מהיחידה. נתק את מתאם המתח באחיזה במתאם ולא בכבל. הפעל את הרדיו רק באמצעות סוג מקור המתח המצוין. אם אינך בטוח מהו סוג מקור המתח בביתך, התייעץ עם משווק הרדיו או חברת החשמל.

11. אל תיצור עומס יתר על השקעים או על כבלים מאריכים. הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מסוג כלשהו לרדיו דרך פתח במכשיר. החפץ עלול לגעת בנקודות מתח מסוכן או לקצר רכיבים. הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

12. אם הרדיו נותר ללא השגחה או ללא בשימוש לפרקי זמן ארוכים, נתקו משקע החשמל. דבר זה ימנע נזק הנגרם על-ידי ברק או נחשולי מתח.

13. אם הרדיו נותר ללא השגחה או ללא בשימוש לפרקי זמן ארוכים, הסר את הסוללות. הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לרהיטים או לרדיו שלך.

1. יש לקרוא ולהבין את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו.

2. שמור על ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לצורך שימוש עתידי.

3. הענק תשומת לב מרבית לאזהרות: יש למלא אחר כל האזהרות והוראות ההפעלה של מכשיר זה.

4. בצע את כל הפעולות בהתאם להוראות.

5. מים ורטיבות: אין להשתמש במכשיר בקרבת מים. אל תשתמש ליד אמבטיה, כיורים למיניהם, גיגית, מרתף טחוב, בריכת שחייה, וכו'.

6. נתק את הרדיו משקע החשמל לפני הניקוי. השתמש רק במטלית לחה לניקוי חלקו החיצוני של הרדיו.

7. אין למקם את הרדיו על עגלה, מעמד, תושבת או שולחן שאינם יציבים. הרדיו עלול ליפול, לגרום לפציעה חמורה ולהינזק.

8. אוורור: הרדיו אמור להיות ממוקם שמיקומו או הצבתו אינם מפריעים לאוורור התקין שלו. לדוגמה, אין להשתמש ברדיו על מיטה, על ספה, על שטיח או על משטחים רכים אחרים אשר עלולים לחסום את פתחי האוורור. אין למקמו במיקום מובנה כגון ארון העשוי להפחית את זרימת אוויר דרך פתחי האוורור.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.
3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מגורות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'...
5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל.

אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מולך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

14. אל תנסה לתקן את הרדיו בעצמך. הסרת את הכיסוי עלול לחשוף אותך למתח מסוכן ולבטל את האחריות. בצע את כל התיקונים אצל ספקי שירות מורשים.

15. הכנסת חפץ או נוזל: לעולם אל תדחוף חפצים מכל סוג דרך פתח במכשיר. החפץ עלול לגעת בנקודות מתח מסוכן או לקצר רכיבים. הדבר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות. לעולם אל תשפוך נוזלים מכל סוג על המוצר.

16. יש למסור את המכשיר לטיפול אנשי שירות מוסמכים כאשר:


- א. מתאם המתח או התקע ניזוקו.
- ב. חלקים התנתקו או נשפך נוזל על הרדיו.
- ג. רדיו נחשף לגשם או למים.
- ד. הרדיו אינו פועל כראוי או יש שינוי ניכר בפעולתו.
- ה. הרדיו נפל, או שנפגע גוף המכשיר.

Sangean K-200 רדיו AM / FM ושידור דיגיטלי (RDS) כולל את מגוון התכונות

הבאות במכשיר מעוצב ונייד:

- ⊙ רדיו לקליטת שידורי AM ו-FM (עם RDS).
- ⊙ הגדרת מראש של 10 תחנות (5 ל-AM 5 ל-FM)
- ⊙ תצוגת שעון וזמן במצב המתנה.
- ⊙ שעוני שעונים מעוררים עם לחצן נודניק להשכמה עם זמזום, רדיו מעורר, או הודעות קוליות.
- ⊙ טיימר (קוצב זמן) לכיבוי אוטומטי שניתן לכוונו לניתוק המקלט הדיגיטלי לפרק זמן שבין 15 ל-120 דקות.
- ⊙ 2 פונקציות הקלטת הודעה קולית כל אחת למשך זמן של 30 שניות.
- ⊙ שקע כניסה AUX סטריאו 3.5 מ"מ לנגינת שמע מנגני iPod, MP3 או ציוד שמע אחר.
- ⊙ קוצב זמן לבישול ביצה לנוחות הבישול.
- ⊙ שקע אוזניות סטנדרטי 3.5 מ"מ עבור להאזנה אישית.
- ⊙ לחצנים גדולים, מעוצבים וארגונומיים.
- ⊙ לחצן ממברנה שטוח, נחשק ופונקציונלי.
- ⊙ אנטנת AM מובנית וחוט קפיצי לאנטנת FM לקליטת רדיו.

פקדים וחיבורים

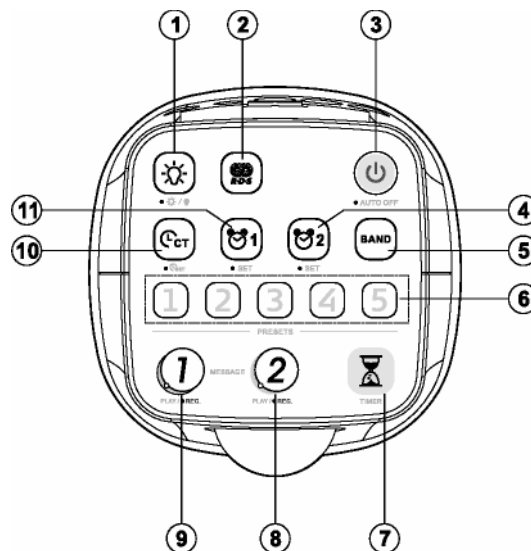

1. לחצן תאורת רקע

2. לחצן RDS

3. לחצן מצב המתנה / כיבוי אוטומטי

4. לחצן שעון מעורר 2

5. לחצן BAND (תדרים)

6. תחנות קבועות

7. לחצן קוצב זמן לבישול ביצה


8. לחצן הודעה 2

9. לחצן הודעה 1

10. לחצן CT (שעון זמן אוטומטי)

11. לחצן שעון מעורר 1


פקדים וחיבורים

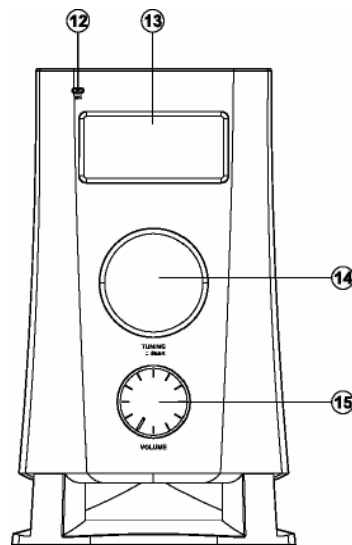

12. מיקרופון מובנה
13. צג LCD

14. פקד בקרת כוונון (TUNING)
15. פקד בקרת עוצמה קול (VOLUME)


פקדים וחיבורים

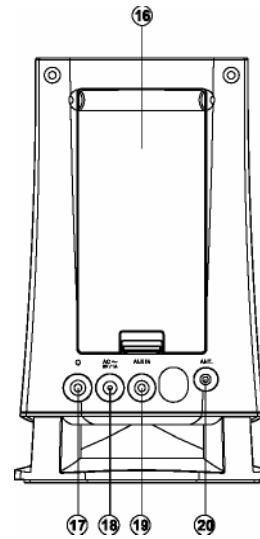

19. שקע AUX-IN
20. שקע אנטנת FM


16. תא סוללה
17. שקע אוזניות
18. שקע זרם חילופין

פקדים וחיבורים

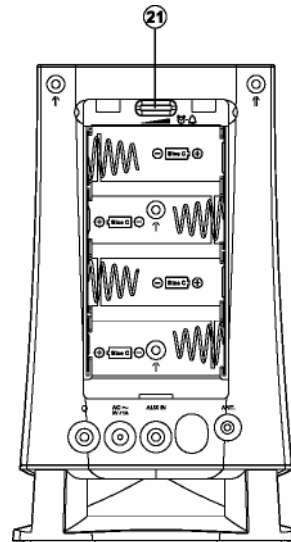

21. בקרת עוצמת זמזם

סמלי תצוגה

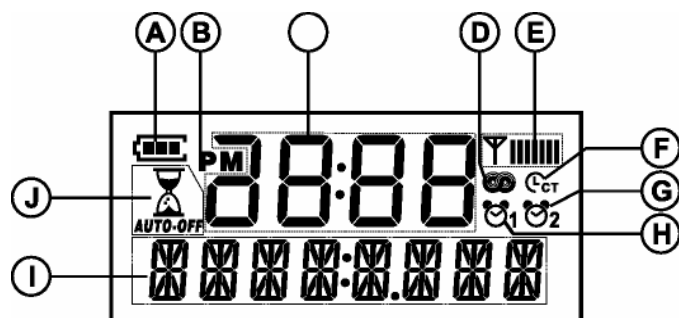

- A. מחוון קיבולת סוללה
- B. תצוגת PM (אחר הצהריים)
- C. ציון זמן
- D. סמל RDS
- E. סמן עוצמת אות
- F. סמל CT
- G. מחוון שעון מעורר 2
- H. מחוון שעון מעורר 1
- I. תצוגת תדר
- J. סמל קוצב זמן

שימוש ברדיו בפעם הראשונה

א. הפעלה בזרם חילופין (AC)

1. מקם את הרדיו על משטח ישר.
2. הכנס את תקע המתאם לשקע זרם חילופין שבצדו האחורי של הרדיו שלך. וודא שהתקע מוכנס במלואו לשקע.
3. חבר את צדו השני של המתאם לשקע בקיר.


חשוב:

מתאם המתח משמש כאמצעי לחיבור המקלט הדיגיטלי למקור מתח חשמלי. שקע המתח המשמש לרדיו חייב להיות נגיש במהלך שימוש רגיל. כדי לנתק לגמרי את הרדיו מזרם החשמל, יש להוציא לגמרי את המתאם מיציאת שקע המתאם.

ב. הפעלה מסוללה


1. הפוך את המכשיר שפניו מטה. מצא את לשונית פתח תא הסוללות, לחץ על לשונית של הפתח והרם את המכסה לפתיחה.
2. הכנס 4 סוללות UM-2/R14 בגודל "C". ודא להכניס אותם לפי סימון הקוטביות. החזר את מכסה תא הסוללות.
3. אם הרדיו אינו בשימוש במשך פרק זמן ארוך, מומלץ להסיר את הסוללות מהרדיו. מתח נמוך, עיוות ורעש "גמגום", סמל עוצמת סוללה נמוכה  מהבהב בתצוגה והופעת כיתוב "LOW VOLT" הם כולם סימנים שיש להחליף את הסוללות או לטעון אותן.

הפעלת הרדיו שלך – חיפוש וכוונון AM/FM

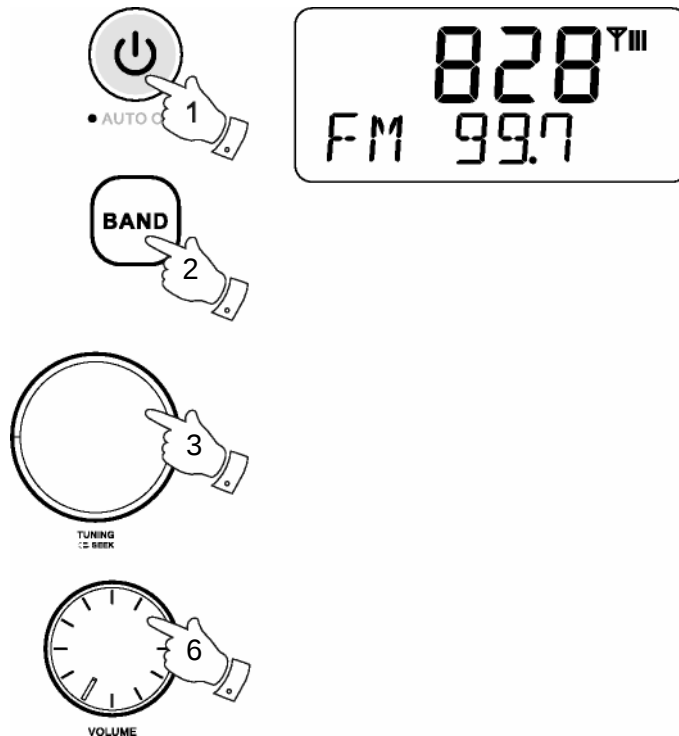


1. לחץ על לחצן מצב המתנה להפעלת הרדיו שלך.
2. לחץ על לחצן BAND בהתאם לנדרש עד שתדר AM או FM נבחר.
3. לחץ ושחרר את פקד בקרת הכוונון לביצוע כוונון אוטומטי. הרדיו שלך יסרוק את תדר AM/FM בהתאם לתדר המוצג כרגע ויעצור את הסריקה באופן אוטומטי כאשר ימצא תחנה בעלת אות ברמה מספקת.
4. התצוגה תציג את התדר של האות שנמצא. אם האות חזק דיו וקיימת מידע RDS זמין, התצוגה תציג את שם התחנה לאחר שסמל RDS יופיע בתצוגה.
5. כאשר הסריקה הגיעה לקצה תחום התדר הרדיו שלך יתחיל את הכוונון מקצהו השני של תחום התדר.
6. השתמש בבקרת עוצמת הקול לכיוון עוצמת הקול לרמה הנדרשת.

כוונון ידני AM/FM

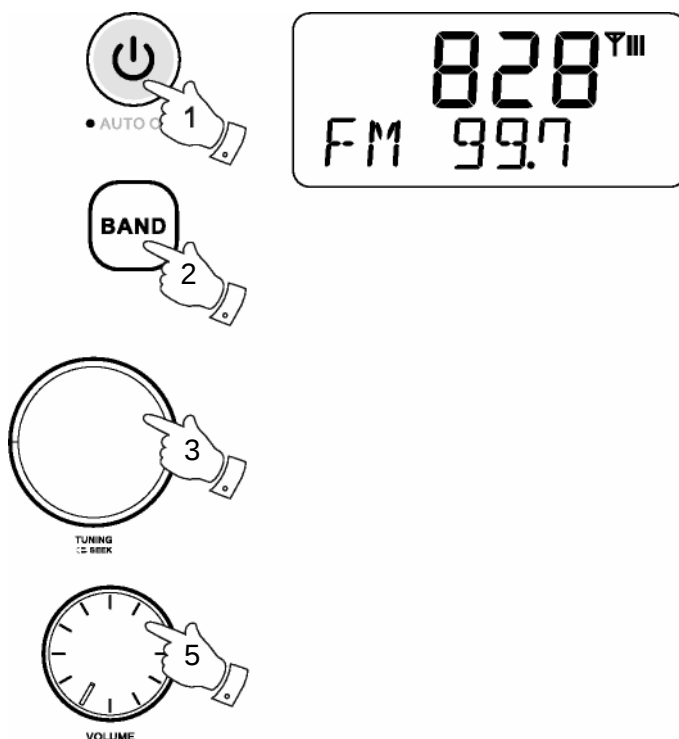

1. לחץ על לחצן מצב המתנה להפעלת הרדיו שלך.
2. לחץ על לחצן BAND לבחירת מצב רדיו AM או FM.
3. סובב את פקד בקרת הכוונון לביצוע כוונון לתחנה. תדר FM ישתנה במרווחים של 200kHz (דגם לארה"ב) / 100kHz (דגם אירופי) ותדר AM ישתנה במרווחים של 10kHz (דגם לארה"ב) / 9kHz (דגם אירופי).
4. כאשר הסריקה הגיעה לקצה תחום התדר הרדיו שלך יתחיל את הכוונון מקצהו השני של תחום התדר.
5. השתמש בבקרת עוצמת הקול לכיוון עוצמת הקול הרמה הנדרשת.

הגדרת הכוונון במרווח שלבים

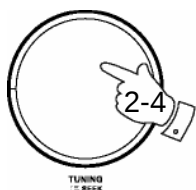

CLOCK 12H

FM 100KHZ


FM 200KHZ

AM 10KHZ

AM 9KHZ

1. וודא שהרדיו שלך במצב כבוי.
2. לחץ והחזק את פקד בקרת כוונון עד שההגדרות של תבנית זמן מתחילות להבהב.
3. לאחר הגדרת תבנית הזמן, לחץ ושחרר את פקד בקרת כוונון להזנת הגדרת מרווח שלב.
4. סובב את פקד בקרת כוונון לבחירת 100kHz או 200kHz לרדיו FM, ו- 9kHz/10kHz לרדיו AM. לאחר מכן לחץ ושחרר את פקד בקרת כוונון לאישור ההגדרות.

מצבי תצוגה – FM

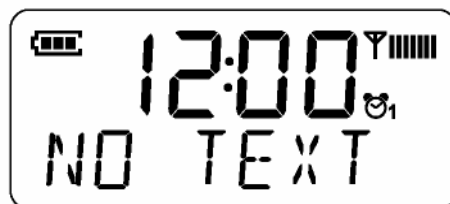

לרדיו שלך יש מגוון של אפשרויות תצוגה למצב רדיו FM.

1. לחץ ושחרר שוב ושוב את לחצן RDS לצפייה במידע RDS של התחנה שלה אתה מאזין.

א. שם תחנה מציג את שם התחנה שאתה מאזין לה.

ב. סוג תכנית מציג את סוג התחנה שאתה מאזין לה כגון פופ, קלאסי, חדשות וכו'.

ג. טקסט רדיו מציג הודעות טקסט רדיו כגון פריטים חדשים וכו'.

ד. תדר מציג את תדר FM לתחנה שאתה מאזין לה.

הערה:

אין מידע RDS זמין, אזי הרדיו יוכל להציג רק את התדר. טקסט וסוג תכנית לא יהיו זמינים במקרה זה.

הרדיו יציג מידע רק כאשר יש מידע זמין. כך שאם לדוגמה, אין טקסט, תצוגה זו אינה זמינה.

קביעה מראש של תחנות במצבי AM/FM

קיימות 5 תחנות רדיו קבועות מראש לכל אחד מתדרי AM ו-FM.

1. לחץ על לחצן מצב המתנה להפעלת הרדיו שלך.

2. לחץ על לחצן התדר לבחירת תחום התדר הרצוי. כוון תחנת הרדיו המבוקשת כפי שתואר קודם לכן.

3. לחת והחזק את לחצן קביעה מראש הראשי (1 עד 5) עד שבתצוגה יופיע "P1" לאחר התדר. התחנה תישמר באמצעות המספר הקבוע מראש. חזור על התהליך לקביעה מראש של המקומות שנותרו בהתאם לרצונך.




4. אם נדרש ניתן למחוק תחנות קבועות מראש שנשמרו קודם לכן באמצעות התהליך שתואר לעיל.

קריאה לתחנה קבועה מראש במצבי AM/FM.

1. לחץ על לחצן מצב המתנה להפעלת הרדיו שלך.

2. בחר את התדר הרצוי באמצעות לחיצה על לחצן התדר.

3. לחץ לרגע על לחצן קביעה מראש הראשי למעבר הרדיו שלך לאחת מ-5 התחנות שנקבעו מראש.

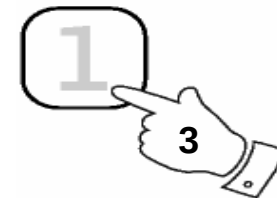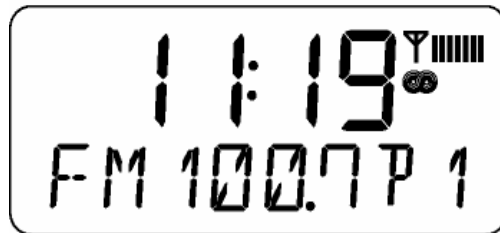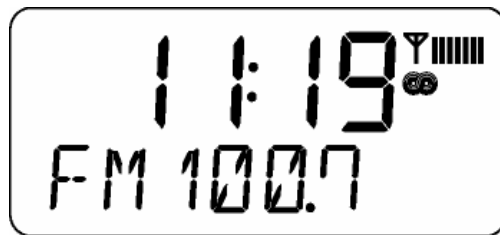

שעון ושעון מעורר

קביעת תבנית הזמן



ניתן להגדיר את תצוגת השעון המוצגת במצב המתנה ובמצבי מסכי נגינה לתבנית 12 או 24 שעות. נעשה שימוש בתבנית שנבחרה גם בכיוון השעונים המעוררים.

1. ודא שהרדיו במצב מכובה.



2. לחץ והחזק את פקד בקרת הכוונן עד שהרדיו יצפצף פעמיים והגדרות תבנית זמן תחל להבהב.

3. סובב את בקרת הכוונן לבחירת תבנית 12 או 24 שעות. לחץ ושחרר את פקד בקרת הכוונן לאישור הבחירה בתבנית שעון. התצוגה תחזור לתפריט הקודם.

אם נבחרה תבנית 12 שעות, הרדיו ישתמש בתבנית 12 שעות לכיוון של השעונים המעוררים, ויציג את שעון 12 שעות לכיוון השעונים המעוררים ואת השעה בתבנית 12 שעות עם סמל PM במצב המתנה.

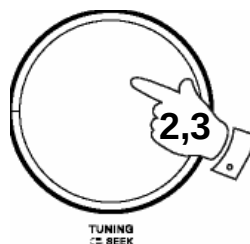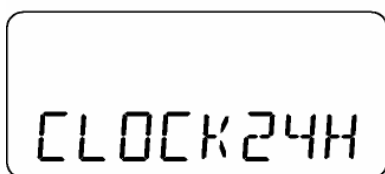

כיוון השעה בשעון ידנית

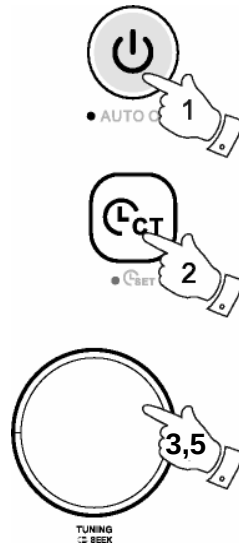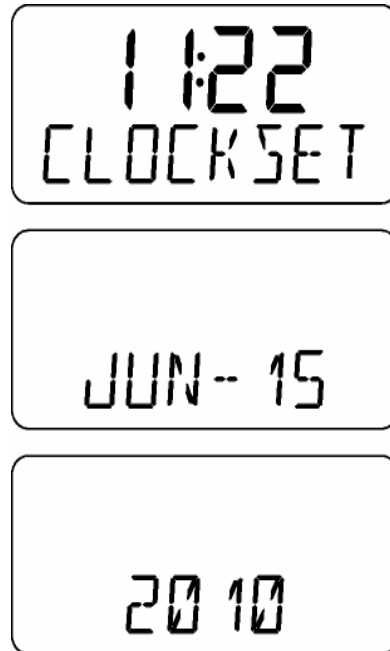


1. לחץ על לחצן מצב המתנה להפעלת הרדיו.
2. לחץ והחזק את לחצן CT עד שהרדיו יצפצץ פעם אחת לכניסה להגדרת כיוון השעון, והגדרת השעה תחל להבהב. בתצוגה יופיע "CLOCKSET".
3. סובב את פקד בקרת הכוונון לבחירת השעה הרצויה, ולחץ ושחרר את פקד בקרת הכוונון לאישור הקביעה. לאחר מכן סובב את פקד בקרת הכוונון לבחירת הדקה הרצויה, ולחץ ושחרר את פקד בקרת הכוונון לאישור הקביעה.
4. סובב את פקד בקרת הכוונון לבחירת החודש הרצוי, ולחץ ושחרר את פקד בקרת הכוונון לאישור הקביעה. לאחר מכן סובב את פקד בקרת הכוונון לבחירת התאריך הרצוי, ולחץ ושחרר את פקד בקרת הכוונון לאישור הקביעה.
5. סובב את פקד בקרת הכוונון לבחירת השנה, ולחץ ושחרר את פקד בקרת הכוונון לאישור הקביעה.

כיוון השעה באמצעות RDS CT

1. כוון לתחנה המשדר מידע RDS, לחץ ושחרר לחצן CT. על צג ה- LCD יופיע . הרדיו יכוון אוטומטית בהתאם למידע RDS שהתקבל.
2. כאשר הפעולה הושלמה,  יופיע על צג ה- LCD. ויציין שהזמן ברדיו הוא זמן שעון RDS. זמן שעון של הרדיו יהיה בתוקף למשך 72 שעות כל פעם שזמן הרדיו יסונכרן באמצעות RDS CT.
3. כאשר הרדיו במצב המתנה, לחץ ושחרר את לחצן CT להעברת הגדרת תצוגת המתנה מתצוגת חודש-יום לתצוגת שנה-שבוע.

כיוון השעון המעורר

לרדיו K-200 שלך שני שעונים מעוררים שניתן לכוון כל אחד מהם להשכמה באמצעות רדיו, זמזום שעון מעורר או הודעות קוליות. ניתן לכוון את השעונים המעוררים כאשר היחידה במצב המתנה או השמעה.

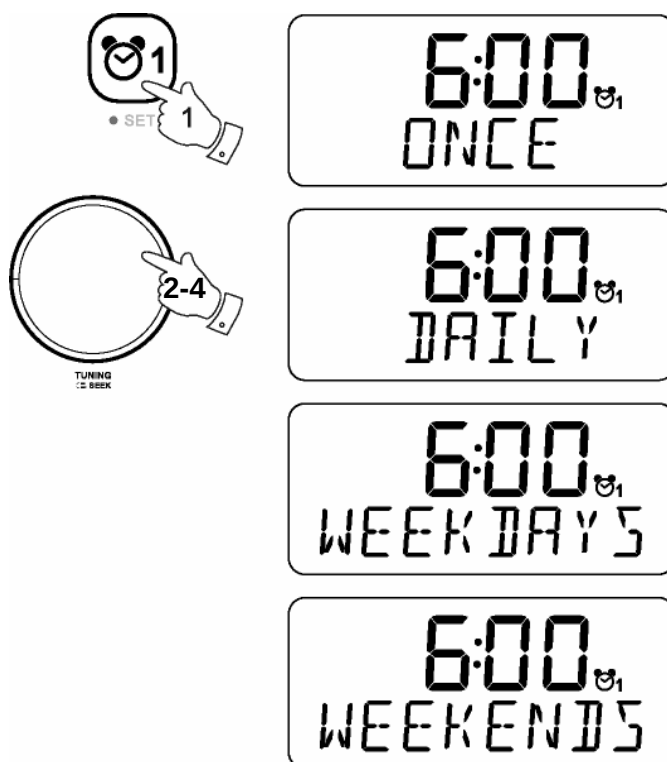

1. לפני כיוון השעון המעורר ודא שהשעון מכוון. לחץ והחזק את לחצן שעון מעורר 1 לקביעת הגדרת שעון מעורר 1.

2. הגדרות השעה של שעון מעורר 1 יחלו להבהב. סובב את פקד בקרת הכוון לבחירת שעת השעון המעורר הרצויה, ולחץ ושחרר את פקד בקרת הכוון לאישור הקביעה. סובב את פקד בקרת הכוון לבחירת הדקה של השעון המעורר, ולחץ ושחרר את פקד בקרת הכוון לאישור הקביעה.

3. התצוגה תציג אז את אפשרויות תדר לשעון המעורר. אפשרויות השעון המעורר הן:

ONCE – השעון המעורר יפעל פעם אחת.

DAILY – השעון המעורר יפעל בכל יום.

WEEKDAYS – השעון המעורר יפעל בימי השבוע.

WEEKENDS – השעון המעורר יפעל רק בסוף השבוע.

לחץ על פקד בקרת הכוון לאישור הקביעה. אם תבחר לכוון את השעון המעורר ל-ONCE תצטרך לכוון את השעה באמצעות פקד בקרת הכוון.



6:00 AM RADIO

6:00 FM RADIO

6:00 MSG 1

6:00 MSG 2

6:00 MSG 1+2

6:00 STORE

4. סובב את פקד בקרת הכוונון לבחירת סוג ההשכמה, ולאחר מכן לחץ ושחרר את פקד בקרת הכוונון לאישור הקביעה. ניתן לכוון את השעון המעורר לזמזם, רדיו AM, רדיו FM או הודעות קוליות (MSG1, MSG2 או MSG1+2). כאשר הרדיו נבחר, תדר הרדיו ומספר תחנה קבועה מראש בתחנה יחלו להבהב. סובב את פקד בקרת הכוונון לקביעת תדר הרדיו הרצוי או מספר תחנה קבועה מראש הרצוי לשימוש בשעון המעורר של הרדיו, לאחר מכן לחץ על פקד בקרת הכוונון לאישור הקביעה.

5. כעת השעון המעורר מוגדר. הרדיו יצפצץ פעם אחת, ולאחר מכן יחזור לתצוגה הרגילה.

6. סובב את פקד כיוון עוצמת הקול להגדרת עוצמת הקול הרצויה.

7. כוון את המתג בתוך תא הסוללות להגדרת רמת עוצמת הקול של זמזם השעון המעורר. כאשר הרדיו מוגדר להשכמה באמצעות רדיו FM או הודעה קולית, גובה עוצמת הקול של השעון המעורר תהיה עוצמת הקול של ההאזנה האחרונה.

שעונים מעוררים פעילים מוצגים במחווון שעון מעורר קטן בתצוגה.

כאשר נשמע צלצול שעון מעורר



לביטול השמעת צלצול שעון מעורר, לחץ והחזק את לחצן שעון מעורר 1 או שעון מעורר 2 עד שהרדיו יצפצף פעם אחת, בתצוגה יופיע "ALR OFF". וגם LCD יחזור לתצוגה הרגילה.

כאשר זמזם השעון המעורר פועל, הצלצול יתחיל בשקט ועוצמתו תלך ותגבר. הוא יישמע במשך דקה ויפסיק למשך דקה באופן חוזר במשך 60 דקות אם לא יופסק קודם לכן.



הרדיו יישמע ללא הפסקה בזמן שנבחר עד ל 50 דקות לסוגי שעון מעורר אחרים.

הפסקה/ביטול שעונים מעוררים

להפסקת שעון מעורר פעיל, בצע אחד מהשניים לחץ והחזק את לחצן מצב המתנה או לחץ והחזק את לחצן השעון המעורר התואם לביטול השעון המעורר.

נודניק

1. כאשר נשמע צליל שעון המעורר, לחיצה על כל לחצן מלבד לחצן מצב המתנה תשתיק את הצלצול לחמש דקות. "SNOOZE" יחל להבהב בתצוגה.
2. לביטול פעולת הנודניק כאשר הצלצול מושהה, לחץ על לחצן מצב המתנה.

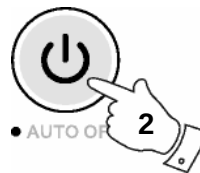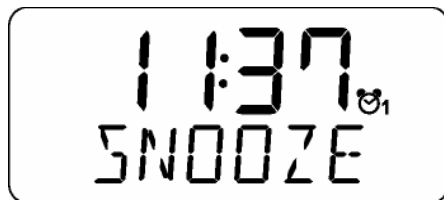

טיימר כיבוי אוטומטי

ניתן להגדיר את הרדיו לכיבוי אוטומטי לאחר שזמן מוגדר מראש חלף. ניתן לכוון את הגדרות טיימר כיבוי אוטומטי ל-15, 30, 45, 60, 90 ו-120 דקות.



1. לחץ והחזק את לחצן מצב המתנה לכניסה להגדרות טיימר כיבוי אוטומטי. "AUTO OFF 00" יופיע בתצוגה.

2. המשך ללחוץ את לחצן מצב המתנה ואפשרויות טיימר כיבוי אוטומטי יתחלפו בתצוגה. עצור כאשר הגדרת טיימר כיבוי אוטומטי הרצויה מופיעה בתצוגה. ההגדרה תישמר וצג ה-LCD יחזור לתצוגה הרגילה.


3. הרדיו ייכבה אוטומטית לאחר שיחלוף זמן טיימר כיבוי שנקבע מראש.

בתצוגה יופיע "AUTO OFF" המציין שטיימר כיבוי אוטומטי פעיל.

4. לביטול פעולת טיימר כיבוי אוטומטי לפני שהזמן חלף, פשוט לחץ ושחרר את לחצן מצב המתנה לכיבוי ידני של היחידה.

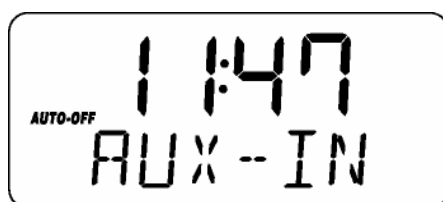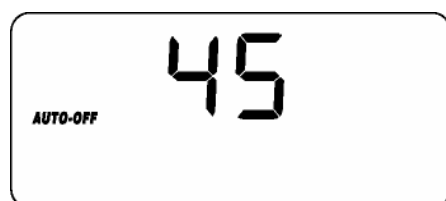

פונקציית קוצב זמן לבישול ביצה

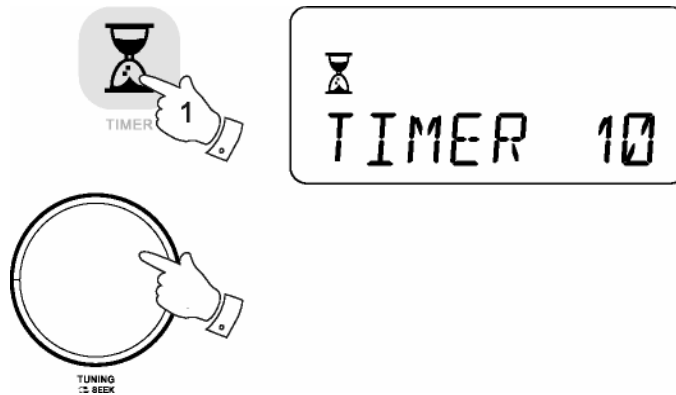

1. לחץ והחזק את לחצן קוצב זמן לבישול ביצה לקביעת הגדרת קוצב זמן לבישול ביצה. הגדרת קוצב זמן לבישול ביצה תחל להבהב בתצוגה.
 2. סובב את פקד בקרת הכוונון לכיוון קביעת הדקות למהלך 1 עד 120 דקות עם מרווח של דקה. לחץ ושחרר את פקד בקרת הכוונון לסיום ההגדרה וקוצב הזמן יחל את הספירה לאחור.
 3. סמל קוצב זמן לבישול ביצה יהבהב בתצוגה לציון קוצב זמן לבישול ביצה פעיל, בינתיים התצוגה תראה את מספר הדקות שנותרו. לביטול הפונקציה כאשר הספירה לאחור בעיצומה לחץ והחזק את לחצן קוצב זמן לבישול ביצה.
 4. סובב את פקד בקרת הכוונון בעת שהתצוגה מראה את הזמן שנשאר בספירה לאחור לשינוי הגדרת קוצב הזמן הנדרשת, ואז לחץ ושחרר את פקד בקרת הכוונון לאישור השינוי.
- הערה: המקלט הדיגיטלי ישמיע צליל המשך 3 דקות כאשר קוצב זמן פעיל סיים את הספירה לאחור.

תצוגה

בקרת בהירות

ניתן לכוון את בהירות התצוגה כאשר היחידה במצב המתנה. אם אתה משתמש ביחידה בחדר שינה, ייתכן ותעדיף רמת בהירות נמוכה יותר מאשר הרמה הרגילה.

1. לחץ ושחרר את לחצן תאורה אחורית לכיוון רמת הבהירות הנוכחית של צג ה-LCD. רמת התאורה האחורית תשתנה ל-8 רמות תאורה שונות כך שתוכל לראות את תוצאת השינוי.

2. עצור כאשר הגעת לרמת התאורה האחורית הרצויה.



לד ירח

בעת שימוש ברדיו, ניתן להדליק לד תאורת אווירה בתחתית המקלט לשיפור חווית ההאזנה שלך.

1. לחץ והחזק את לחצן התאורה לכיוון ההגדרה הנוכחית של לד תאורת אווירה.



2. כאשר הלד דולק, לחץ והחזק את לחצן התאורה לכיבוי הלד.

3. כדי להדליק שוב את הלד, לחץ והחזק שוב את לחצן התאורה להדלקת הלד.



פונקציית הודעה


פונקציית ההודעה מאפשרת הקלטה והשמעה של שתי הודעות באורך של עד 30 שניות כל אחת.

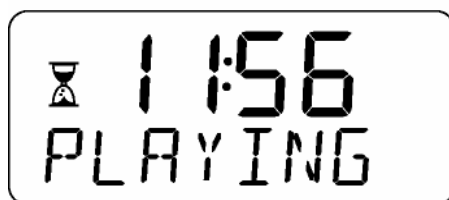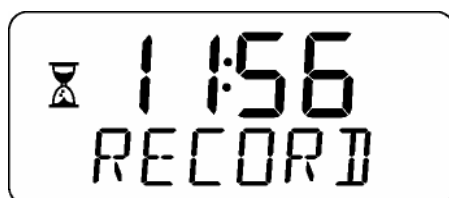

1. לחץ והחזק את לחצן הודעה להקלטת קול באורך של עד 30 שניות. נורית הלבד דולקת במהלך ההקלטה ובתצוגה מופיע "RECORD". לחץ והחזק את לחצן ההודעה לעצירת ההקלטה. לאחר ההקלטה נורית הלבד תתחיל להבהב.
2. לחץ ושחרר את לחצן ההודעה להשמעת תוכן ההודעה, ובתצוגה מופיע "PLAYING". לחץ על לחצן ההודעה להשהיה של ההודעה בעת ההשמעה. נורית הלבד תפסיק להבהב לאחר תום השמעת ההודעה.
3. להקלטה על גבי הודעה קיימת, לחץ והחזק את לחצן הודעה למשך 2 שניות להתחלת הקלטה של הודעה חדשה.
4. ניתן להפעיל את לחצן הודעה במצב פועל או במצב כבוי. במצב פועל המקלט גם במצבי AM או FM כמו גם AUX-IN יושתק במהלך תהליך ההודעה הקולית.

גרסת חומרה

לא ניתן לשנות את תצוגת תוכנה והוא מיועד רק כמידע עבורך.

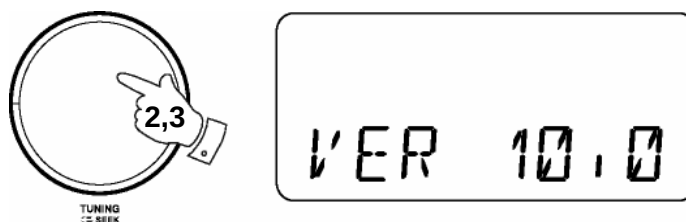

1. ודא שהרדיו במצב כבוי (מצב המתנה)
2. לחץ והחזק פקד בקרת הכוונון עד שהגדרת תבנית הזמן תחל להבהב.
3. לחץ שוב ושוב על פקד בקרת הכוונון עד שבתצוגה יופיע מספר גרסת התוכנה.

שקע אוזניות


שקע אוזניות סטריאו 3.5 מ"מ ממוקם בגב המקלט הדיגיטלי לצורך שימוש באוזניות. הכנסת התקע משתיקה אוטומטית את הרמקול הפנימי.

חשוב:

עוצמת קול גבוהה מאוזניות יכולה לגרום לאובדן שמיעה.

שקע כניסת שמע חיצוני

שקע כניסת שמע חיצוני סטריאו 3.5 מ"מ ממוקם בגב הרדיו שלך כדי לאפשר כניסה של אות שמע למכשיר מהתקן שמע חיצוני כגון: נגני MP3, iPod או תקליטורים.

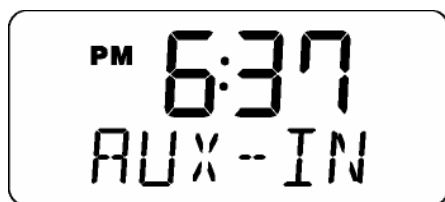

1. לחץ ושחרר שוב ושוב את לחצן BAND עד שמוצג "AUX - IN".
2. חבר את מקור השמע החיצוני (לדוגמה, נגני MP3, iPod או תקליטורים) לשקע כניסת השמע החיצוני.
3. כוון את עוצמת הקול בנגן MP3, iPod או תקליטורים כדי להבטיח רמת אות מספקת מהנגן, ולאחר מכן השתמש בפקד בקרת עוצמת הקול במקלט הדיגיטלי לפי הצורך להאזנה נעימה.

מפרט

דרישות מתח

ז"ח 9 וולט ~ / 0.7 אמפר
(ז"ח לז"ח)

טווח תדרים

FM: 87.5 – 108 MHz

AM: 520 – 1710 kHz (דגם לארה"ב)
522 – 1629 kHz (דגם אחר)

סוללות

4 X 1.5 וולט גודל "C" UM-2/R14

מאפייני מעגל חשמלי

רמקול:

2.5 אינץ' 8 אוהם טווח מלא

הספק יציאה:

3 וואט / 1.5 וואט (סוללות)

שקע אוזניות:

3.5 מ"מ

שקע כניסת שמע חיצוני:

3.5 מ"מ

מערכת אנטנה:

אנטנת חוט FM

אם תצטרך בשלב כלשהו בעתיד להיפטר ממוצר זה שים לב לכך: אין להשליך פסולת אלקטרונית יחד עם פסולת ביתית. מחזור במקומות שקיימים מתקני מחזור. בדוק ברשות המקומית שלך או אצל המשווק לעצה בנוגע למחזור. (תקנה לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני).



תנאי האחריות

1. אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.
2. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים.
3. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
א. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון(לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
- ב. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומו באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר.
- ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
- ד. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
- ה. אחריות זו אינה כוללת חלקים מתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
- ו. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
- ז. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר
4. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות אחריות למכשיר.
6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
7. מכשיר הקלטה/ נגני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן.

כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן
שם היצרן: SANGAN דגם המכשיר: k-200 מספר סידורי: שם הקונה:..... טל: נקנה ב:..... תאריך הקניה:..... שם החנות/ מפיץ מורשה <u>תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה</u> תמיכה טכנית: א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה בע"מ * רחוב הנוטר 13, אבן יהודה 40500 טל: 09-8992233 פקס: 09-8992226 email:atdsupport@012.net.il אתר אינטרנט: www.SANGAN.co.il תחנת איסוף בדרום: אלקטרוניקה לכל * באר-שבע, רח' הדסה 51, העיר העתיקה טל: 08-6271221 מעבדות שירות במרכז: א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה בע"מ * רחוב הנוטר 13, אבן יהודה 40500