

SANGEAN

הוראות הפעלה
PR-D14USB

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה כו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אזהרה:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמה- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את הרדיו בתוך ארון או כוונית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. על תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
 - א. הכבל נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפלו פנימה או נזל נשפך על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כראוי.
 - ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסויי החיצוני.
15. **התקע הראשי:** משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.
3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנורות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.

8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל.




אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:


1. קרא והבן את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו.
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע הרדיו משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של הרדיו השתמש אך ורק במטלית יבשה.
7. אל תניח את הרדיו על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. הרדיו עלול ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו.
8. אוורור: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאוורורו התקין, לדוגמה: אין להשתמש ברדיו על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוורור. אין להניח את הרדיו בתוך ארונית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארת המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.
11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את הרדיו אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימערך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מהרדיו. נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את הרדיו באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרום לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.

14. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.
15. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת הרדיו.
16. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים.
17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך רדיו זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.
18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
- א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
 - ב. חפצים נפלו לתוך הרדיו או שנשפכו לתוכו נוזלים.
 - ג. הרדיו נחשף לגשם או מים.
 - ד. הרדיו אינו פועל באופן נורמאלי או מפגין סימנים ברורים לשנוי בביצועיו.
 - ה. הרדיו נפל ותיבת הרדיו ניזוקה.
19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

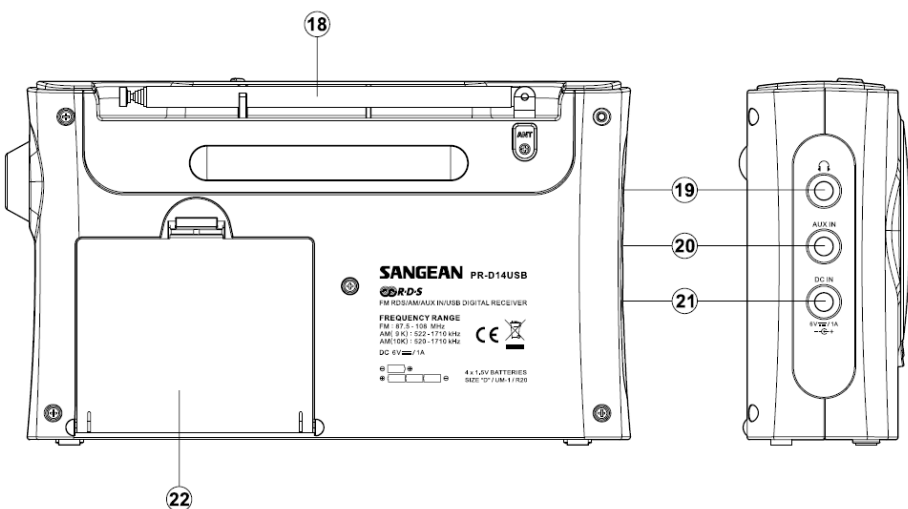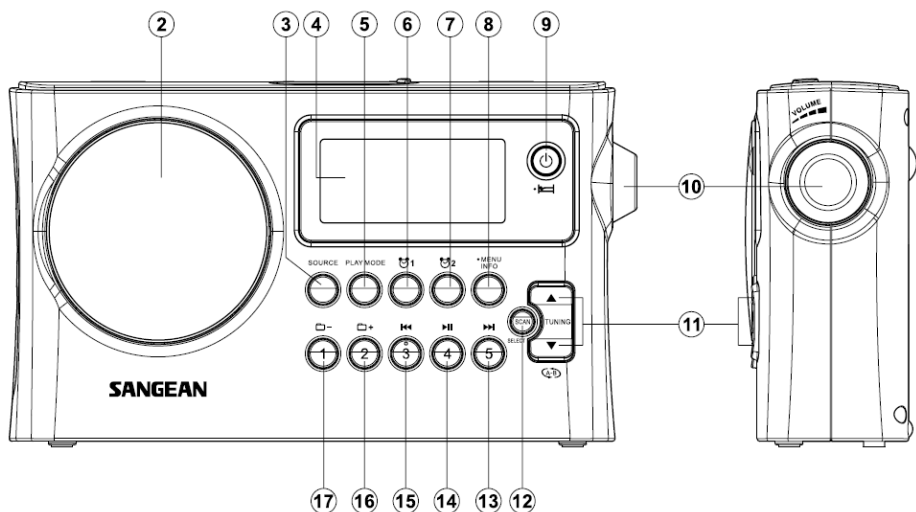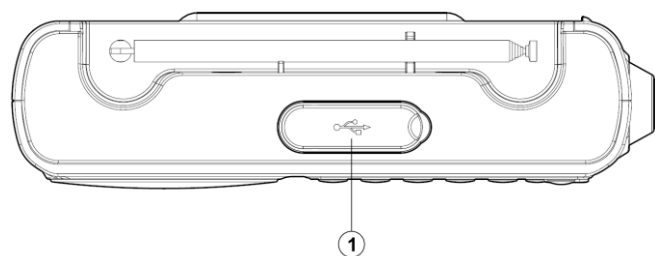

פקדים

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 12. כפתור בחירה/סריקה | 1. יציאת USB |
| 13. תחנה 5 / הרצה קדימה | 2. רמקול |
| 14. תחנה 4 / נגן-השהה | 3. כפתור לבחירת מקור |
| 15. תחנה 3 / אחורה | 4. תצוגה |
| 16. תחנה 2 / תיקייה | 5. כפתור מצב שמע |
| למעלה | 6. כפתור התראה 1 |
| 17. תחנה 1 / תיקייה למטה | 7. כפתור התראה 2 |
| 18. אנטנה טלסקופית | 8. כפתור תפריט/מידע |
| 19. שקע אוזניות | 9. כפתור Standby |
| 20. שקע AUX IN | 10. בקרת עוצמת שמע סיבובי |
| 21. שקע DC | 11. כוונן תדר מעלה/מטה |
| 22. תא סוללות | |

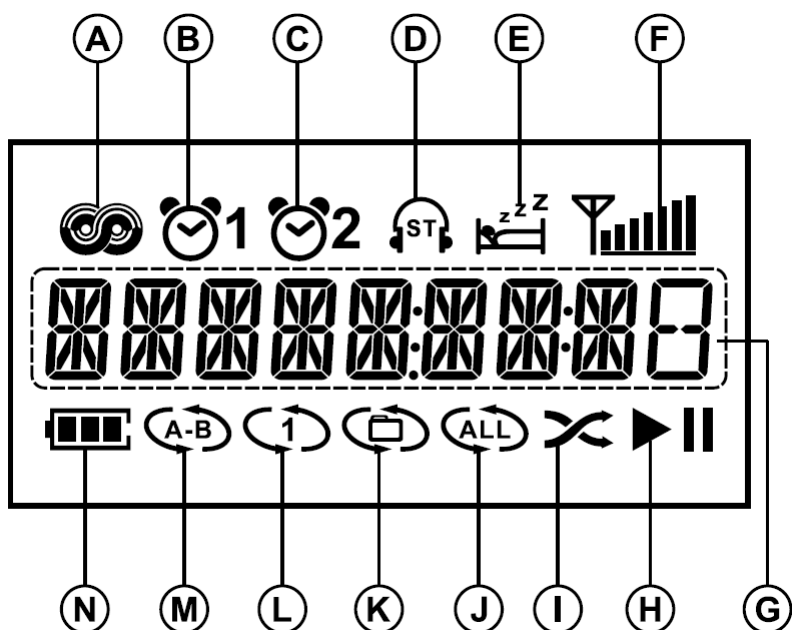

תצוגת מסך

A.	RDS	H.	נגן / השהה
B.	התראה 1	I.	נגינה אקראית
C.	התראה 2	J.	חזרה על הכול
D.	סטריאו	K.	חזרה על תיקייה
E.	מצב שינה / נמנום	L.	חזרה על קובץ
F.	סמן רמת אות	M.	חזרה על קטע A-B
G.	תדר / שעון	N.	סמן מצב סוללה

שימוש ראשוני ברדיו

שימוש במתאם מתח DC

מתאם המתח הדרוש ליחידה זו צריך להיות בעל 6V עם 1A. הכנס את תקע המתאם לשקע ה-DC בצד השמאלי של היחידה. חבר את המתאם לשקע רגיל. כאשר היחידה אינה בשימוש נתק משקע החשמל.

תפעול הרדיו- חיפוש תדרים FM/AM

1. להדלקת המכשיר לחץ על כפתור STANDBY.
2. לחץ על כפתור SOURCE כנדרש עד לבחירת תדר AM או FM.
3. לחץ ושחרר את כפתור הסריקה (SCAN) לחיפוש תדר אוטומטי. הרדיו יבצע סריקה בתדר FM/AM ויעצור את הסריקה באופן אוטומטי למספר שניות בהימצא תחנה המשדרת בעוצמה ראויה. לאחר מכן תימשך הסריקה לתחנה הבאה.
4. להפסקת החיפוש האוטומטי והאזנה לתחנה המבוקשת, לחץ שוב על כפתור SCAN וחיפוש התדרים האוטומטי ייפסק.
5. היעזר בבקרת השמע לכוון רמת השמע הרצויה.
6. לכיבוי המכשיר לחץ על כפתור STANDBY.

כוונון תדר ידני - FM/AM

1. להדלקת המכשיר לחץ על כפתור STANDBY.
2. לחץ על כפתור SOURCE כנדרש עד לבחירת תדר AM או FM.
3. לחץ על כפתור התדר למעלה/למטה לכוונון התחנה. תדר ה-FM ישתנה בצעדים של 100/50 kHz. תדר ה-AM ישתנה בצעדים של 9/10 kHz.
4. כאשר גל התדר יגיע לסופו, הרדיו יתחיל מחדש מהכיוון הנגדי של גל התדר.
5. היעזר בבקרת השמע לכוונון רמת השמע הרצויה.

הגדרת הקפיצה בתדר

1. על מנת להיכנס לתפריט הגדרות לחץ והחזק את כפתור Info/Menu, כאשר הרדיו במצב AM/FM.
2. לחץ על התדר מעלה/מטה עד להופעת FM xxK או AM xxkHz על צג התצוגה, על מנת להיכנס להגדרת הקפיצה בתדר לחץ ושחרר את כפתור ה-Scan.
3. לחץ על כפתור התדר מעלה/מטה לבחירת 50K/100K עבור FM ו-9/10 kHz עבור AM. לאחר מכן לחץ ושחרר את כפתור ה- scan לשמירת ההגדרה.

הגדרת טווח FM

כוונון טווח FM נחוץ על מנת לאפשר לרדיו לעבוד בצורה תקינה.

1. על מנת להיכנס לתפריט הגדרות לחץ והחזק את כפתור Info/Menu.
2. לחץ על כוונון התדר מעלה/מטה עד להופעת 'FM 87-108' על הצג. לחץ על כפתור Scan להיכנס לטווח FM הרצוי. לחץ על כוונון התדר למעלה ולמטה לבחירת טווח FM תקין ולחץ על כפתור ה-Scan לאישור ההגדרה. כעת הגדרת הטווח הסתיימה.
טווחי ה-FM הזמינים מפורטים להלן:
87-108 : איזור ברירת מחדל - שכיח
76-90 : יפן
64-108 : למדינות מזרח אירופה ורוסיה.
76-108 : לחלקים מסין ומדינות אירופה.

מצבי תצוגה - FM

לרדיו מגוון אפשרויות לתצוגה עבור רדיו FM.

1. לחץ ושחרר שוב ושוב את כפתור Info/Menu לצפייה במידע RDS של התחנה הנשמעת.
 - א. שם התחנה
 - ב. סוג התוכנית
 - ג. הודעות טקסט
 - ד. יום / שנה
 - ה. יום / תאריך
 - ו. תדר

הצגת שם התחנה הנשמעת	הצגת סוג התוכנית הנשמעת, לדוגמא: פופ, קלאסי, חדשות וכו'.
הצגת הודעות טקסט	הצגת הודעות טקסט רדיו כגון: אייטמים חדשים וכו'.
הצגת השנה והיום בשבוע על פי הגדרות התאריך ברדיו.	הצגת התאריך והיום בשבוע על פי הגדרות התאריך ברדיו.
הצגת התדר של התחנה הנשמעת.	

FM סטריאו/מונו

במידה וחוזק האות של תחנת הרדיו המושמעת חלש ונשמעים צפצופים, ניתן להפחית את עוצמת הצפצוף באמצעות האזנה לרדיו במצב מונו במקום סטריאו.

1. לחץ על כפתור Source כנדרש עד למצב רדיו FM וכוון את התחנה כפי שהוסבר קודם.
2. לחץ והחזק את כפתור Info/Menu לכניסה להגדרת תפריט.
3. לחץ על כווןן התדר מעלה/מטה עד להופעת הגדרת FM אוטומטי/מונו. במידה וההגדרה מכוונת למצב אוטומטי, לחץ על כווןן התדר מעלה/מטה למעבר למצב מונו והורדת רעשי הצפצוף.
4. לחזרה למצב אוטומטי (סטריאו), לחץ ושחרר את כווןן התדר למעלה/למטה לשינוי ההגדרה.

שמירת תחנות בזיכרון במצב FM/AM

קיימות 5 תחנות לשמירה בזיכרון עבור כל מצב AM או FM ברדיו. השימוש בהם זהה עבור כל טווח גלים.

1. להדלקת הרדיו לחץ על כפתור Standby.
2. לבחירת טווח הגלים לחץ על כפתור בחירת מקור (Source). כוון את תחנת הרדיו כפי שתואר קודם.
3. לחץ והחזק את כפתור התחנה הנחוצה (1-5) עד להופעת P1 לדוגמא ליד התדר. התחנה תאוחסן במספר שתוכנת. חזור על תהליך זה ליתר התחנות כרצונך.
4. ניתן לשמור תחנות חדשות במקום תחנות שכבר אוחסנו, בצורה זהה לזו שתוארה בתהליך.

קריאה לתחנה שתוכנתה במצב FM/AM

1. להדלקת הרדיו לחץ על כפתור Standby.
2. לבחירת טווח הגלים לחץ על כפתור בחירת מקור (Source).
3. על מנת לטעון תחנה שאוחסנה לחץ ושחרר את הכפתור עם מספר התחנה הרצויה.

שעון והתראות

הגדרת תצורת השעון

ניתן להגדיר את תצורת השעון המוצג במצב standby ובמצב נגינה לתבנית של 12 או 24 שעות. התצורה הנבחרת תשמש להגדרת התראות.

1. לכניסה להגדרת תפריט, לחץ והחזק את כפתור Info/Menu.
2. לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה/מטה עד להופעת CLOCK xxH על הצג. לחץ ושחרר את כפתור ה-Scan לכניסה להגדרה. הגדרת תצורת השעון תתחיל להבהב.
3. לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה/מטה לבחירת תצורה של 12 או 24 שעות. לחץ ושחרר את כפתור ה- scan לשמירת ההגדרה.

הערה:

במידה ונבחרה תצורה של 12 שעות, הגדרת התראות תבצע שימוש בתצורה של 12 שעות עם סימון PM.

הגדרת תצורת התאריך

1. לכניסה להגדרת תפריט, לחץ והחזק את כפתור Info/Menu.
2. לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה/מטה עד להופעת התאריך העדכני. לחץ ושחרר את כפתור ה-Scan לכניסה להגדרת תצורת התאריך.
3. לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה/מטה לבחירת תצורת תאריך. לחץ ושחרר את כפתור ה- scan לשמירת ההגדרה.

כוונן ידני של השעון

1. להדלקת הרדיו לחץ על כפתור Standby.
2. לחץ והחזק את כפתור Info/Menu לכניסה להגדרת תפריט.
3. לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה/מטה עד להופעת 'CLOCK ADJ'. לחץ ושחרר את כפתור ה-Scan לכניסה להגדרה.
4. השעה על הצג תהבהב. בחר את השעה הרצויה באמצעות כוונן התדר מעלה/מטה ולחץ על כפתור Scan לשמירת ההגדרה. לאחר מכן לחץ על כוונן תדר מעלה/מטה לבחירת הדקה הרצויה, ולחץ ושחרר את כפתור ה-Scan לאישור ההגדרה.
5. לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה/מטה עד להופעת 'DATE ADJ', לחץ ושחרר את כפתור ה-Scan לכניסה להגדרה.
6. בחר את השנה הרצויה באמצעות כוונן התדר מעלה/מטה ולחץ על כפתור Scan לשמירת ההגדרה. לאחר מכן לחץ על כוונן תדר מעלה/מטה לבחירת החודש, ולחץ ושחרר את כפתור ה-Scan לשמירתו. לאחר מכן לחץ על כוונן תדר מעלה/מטה לבחירת היום, ולחץ ושחרר את כפתור ה-Scan לשמירתו. הרדיו ישמיע צפצוף בודד עם סיום ההגדרה.

הגדרת השעון באמצעות RDS CT

כאשר השעון יקבע באמצעות פונקציית RDS, הרדיו יבצע סנכרון בכל פעם שיכוון התדר לתחנת רדיו המשדרת באמצעות RDS עם אותות CT.

1. בכוונת לתחנה המשדרת נתוני RDS, לחץ והחזק את כפתור התפריט/מידע.
2. לחץ על כוונת התדר מעלה/מטה עד להופעת 'RDS CT' וסמל השעון על התצוגה. לחץ על כפתור ה- Scan לכניסה להגדרה.
3. לחץ על כוונת התדר מעלה/מטה עד להופעת 'RDS CT' על התצוגה. לחץ על כפתור ה- Scan לשמירת ההגדרה. שעון הרדיו יוגדר אוטומטית בהתאם לנתוני ה-RDS המתקבלים.
4. בסיום הפעולה, צלמית ה-RDS תופיע על צג ה-LCD ותסמן ששעון הרדיו הינו שעון RDS. שעון הרדיו יהיה תקף ל-5 ימים בכל סנכרון עם RDS CT.

הגדרת שעת התראה

לרדיו קיימות שתי התראות אשר ניתן לקבוע כל אחת מהן כהשכמה ברדיו FM/AM, כ- Buzzer או באמצעות USB. ניתן לקבוע את ההתראה כאשר המכשיר במצב Standby או במצב השמעה.

1. טרם קביעת התראה יש לוודא כי השעון מכוון. לחץ והחזק את כפתור Alarm1 לצורך ביצוע הגדרה.
2. שעת ההתראה תתחיל להבהב. לחץ על כוונת מעלה/מטה לבחירת שעת ההתראה ולחץ ושחרר את כפתור ה- Scan לאישור ההגדרה. לחץ על כוונת מעלה/מטה לבחירת הדקה ולחץ ושחרר את כפתור ה- Scan לאישור ההגדרה.

3. לאחר ההגדרה יופיעו על התצוגה אפשרויות התדר להתראה.
כמפורט למטה:
ONCE- ההתראה תופעל פעם אחת (חד פעמי)
DAILY- ההתראה תופעל בכל יום
WEEKDAY- ההתראה תופעל רק בימי השבוע (ללא סופשבוע)
WEEKENDS- ההתראה תופעל רק בסופי שבוע
לשמירת ההגדרה לחץ ושחרר את כפתור ה-Scan
4. לבחירת סוג ההתראה לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה/מטה, לשמירת ההגדרה לחץ ושחרר את כפתור ה-Scan. ניתן להפעיל את ההתראה כ-Buzzer, FM, AM ו-USB. כאשר נבחר מצב רדיו, תדר הרדיו ומספר התחנה יהבהבו על המסך. כוונן את התדר מעלה/מטה או לחץ על מספר תחנה להתראה. לאחר מכן לחץ על Scan לשמירת ההגדרה.
- שים לב: במידה ונבחר USB כסוג ההתראה, אך לא הוכנס התקן USB בעת פעולת ההתראה, יופעל ה-Buzzer במקום.
5. הגדרת ההתראה הושלמה. התראות פעילות מופיעות על התצוגה.

כאשר נשמעת התראה

להשתקת קול ההתראה לחץ על כפתור ה-Standby.
כאשר מופעל ה-Buzzer ההתראה תתחיל באופן רגוע ותתגבר בהדרגה. ההתראה תושמע במשך דקה ולאחריה דקה אחת של שקט, במחזוריות במשך 60 דקות אלא אם היא תבוטל. במידה ונבחרה אפשרות הרדיו, הוא יופעל באופן רציף למשך עד 60 דקות.

נטרול/ביטול התראה

לנטרול התראה פעילה לחץ ושחרר את כפתור ה-Standby או לחץ והחזק את כפתור ההתראה לביטול ההתראה.

נמנום

1. כאשר נשמעת ההתראה, לחיצה על כל כפתור פרט ל-Standby תשתיק את ההתראה למשך 5 דקות. על הצג יופיע סמל הנמנום.
2. לכוונן משך זמן השתקת שעון הנמנום לחץ והחזק את כפתור Info/Menu, לכניסה לתפריט הגדרה.
3. לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה / מטה עד להופעת 'SNOOZE X' על הצג. לחץ ושחרר את כפתור ה-Scan לכניסה להגדרה. לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה/מטה לכוונן זמן ההשתקה 5, 10, 15 או 20 דקות.
4. לביטול זמן הנמנום כאשר ההתראה מושהית לחץ והחזק את כפתור ה-Standby.

זמן שינה

- ניתן לבצע כיבוי אוטומטי לרדיו עם הגדרת זמן כיבוי מראש, ניתן לכוון את זמן השינה בין 15, 30, 45, 60, 90, ו-120 דקות.
1. לחץ והחזק את כפתור ה-Standby לכניסה למצב הגדרה של שעון השינה. על התצוגה יופיע 'SLEEP XX'.
 2. המשך ללחוץ על כפתור ה-Standby ואפשרויות זמן השינה יתחילו להבהב על תצוגה. עצור ברגע שבחירתך תופיע על הצג. ההגדרה תישמר וצג ה-LCD יחזור למצבו הרגיל.
 3. הרדיו יבצע כיבוי אוטומטי עם תום משך זמן השינה שהוגדר. על הצג תופיע צלמית שעון שינה.
 4. לביטול זמן השינה טרם סיום הזמן המוגדר, לחץ ושחרר את כפתור ה-Standby לכיבוי ידני של המכשיר.

תאורת רקע

1. לחץ והחזק את כפתור Info/Menu.
2. לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה/מטה עד להופעת 'LIGHT OFF'.
3. לחץ על כפתור ה-Scan לכניסה להגדרה ולאחר מכן לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה/מטה לבחירת האפשרות. במידה ונבחרה האפשרות 'LIGHT ON' תופעל תאורת הרקע כל הזמן. במידה ונבחרה האפשרות 'LIGHT OFF' ותאורת הרקע תפעל במשך 10 שניות בלבד. לחץ על Scan לאישור ההגדרה.

הערה:

בעת הפעלת היחידה באמצעות סוללות, האפשרות לתאורת רקע אינה זמינה.

השמעת קבצי MP3 או WMA מהתקן USB

סעיף זה מתאר כיצד להשתמש ברדיו לגישה והשמעת קבצי אודיו באמצעות התקן זיכרון USB. חריצי ה-USB ממוקמים בחלק העליון של היחידה. הפתיחה נעשית ע"י הרמת מכסה הגומי בחלק העליון של הרדיו.

חשוב:

מכשיר הרדיו מעוצב לעבוד עם התקני זיכרון פלאש. אין המכשיר מיועד להתחבר לכוננים קשיחים או כל סוג התקן USB אחר. ניתן להשתמש בכרטיסי SD או SDHC לנגינת מדיה עם מתאם USB מתאים. עם זאת מאחר וקיים מגוון רחב של מתאמים מהסוג הזה, לא ניתן להבטיח שכל המתאמים יעבדו עם הרדיו. היחידה נבדקה עם מגוון התקני זיכרון USB בקיבולת של עד 32GB. הזיכרון חייב להיות בפורמט של FAT או FAT 32 על מנת לתקשר עם מערכת הקול. סוגי הקבצים הנתמכים הינם MP3 ו-WMA. הנגן אינו תומך בקבצים מקודדים כ- WMA 10, WMA Voice, WMA lossless, WMA professional או כל קובץ מוגן באמצעות DRM.

אזהרה:

על מנת להפחית את הסיכון לפגיעה במכשיר הרדיו ובהתקן ה-USB אנא מקם את היחידה במקום בו תימנע פגיעה בהתקן הזיכרון או במכשיר עצמו. הסר את התקן ה-USB טרם נשיאת היחידה או אם לא יבוצע בו שימוש למשך תקופה. העבר את היחידה למצב Standby בעת הסרת התקן ה-USB. חיבור ה-USB מיועד רק להתקני זיכרון פלאש. השימוש בהתקני כוננים ניידים אינו נתמך. ניגון קבצים המאוחסנים על נגנים ניידים דרך חיבור ה-USB, אינו מובטח.

השמעת קבצי MP3 ו-WMA ב-USB

1. לאחר הכנסת ה-USB לחץ על כפתור ה-Standby להדלקת הרדיו. לאחר מכן לחץ על כפתור בחירת מקור (Source) לבחירת מקור ה-USB. נגן ה-MP3 יציג "reading" על הצג, ויופיעו מספר הקבצים והתיקיות המאוחסנות בהתקן.
2. לחץ על Play/Pause להתחלת הנגינה מה-USB. על התצוגה יופיע מספר התיקייה כגון 001/001.
3. להשהיית הנגינה, לחץ על כפתור Play/pause. להמשך הנגינה לחץ שוב על הכפתור.
4. לחץ על כפתור Info שוב ושוב לצפייה במידע הקשור לקבצי המדיה. (שים לב: פונקציה זו תומכת אך ורק באותיות באנגלית, אם קיימים סימנים שאינם אותיות אנגליות יופיע סימן תו ריק)

הערה:

- א. במידה ותעביר את היחידה למצב Standby מבלי ללחוץ על כפתור Pause, ההדלקה הבאה תמשיך את הנגינה ברצועה האחרונה.
- ב. רצוי לשמור רק קבצי מוזיקה על התקן ה-USB, מאחר ואם קיימת תיקייה שאינה מכילה קבצי מוזיקה, המערכת תדלג על תיקייה זו וכך הסדר הכרונולוגי לא יישמר.

ג. באפשרות המכשיר לקרוא מספר מקסימאלי של 200 תיקיות כולל ספריית ROOT, 9999 קבצים ומקסימום 6 שכבות לתיקייה. במידה ויאוחסנו למעלה מ-200 תיקיות, התיקיות העודפות לא יוצגו על הצג.

בחירת קובץ

1. בעת נגינת התקן ה-USB לחץ על ההרצה קדימה או כפתור חזרה אחורה לשינוי הקובץ המבוקש. מספר הקובץ מעודכן על גבי הצג. במידה וקיימות מספר תיקיות, כל הקבצים תחת התיקייה הנוכחית יושמעו ולאחר מכן התיקייה הבאה תושמע.
2. ניתן לדלג על קובץ מבוקש ע"י לחיצה על הרצה קדימה או הרצה לאחור כאשר הרצועה המבוקשת מושמעת.

מכשיר PR-D14USB תומך בעד 200 תיקיות ועד 9999 קבצים.

פונקצית חיפוש

בעת השמעת התקן הזיכרון, לחץ והחזק את כפתור ההרצה קדימה או הרצה לאחור. שחרר את הכפתור בהגיעך לחלק המבוקש.

דילוג לתיקייה אחרת

כאשר ההתקן המצב עצירה או נגינה, לחץ ושחרר את כפתור Folder Up/Down. הקובץ הראשון של התיקייה הבאה או הקודמת יושמע.

מצב השמעה

כאשר משמיעים קבצים מ-USB, לחץ ושחרר את כפתור ה- Play לבחירת:

חזרה על השיר המושמע שוב ושוב	:Repeat 1
חזרה על הקבצים בתיקייה המושמעת	:Repeat Folder
חזרה על התיקיות הנמצאות ב- USB	:Repeat All
השמעת שירים מקבצי ה- USB באופן אקראי	:RANDOM

חזרה על קובץ בקטע A-B

אם ברצונך לחזור קטע מקובץ נבחר (לדוגמא: בלימוד שפה), במהלך ההשמעה לחץ ושחרר את כפתור כוונן התדר למטה **(A-B)** לציון התחלת הקטע לחזרה, לחץ על הכפתור שוב לציון סיום הקטע. הקטע הנבחר יושמע ויחזור על עצמו. לביטול החזרה, לחץ שוב על הכפתור. הסימון ייעלם מהצג.

Aux in

שקע 3.5 מ"מ ממוקם בצידו השמאלי של מכשיר הרדיו ומיועד לחיבור אות האודיו למקור אודיו חיצוני כגון MP3 או נגן CD.

1. לחץ מספר פעמים על כפתור בחירת המקור (Source) עד להופעת AUX IN על הצג.
2. חבר מקור אודיו חיצוני לשקע ה-AUX IN.
3. כוונן את עוצמת השמע באמצעי החיצוני על מנת לוודא קבלת אות ברמה מספקת, ולאחר מכן השתמש בעוצמת השמע ברדיו להאזנה נעימה.
4. לאחר השימוש, נתק את הנגן על מנת לחזור ולהאזין לרדיו.

שקע אוזניות

שקע 3.5 מ"מ המיועד לחיבור אוזניות ממוקם בחלק האחורי של הרדיו לשימוש באוזניות. חיבור אוזניות לשקע ישתיק באופן אוטומטי את הרמקול. אנא שים לב שרגישות האוזניות יכולה להשתנות ולפיכך אנו ממליצים לכוון את רמת השמע לעוצמה נמוכה טרם חיבור האוזניות. כמו כן, מומלץ להפחית את רמת עוצמת השמע טרם ניתוק האוזניות מהרדיו.

חשוב:

עוצמת שמע גבוהה עלולה להזיק ולגרום נזק לשמיעה.

גרסת תוכנה

גרסת התוכנה אינה ניתנת לשינוי ומוצגת לידיעה בלבד.

1. לחץ והחזק את כפתור Info/Menu לכניסה לתפריט ההגדרה.
2. לחץ על כפתור כוונן התדר מעלה/מטה עד להופעת הכיתוב 'VER 0.XX' על הצג.

מפרט

ספק כח

DC 6V 1A (פין מרכזי חיובי)

סוללות

4 X UM-1 (D size)

חיי סוללה

בשימוש בסוללות אלקליין, עד 170 שעות של
האזנה לפי 4 שעות האזנה ביום בעוצמת
שמע רגילה

טווח תדרים

FM 87.50 – 108 MHz

AM 522 – 1629 1710 kHz (9 kHz / step)

או

AM 520 – 1710 kHz (10 kHz / step)

רמקולים

3 inches 4 ohm

הספק

800 mW

שקע אוזניות

3.5 מ"מ סטריאו

מערכת אנטנה

אנטנה טלסקופית

אם בכל זמן שהוא תאלץ לזרוק מוצר זה, אנא שים לב כי: אין להשליך
פסולת של מכשירי חשמל יחד עם פסולת ביתית רגילה. אנא מחזר באותם
מקומות שצידד זה קיים.

התקשר עם הרשויות המקומיות או עם מקום הקניה לקבלת עצות
למיחזור.

(תקנות לפסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים)



תעודת אחריות

1. אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.
2. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלקי", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים.
3. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עליו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
 - א. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
 - ב. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומו באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר.
 - ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על דינו.
 - ד. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
 - ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
- ו. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת:
 - נאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
 - נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
 - נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
4. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות האחריות למכשיר.
6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
7. מכשיר קלטת/ נגיני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה

מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן:	SANGEAN	דגם המכשיר:	PR-D14usb
סוג המכשיר:		מספר סידורי:	
שם הקונה:		טל לקוח:	
נקנה ב:		תאריך הקניה:	

שם החנות/ מפיץ

מורשה:

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה

תמיכה טכנית ומעבדת שירות: א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה בע"מ ★ הנוטר 13, אבן יהודה 4050813

טל: 09-8992223 פקס: 09-8992226

WWW.SANGEAN.CO.IL E-mail: atdil@zahav.net.il, atdsupport@012.net.il

תחנת איסוף בדרום: אלקטרוניקה לכל ★ באר-שבע, רחוב הדסה 51, העיר העתיקה

טל: 08-6271221