

אוזניות אלחוטיות דיגיטליות 2.4GHz



מדריך למשתמש

אנא קרא את המדריך בטרם השימוש

הקדמה

האוזניות האלחוטיות 2.4GHz בטכנולוגיה הדיגיטלית האלחוטית העדכנית ביותר, מאפשרות הנאה בשמיעה של מוסיקת סטריאו וטלוויזיה, בקול נקי וברור, בכל מקום ברחבי הבית. פשוט חבר את המשדר לכל מקור אודיו: נגן DVD, טלוויזיה, מערכת Hi-Fi, MP3, iPod או טלפון חכם. ללא חיווט והתקנה, המערכת מאפשרת לך להאזין וליהנות מקול מרטיט וטבעי תוך דקות.





מאפיינים

1. טכנולוגיית UHF דיגיטלית 2.4GHz
2. 31 ערוצים בטכנולוגיית Frequency Hopping System .
3. תכנות חכם מראש
4. עוצמת שמע אלקטרונית
5. חיישן התראת סוללה חלשה
6. מנגנון טעינה ראשי
7. כיבוי הדלקה אוטומטי בעת זיהוי/איבוד האות.
8. השתקה
9. מנגנון טעינה מהיר
10. חיבור אודיו ישיר Line IN

רשימת מרכיבים

משדר

1. חיישן טעינה LED
2. חיישן הפעלה LED
3. פינים לטעינה
4. מתג בחירת הנחתה
5. שקע כניסת RCA אודיו.
6. מתג הדלקה וכיבוי
7. שקע כניסת חשמל.

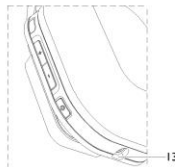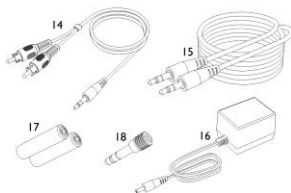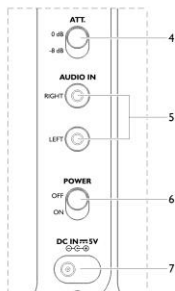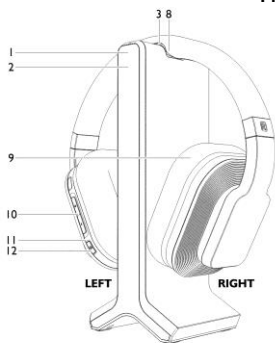

מקלט אוזניות

8. מגעי טעינה
9. תא לסוללות (בתוך האוזנייה הימנית)
10. בקרת עוצמת שמע
11. נורית חיווי הדלקה/אות
12. הפעלה/כיבוי
13. שקע Line IN ישיר


אביזרים

14. כבל RCA
15. כבל כניסה ישיר 3.5 מ"מ
16. מתאם DC/AC
17. 2 סוללות AAA לאוזניות
18. מתאם ליציאה מ-6.3 מ"מ ל-3.5 מ"מ (אופציונלי).

התקנה


משדר

1. חבר את מתאם החשמל לשקע החשמל בחלק האחורי של המשדר. חבר את מתאם DC/AC לתקע חשמלי בקיר.
2. בחלק האחורי של המשדר, קיימים שקעי אודיו, Left ו-Right לחיבור כבל האודיו ליציאה בטלוויזיה, iPod, MP3, DVD או לטלפון החכם.
3. עבור טלוויזיה /DVD/ Hi-Fi, עבור ל- "8dB-". להתקנים מותאמים כמו CD/MP3 ו-iPod עבור ל- "0dB".

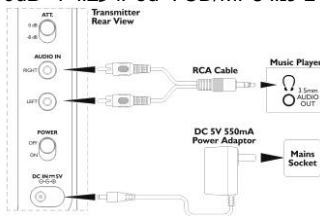

מקלט האוזניות


1. להתקנת הסוללות הנטענות או להחלפת פד האוזנייה, סובב בעדינות את אוחז פד האוזנייה והסר אותה מהתא.

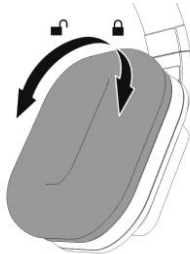

2. הכנס את הסוללות AAA שסופקו באריזה, לתא הסוללות (באוזנייה הימנית בלבד), יש לוודא את הכנסתן לפי הקוטביות.
3. החזר את פד האוזנייה לתא לאחר מכן.


תפעול משדר

1. הפעל את מקור האודיו שאליו המשדר מחובר.
2. החלק את מתג ההפעלה למצב ON, ממקום בחלק האחורי של המשדר. נורית חיווי ההפעלה תהבהב בצבע כחול למשך 8-9 ואז תישאר דלוקה באופן קבוע.

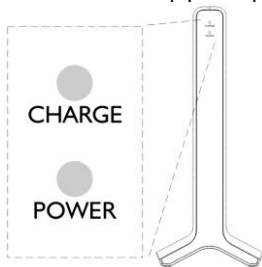

מקלט האוזניות

1. לחץ על כפתור ההפעלה באוזניות למשך 2 שניות. הנורית תידלק בצבע אדום ולאחר קבלת אות חיבור בין מקלט האוזניות למשדר היא תהפוך ירוקה. במידה ולא תתקבל אות, היא תישאר בצבע אדום.

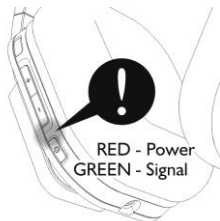


2. כוונן את גודל האוזניות למקם אותם על ראשך. כוונן את עוצמת השמע באוזניות.
3. אם קיימת הפרעה או האות שהתקבל חלש, הנורית תהפוך אדומה שוב ויתבצע חיפוש אוטומטי למקור ערוץ אחר.
4. כאשר סוללות האוזניות ייחלשו, נורית ה-LED תהבהב בצבע אדום, יישמע קול ביפ בכל דקה המציין את 5 הדקות האחרונות לפעולה. קול ביפ יחיד ב-4 הדקות הראשונות ולאחר מכן ביפ כפול בדקות האחרונות, לאחר מכן האוזניות ייכבו באופן אוטומטי.
5. לטעינת הסוללות, כבה את האוזניות באמצעות לחיצה למשך 2 שניות על כפתור ההפעלה. מקם את האוזניות על המשדר, תהליך הטעינה ייחל באופן אוטומטי. ברגע שמגעי האוזניות יתחברו עם המשדר, תידלק נורית הטעינה בצבע ירוק, כאשר תסתיים הטעינה הנורית הירוקה תיכבה.



שים לב: לשימוש ראשוני יש לטעון את הסוללות במשך 7 שעות.

6. ניתן להשתמש באוזניות כאוזניות רגילות (לא אלחוטי) כאשר מחברים את כבל Line-In אל שקע האוזניות ואל מקור האודיו כמודגם באיור.

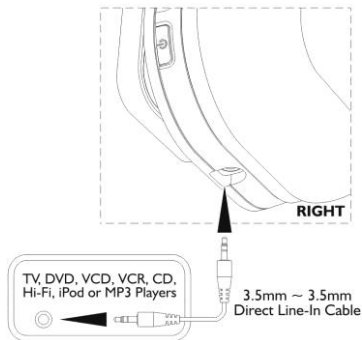

חשוב:

1. כיבוי:

- i. בכדי לשמור על המשדר ולחסוך בחשמל, המשדר יבצע כיבוי אוטומטי בהיעדר אות אודיו במשך 5 דקות. נורית ה-LED תיכבה, כאשר אות האודיו יחזור, המשדר ישוב לפעולה באופן אוטומטי, נורית ה-LED תאיר בכחול. הדלק את האוזניות לשמיעת מוסיקה.
 - ii. האוזניות יבצעו כיבוי אוטומטי כאשר לא תתקבל אות מהמשדר במשך 5 דקות.
 2. וודא כי האוזניות במצב כבוי בעת טעינה.
 3. השתמש רק בסוללות שסופקו עם האריזה, כאשר האוזניות לא בשימוש כבה אותן.
 4. על מנת לאפשר חיי סוללה ארוכים, בצע טעינה מלאה לפני השימוש הראשוני, לפי נפח הסוללות הכלולות, משך הטעינה יגיע ל-5 שעות מקסימום.
- יש להשתמש בהתקן עם מתאם החשמל שסופק.

אזהרה

1. אין לטעון סוללות שהתייבשו
2. יש להרחיק את הסוללות או אריזת הסוללות ממקור חום, שמש, אש וכדומה.
3. אין לעשות שימוש בסוללות מסוג אחר או סוללות שאינן נטענות להחלפת הסוללות שסופקו. כאשר האוזניות אינן בשימוש, כבה אותן על מנת לשמור על חיי הסוללות.
4. חשיפה ממושכת ללץ קול מוגזם עלולה לגרום לאובדן השמיעה.

פתרון תקלות

אין קול

- וודא שמתאם החשמל הוכנס כראוי לתקע החשמל במשדר.
- וודא כי כפתור ההדלקה בחלקו האחורי של המשדר דולק.
- וודא כי האוזניות נמצאות במצב פועל.
- ייתכן ורמת הסוללות של האוזניות נמוכה, טען את הסוללות טעינה מלאה.
- וודא כי הטלוויזיה או מקור האודיו דולק.
- ייתכן ועוצמת הקול של האוזניות נמוכה, כוונן את העוצמה.
- האות הנקלט ממקור האודיו חלש. הגבר את עוצמת השמע במקור האודיו.

עיוות

- וודא כי עוצמת השמע של האוזניות מכוונת לרמה משוערת.
- האוזניות רחוקות מהמשדר, קרב אותן למשדר.
- האות הנקלט ממקור האודיו חלש. הגבר את עוצמת השמע במקור האודיו.

מפרט טכני

סטריאו UHF
2.4GHz Digital
מסדר, DC 5V 550mA
אוזניות 2 x AAA size – סוללות
נטענות (כלול)
30Hz~ 20KHz
0.5%
70dB
עד 20 מטר

מצב מסדר
תדר צליל התקשורת
מתח הפעלה

תדר תגובה
עיוות
יחס רעש/רטט
מרחק הפעלה