

SANGEAN

חשוב: יש להשתמש במתאם המתח המסופק באריזה, במקרה של אובדן או נזק למתאם המקורי ניתן לפנות ליבואן - א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה בע"מ כדי לרכוש מתאם חדש. עלות מתאם כולל משלוח לנקודת שירות: 120₪.

מומלץ להשמש במגן ברקים כדי למנוע נזק למתאם עקב הפסקות חשמל, עומס יתר, מכות ברקים.

הוראות הפעלה

DCR-90

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה כו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אזהרה:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמא- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את הרדיו בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. על תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
 - א. הכבל נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפלו פנימה או נוזל נשפך על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כיאות.
 - ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסויי החיצוני.
15. **התקע הראשי:** משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.

3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנורות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל.


אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:

1. קרא והבן את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו.
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע הרדיו משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של הרדיו השתמש אך ורק במטלית יבשה.
7. אל תניח את הרדיו על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. הרדיו עלול ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו.
8. אזורור: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאזורורו התקין, לדוגמה: אין להשתמש ברדיו על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האזורור. אין להניח את הרדיו בתוך ארונית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארית המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.

11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את הרדיו אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימעך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מהרדיו. נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את הרדיו באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.
14. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.
15. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת הרדיו.
16. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים.
17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך רדיו זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.
18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
 - א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
 - ב. חפצים נפלו לתוך הרדיו או שנשפכו לתוכו נוזלים.
 - ג. הרדיו נחשף לגשם או מים.
 - ד. הרדיו אינו פועל באופן נורמאלי או מפגין סימנים ברורים לשנוי בביצועיו.
 - ה. הרדיו נפל ותיבת הרדיו ניזוקה.
19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

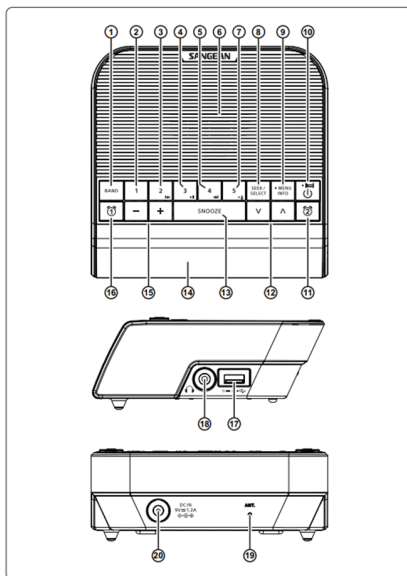

פרק #1 : מידע כללי והוראות בטיחות

Bluetooth®

השם Bluetooth® והלוגואים הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. כל שימוש בסימנים אלו על-ידי SANGAN ELECTRONICS INC. נעשה ברישיון.

אזהרות

אין לאפשר לרדיו-שעון זה להיות חשוף למים, אדים או חול.
אין להשאיר את הרדיו-שעון במקום שבו חום קיצוני עלול לגרום לנזק, כגון בתוך רכב חונה, שבו החום מהמשמש עלול להצטבר, גם אם הטמפרטורה החיצונית אינה נראית גבוהה במיוחד.

•לוחית הזיהוי נמצאת בצדו התחתון של המכשיר.

•אין לחשוף את הרדיו-שעון לטפטוף או להתזות, ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים, כגון אגרטלים.

• מומלץ להפעיל את המוצר כך שיישמר מרחק מינימלי (מומלץ 10 ס"מ) מחפצים סמוכים, על מנת להבטיח אוורור תקין.

• אין להגביל את אוורור המוצר על-ידי כיסוי או כיסוי פתחי האוורור שלו בחפצים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכדומה.

• אין להניח מקורות להבה גלויה, כגון נרות דולקים, על גבי המוצר.

• מומלץ להימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי טמפרטורה קיצוניים.
יש להימנע מהשארת המכשיר ברכב, על אדן חלון או באור שמש ישיר.

פרק #2 : לחצנים וחיבורים (Controls)

1. כפתור תחום / תחנה
2. כפתור תחנה קבועה 1
3. כפתור תחנה קבועה 2 / רצועה קודמת / הרצה לאחור
4. כפתור תחנה קבועה 3 / ניגון / השהיה
5. כפתור תחנה קבועה 4 / רצועה הבאה / הרצה קדימה
6. רמקול
7. כפתור תחנה קבועה 5 / צימוד Bluetooth
8. כפתור חיפוש / בחירה
9. כפתור תפריט / מידע
10. כפתור הפעלה / שינה
11. כפתור שעון מעורר 2
12. כפתור כוונן מעלה / מטה
13. כפתור נודניק / תאורה אחורית
14. תצוגת LCD
15. כפתור עוצמת קול מעלה / מטה
16. כפתור שעון מעורר 1
17. שקע USB
18. שקע אוזניות
19. אנטנת חוט
20. שקע מתח DC

פרק #3: האזנה לרדיו DAB

כוונן תחנות DAB

כדי לכוון לתחנות רדיו, DAB פעל לפי השלבים הבאים:

1. חבר את מתאם החשמל המצורף לשקע ה-DC הנמצא בגב הרדיו-שעון.
חבר את המתאם לשקע חשמל רגיל.
2. פרוס לחלוטין את אנטנת החוט הנמצאת בגב הרדיו-שעון.
מקם את האנטנה כך שתהיה ישרה ככל האפשר, כלפי מעלה או מטה מהרדיו.
3. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור ההפעלה.
4. בחר במצב רדיו DAB על-ידי לחיצה חוזרת על כפתור התחום.
5. אם זהו השימוש הראשון במצב רדיו, DAB הרדיו יבצע סריקה מלאה באופן אוטומטי כדי לאתר את כל תחנות ה-DAB-הזמינות.
אם הרדיו שומש בעבר, התחנה האחרונה שהייתה בשימוש תיבחר.
6. במהלך הסריקה, עם גילוי תחנות חדשות, מונה התחנות יגדל והתחנות יתווספו לרשימה המאוחסנת ברדיו.
תרשים העמודות מציג את התקדמות הסריקה.
7. עם סיום הסריקה, תיבחר התחנה הראשונה לפי סדר אלפאנומרי
(0...9...A...Z).
8. לחץ על כפתור הכוונן מעלה או מטה כדי לגלוש ברשימת התחנות, ולחץ על כפתור הבחירה כדי לכוון לתחנה.
9. השתמש בכפתורי עוצמת הקול מעלה / מטה כדי לקבוע את עוצמת השמע הרצויה.

הערות:

- השעון יכוון אוטומטית לפי תחנת ה-DAB-שאליה כוונת, או שניתן לעיין בסעיף "הגדרה ידנית של שעה ותאריך" בהמשך.
- התצוגה תחזור להצגת שעה רגילה כ-10 שניות לאחר הלחיצה האחרונה על כפתור, למעט כאשר מוצג טקסט נגלל.
- אם לאחר בחירת תחנה אין קליטה, ייתכן שיש צורך למקם את הרדיו במקום בעל קליטה טובה יותר.

הערה חשובה – חיבור לחשמל

מתאם החשמל משמש כאמצעי החיבור של הרדיו-שעון לרשת החשמל.
שקע החשמל שבו נעשה שימוש חייב להישאר נגיש במהלך שימוש רגיל.
כדי לנתק את הרדיו-שעון לחלוטין מהחשמל, יש לנתק את המתאם משקע החשמל לחלוטין.

חשוב: יש להשתמש במתאם המתח המסופק באריזה, במקרה של אובדן או נזק למתאם המקורי ניתן לפנות ליבואן א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה כדי לרכוש מתאם חדש. עלות מתאם חדש כולל משלוח לנקודת שירות: 120 ₪

מומלץ: להשתמש בקולט ברקים כדי למנוע נזק למתאם עקב הפסקות חשמל, עומס יתר, מכות ברקים.

פרק #4 : תפריט רדיו DAB

ניתן להיכנס לתפריט רדיו DAB על-ידי לחיצה ממושכת על כפתור התפריט כאשר הרדיו נמצא במצב רדיו DAB.

השתמש בכפתורי הכוונן מעלה או מטה כדי לבחור אחת מהאפשרויות, ולאחר מכן לחץ על כפתור הבחירה כדי לאשר.

הגדרות ברירת המחדל וההגדרות המומלצות של הרדיו מסומנות באמצעות כוכבית (*)

אפשרויות בתפריט רדיו DAB

- **סריקה** –
בחר באפשרות זו כדי לבצע סריקה מלאה ולאחסן את כל תחנות רדיו DAB שנמצאו ברשימת התחנות.
 - **כוונן ידני** –
בחר באפשרות זו כדי לכוון ידנית לערוץ או לתדר DAB.
 - **סדר תחנות** –
בחר באפשרות זו ולאחר מכן:
אלפאנומרי –סידור רשימת התחנות לפי סדר אלפאנומרי.
מולטיפלקס –סידור רשימת התחנות לפי מולטיפלקס DAB
 - **מחיקת תחנות לא זמינות** –
בחר באפשרות זו כדי למחוק את כל התחנות שאינן זמינות מרשימת התחנות
 - **DRC בקרת טווח דינמי** –
בקרת טווח דינמי (DRC) מאפשרת לשמוע צלילים חלשים בצורה ברורה יותר כאשר הרדיו נמצא בסביבה רועשת, באמצעות הקטנת הטווח הדינמי של אות השמע.
- לאחר בחירת אפשרות זו, בחר בהגדרת ה-DRC הרצויה:
- כבוי** –DRC –מבטל. נתוני DRC המשודרים ייעלמו. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
 - נמוך** –רמת DRC מוגדרת למחצית מהרמה המשודרת.
 - גבוה** –DRC –מוגדר בהתאם לשידור התחנה.
- לחץ על כפתור הבחירה כדי לאשר.

הערה:

לא כל שידורי DAB משתמשים בפונקציית DRC
אם השידור אינו מספק מידע, DRC להגדרת DRC ברדיו לא תהיה כל השפעה.

- **הגדרות מערכת** –
מעבר לתפריט הגדרות המערכת לצורך קביעת תצורת הרדיו
(ראה פרק "שימוש בתפריט הגדרות המערכת")

הצגת מידע רדיו DAB על גבי התצוגה

בעת האזנה לשידור רדיו, DAB, לחץ שוב ושוב על כפתור המידע כדי לעבור בין פרטי המידע הבאים:

- טקסט נגלל
- סוג התוכנית
- שם המולטיפלקס
- ערוץ ותדר
- קצב סיביות וסוג שמע
- עוצמת קליטה
- שעה ותאריך

פרק 5# : האזנה לרדיו FM

כוונן לתחנות רדיו FM

כדי לכוון לתחנות רדיו, FM, פעל לפי השלבים הבאים:

1. פרוס לחלוטין את אנטנת החוט הנמצאת בגב הרדיו-שעון.
מקם את האנטנה כך שתהיה ישרה ככל האפשר, כלפי מעלה או מטה מהרדיו.
2. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור ההפעלה.
3. בחר במצב רדיו FM על-ידי לחיצה חוזרת על כפתור התחום.
4. לחץ על כפתור החיפוש לביצוע סריקה אוטומטית.
לחלופין, לחץ והחזק את כפתור הכוונן מעלה או מטה כדי לכוון אוטומטית לתחנת FM בתדר גבוה או נמוך יותר בהתאמה.
- הרדיו יפסיק את הסריקה כאשר תימצא תחנה בעוצמה מספקת.
התצוגה תציג את תדר האות שנמצא.
אם קיימים נתוני RDS, לאחר מספר שניות יוצג שם התחנה.
5. לחץ על כפתור הכוונן מעלה או מטה כדי לבצע כוונן עדין בצעדים של 0.05 MHz במידת הצורך.
6. חזור על שלבים 4 ו-5 כדי לכוון לתחנות נוספות.
7. השתמש בכפתורי עוצמת הקול מעלה / מטה כדי לקבוע את עוצמת השמע הרצויה.

הערה:

התצוגה תחזור להצגת שעה רגילה כ-10 שניות לאחר הלחיצה האחרונה על כפתור, למעט כאשר מוצג טקסט נגלל.

תפריט רדיו FM

ניתן להיכנס לתפריט רדיו FM על-ידי לחיצה ממושכת על כפתור התפריט כאשר הרדיו נמצא במצב רדיו FM.
השתמש בכפתורי הכוונן מעלה או מטה כדי לבחור אחת מהאפשרויות, ולאחר מכן לחץ על כפתור הבחירה כדי לאשר.

הגדרות ברירת המחדל וההגדרות המומלצות של הרדיו מסומנות באמצעות כוכבית (*).

אפשרויות בתפריט רדיו FM

•שמע-FM

בחר באפשרות זו כדי להגדיר אם הרדיו יגן תחנות FM במצב "מונ" בלבד.
הפעלת מונו מאולץ עשויה להפחית רעשים בעת קליטת תחנות FM חלשות.
כדי לחזור למצב אוטומטי (סטריאו), בחר באפשרות "אוטומטי".

•אזור סריקה-FM

בחר באפשרות זו כדי להגדיר אם הרדיו יחפש רק תחנות בעלות קליטה חזקה ("מקומי") או את כל התחנות ("מרוחק") בעת שימוש בסריקה האוטומטית.

•הגדרות מערכת -

מעבר לתפריט הגדרות המערכת לצורך קביעת תצורת הרדיו
(ראה פרק שימוש בתפריט הגדרות המערכת)

הצגת מידע רדיו FM על גבי התצוגה

בעת האזנה לתחנת FM המשדרת נתוני RDS, לחץ שוב ושוב על כפתור המידע כדי לעבור בין פרטי המידע הבאים:

- טקסט רדיו
- סוג התוכנית
- תדר
- סוג שמע
- שעה ותאריך

פרק #6 : שמירת תחנות קבועות ברדיו FM DAB-

קיימות 5 תחנות קבועות עבור רדיו DAB ו-5 תחנות קבועות עבור רדיו FM. אופן השימוש זהה בשני המצבים.

שמירת תחנה כתחנה קבועה

1. הפעל את הרדיו.
2. בחר במצב רדיו DAB או FM וכוון לתחנה הרצויה.
3. לחץ והחזק את אחד מכפתורי התחנות הקבועות עד שהתצוגה תציג, לדוגמה: "תחנה קבועה 1 נשמרה".
4. התחנה שנבחרה תאווסן תחת מספר התחנה הקבועה שנבחר.
5. חזור על הפעולה לפי הצורך עבור שאר התחנות. ניתן להחליף תחנות קיימות באמצעות שמירה מחדש.

הערה:

התחנות הקבועות נשמרות בזיכרון גם כאשר הרדיו כבוי.

הפעלת תחנה קבועה

1. הפעל את הרדיו.
2. בחר במצב ההפעלה הרצוי DAB או FM.
3. לחץ לחיצה קצרה על כפתור התחנה הקבועה הרצוי. הרדיו יכוון אוטומטית לתחנה השמורה.

פרק #7 : שימוש בתפריט הגדרות המערכת

תפריט הגדרות המערכת משמש לקביעת תצורת הרדיו.

כניסה לתפריט הגדרות המערכת

1. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור ההפעלה.
2. לחץ לחיצה ממושכת על כפתור התפריט כדי להיכנס לתפריט המצב הנוכחי.

3. בחר באפשרות הגדרות מערכת ולחץ על כפתור הבחירה.
ניתן גם להיכנס ישירות לתפריט הגדרות המערכת כאשר הרדיו במצב המתנה.

אפשרויות בתפריט הגדרות המערכת

- **שעה / תאריך** – הגדרה ידנית של שעה ותאריך.
- **שעונים מעוררים** – הגדרת שעון מעורר 1 ושעון מעורר 2.
- **שינה** – הגדרת טיימר שינה.
- **שפה** – בחירת שפת התפריטים.
- **איפוס להגדרות יצרן** – מחיקת כל ההגדרות וחזרה להגדרות ברירת מחדל.
- **מידע** – הצגת מידע מערכת.

פרק #8 : הגדרת שעה ותאריך

השעון יכול להתעדכן אוטומטית באמצעות שידורי DAB או להיות מוגדר ידנית.

הגדרה ידנית של שעה ותאריך

1. היכנס לתפריט הגדרות מערכת → שעה / תאריך.
2. בחר באפשרות הגדרת שעה / תאריך ולחץ לאישור.
3. הספרות של היום יבהבו על התצוגה.
בחר את היום הרצוי ואשר.
4. הספרות של החודש יבהבו.
בחר את החודש הרצוי ואשר.
5. הספרות של השנה יבהבו.
בחר את השנה הרצויה ואשר.
6. הספרות של השעה יבהבו.
בחר את השעה הרצויה ואשר.
7. הספרות של הדקות יבהבו.
בחר את הדקות הרצויות ואשר.
8. עם סיום ההגדרה, הרדיו יחזור לתת-תפריט שעה / תאריך.

פרק #9 : שעונים מעוררים, שינה ונוודניק

הגדרת שעונים מעוררים

ל DCR-90BT קיימים שני שעונים מעוררים.

ניתן להגדיר לכל שעון:

- הפעלה / כיבוי
- שעה
- מקור שמע
- עוצמת קול

בעת צלצול שעון מעורר:

- לחיצה על כפתור ההפעלה תכבה את ההתראה.
- לחיצה על כל כפתור אחר תפעיל את פונקציית הנודניק.

טיימר שינה

טיימר השינה מאפשר כיבוי אוטומטי של הרדיו לאחר פרק זמן שנבחר. כדי לבטל את טיימר השינה מבלי לכבות את הרדיו, בחר באפשרות "שינה כבוייה".

טיימר תנומה (Nap)

1. לחץ והחזק את כפתור השינה כדי להיכנס לתפריט שינה ותנומה.
2. בחר באפשרות **תנומה** ואשר.
3. קבע את משך זמן התנומה הרצוי ואשר.
- לאחר ההגדרה, האות N תופיע בתצוגת השעון.
4. כדי לבטל תנומה בזמן שהיא מצלצלת, לחץ על כפתור ההפעלה.
- לחיצה על כל כפתור אחר תפעיל את הנודניק.

פרק #10: האזנה למוזיקה באמצעות Bluetooth

לפני הזרמת שמע באמצעות Bluetooth, יש לבצע צימוד בין מכשיר ה-Bluetooth לרדיו.

צימוד והשמעה בפעם הראשונה

1. כאשר הרדיו פועל, בחר במצב Bluetooth באמצעות כפתור התחום. על התצוגה יופיע "צימוד" Bluetooth.
2. הפעל Bluetooth במכשיר שלך בהתאם להוראות היצרן. ברשימת התקני ה-Bluetooth בחר במכשיר בשם **DCR-90BT** במכשירים מסוימים ייתכן שתידרש הזנת קוד – **הזן 0000**.
3. לאחר החיבור יישמע צליל אישור. ניתן כעת לבחור ולהשמיע מוזיקה מהמכשיר שלך.
4. עוצמת הקול ניתנת לשליטה הן מהמכשיר והן מהרדיו. ניתן לשלוט בהשמעה (ניגון / השהיה, מעבר רצועות) באמצעות המכשיר או באמצעות כפתורי הרדיו.

הערות חשובות:

- אם שני מכשירי Bluetooth מנסים להתחבר בו-זמנית, הראשון שיתחבר ייקלט.
- יציאה מטווח הקליטה תגרום לניתוק זמני; החיבור יתחדש אוטומטית עם החזרה לטווח, מכשירים אחרים לא יוכלו להתחבר לרדיו בזמן הניתוק הזמני.

- אם "DCR-90BT" מופיע ברשימת ה-Bluetooth במכשיר שלך אך לא ניתן להתחבר אליו, יש למחוק אותו מהרשימה ולבצע צימוד מחדש לפי השלבים שתוארו קודם.
- טווח פעולה משוער: כ-10 מטרים, כל מכשול בין המכשירים המחוברים עלול להפחית את הטווח.
- ביצועי חיבור ה-Bluetooth עשויים להשתנות בהתאם למכשיר המחובר. מומלץ לבדוק את יכולות ה-Bluetooth של המכשיר שלך לפני החיבור לרדיו. ייתכן שלא כל הפונקציות נתמכות בכל המכשירים.
- שיחות או הודעות במכשירים מסוימים עלולות להשתק זמנית את השמע – אין מדובר בתקלה ברדיו.

הערה:

לא כל מכשירי ה-Bluetooth או יישומי הניגון תומכים בכל פונקציות השליטה מרחוק.

ניתוק חיבור Bluetooth

כדי לנתק חיבור Bluetooth פעיל, ניתן לבצע אחת מהפעולות הבאות:

- לכבות את פונקציית Bluetooth במכשיר המחובר.
- לבחור מצב פעולה אחר ברדיו באמצעות כפתור התחום.
- לכבות את הרדיו.

לאחר ניתוק החיבור, הרדיו יהיה זמין לצימוד מחדש.

פרק #11: שימוש בשקע אוזניות

ניתן לחבר אוזניות בעלות מחבר 3.5 מ"מ לשקע האוזניות שבגב הרדיו.

- בעת חיבור אוזניות, רמקול הרדיו יושקע אוטומטית.
- עוצמת הקול ניתנת לשליטה באמצעות כפתורי עוצמת הקול.

אזהרה:

עוצמת שמע גבוהה מדי באוזניות עלולה לגרום לנזק לשמיעה.
כדי למנוע פגיעה אפשרית, אין להאזין בעוצמות גבוהות לאורך זמן.

פרק #12: איפוס להגדרות יצרן

איפוס להגדרות יצרן מוחק את כל ההגדרות שבוצעו על-ידי המשתמש ומחזיר את הרדיו למצבו המקורי.

ביצוע איפוס להגדרות יצרן

1. היכנס לתפריט הגדרות מערכת.
 2. בחר באפשרות איפוס להגדרות יצרן ולחץ לאישור.
 3. בחר באפשרות כן כדי לאשר את האיפוס.
- לאחר השלמת האיפוס, הרדיו יופעל מחדש עם הגדרות ברירת המחדל.

פרק #13: מידע מערכת

בתפריט מידע ניתן לצפות בפרטי מערכת כלליים של הרדיו.

המידע המוצג כולל:

- גרסת תוכנה
- מזהה מוצר
- מידע מערכת נוסף

מידע זה שימושי לצורכי שירות ותמיכה טכנית.

פרק #14: שקע USB להטענת אייפון או סמארטפון או מכשירים דומים

לרדיו שלך יש שקע USB המיועד אך ורק להטענה של iPhone, סמארטפון או מכשירים דומים. משך הטעינה עשוי להשתנות, ובחלק מהמקרים הוא עשוי להיות ארוך יותר מאשר בעת שימוש במטען המקורי שסופק עם הסמארטפון.

הרדיו יכול לטעון iPhone, סמארטפון או מכשירים דומים כאשר הרדיו פועל או במצב המתנה (Standby).

חבר/י את הסמארטפון לשקע הטעינה ה-USB הנמצא בצד ימין של הרדיו. לאחר שה iPhone או הסמארטפון נטען במלואו, יש לנתק את כבל ה-USB

הערות בטיחות חשובות:

- ייתכן שהמטען לא יספק חשמל לחלק ממכשירי ה-USB
- כאשר אינך משתמש/ת או לאחר סיום הטעינה — יש לנתק את כבל ה-usb
- אין לחבר מקור מתח לכניסת ה-USB - קיים סיכון לשריפה.
- שקע זה מיועד רק לטעינת מכשירי מתח נמוך.
- אין להכניס מסמר, חוט וכדומה לשקע ה-USB - פעולה זו עלולה לגרום לקצר חשמלי, עשן ושריפה.
- אין לחבר שקע USB זה לכניסת USB במחשב, שכן הדבר עלול לגרום נזק למכשירים.
- אין להשתמש בשקע ה-USB בתנאי גשם או לחות, כדי למנוע חדירת רטיבות לרדיו.

פרק #15: מפרט טכני

דרישות חשמל:

מתאם חשמל: ספק כוח (AC/DC switching adaptor) DC 9V / 1.2A
כניסה: AC 100-240V ~ 50/60Hz
יציאה: 5V / 1A

תחומי תדר:

DAB: 174.928 – 239.200 MHz
FM: 87.5 – 108 MHz

Bluetooth:

גרסה: 4.2
פרופילים נתמכים: A2DP, AVRCP

רמקול:

רמקול מובנה אחד

שקעי חיבור:

• שקע אוזניות 3.5 מ"מ

• שקע USB

• שקע מתח DC

טמפרטורת עבודה:

0°C עד 35°C

פרק 16# : סילוק המוצר

מוצר זה נושא את סמל פח האשפה עם קו חוצה, המעיד כי אין להשליכו עם פסולת ביתית רגילה. יש למסור מוצר זה לנקודת איסוף ייעודית למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני, בהתאם להנחיות המקומיות. סילוק נכון של מוצר זה יסייע במניעת השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43
א'ה' - ב'ד,ה' - 7:30-16:00, שישי 8:00-13:00
טל'- 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלזורוב 20
א, ב'ד,ה' - 9:00-13:30 16:00-19:00 'מים ג', ר' כולל ערבי חג- 9:00-14:00
טל'- 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
א'ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72
א'ה'- 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45
טל'- 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16
א'ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
טל'- 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
א'ה'- 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00
טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי-רחוב אחד העם 11

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש-י 9:30-13:00

יום ג' - 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש-י 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש-י 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום.
בתנאי שימוש ביתיים ובמספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים.
2. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מפגילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות דדון. וכן נזק שנגרם עקב חילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידנו.
4. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
- ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
- ו. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שמאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
- ז. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
- ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
4. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן, המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות האחריות למכשיר.
6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
7. מכשיר הקלטה/ נגיני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה

מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחה כל התוכן

שם היצרן: **SANGEAN** דגם המכשיר: **DCR-90BT**

סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____

נקנה ב: _____ תאריך הקנייה: _____

שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)