
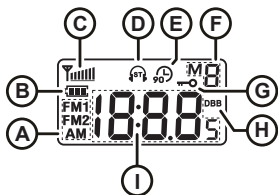
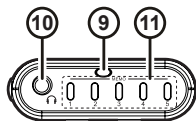
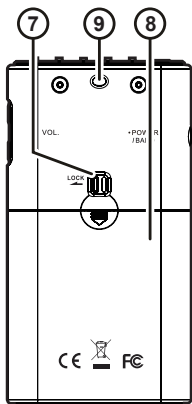


SANGEAN

הוראות הפעלה
DT-120

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

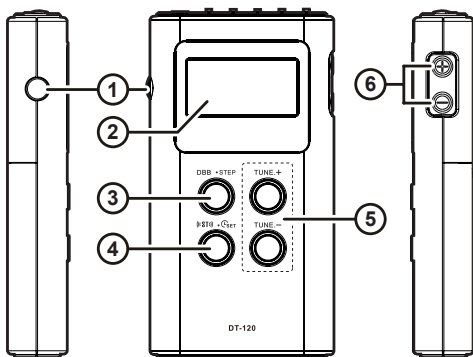

הוראות הפעלה

פקדים

- ① לחצן POWER / BAND
- ② צג LCD
- ③ לחצן DBB / STEP
- ④ לחצן Mono / Stereo הגדרת זמן
- ⑤ לחצן כוונון מעלה / מטה
- ⑥ לחצן עוצמת קול
- ⑦ מתג נעילה
- ⑧ תא סוללות
- ⑨ מחזיק רצועה
- ⑩ שקע אוזניות
- ⑪ לחצן זיכרון

תצוגה

- A. התחום הנבחר
- B. מחוון עוצמת סוללה
- C. מחוון עוצמת אות
- D. מחוון FM סטריאו
- E. כיבוי אוטומטי לאחר 90 דקות
- F. תחנות שמורות בזיכרון
- G. פונקציית נעילת מקשים
- H. DBB פעיל
- I. תדר

התקנת סוללות

מכסה הסוללה ממוקם בגב היחידה. החליקו את המכסה כלפי מטה כדי לקבל גישה לתא הסוללות. הכניסו שתי סוללות (UM-4) AAA לתא. ודאו שהסוללות ממוקמות בהתאם לתרשים המוצג. החזירו את המכסה.

הערה:

1. ניתן תמיד לעקוב אחר מצב הסוללה באמצעות סמל הסוללה בצג ה-LCD. כאשר עוצמת הסוללה נמוכה מאוד ולא ניתן להפעיל את הרדיו, מחוון הסוללה החלשה יתבהב יחד עם הופעת האות "E" על צג ה-LCD, הרדיו יכבה.
2. הקפידו להחליף את הסוללות בתוך 3 דקות. פעולה זו תמנע אובדן של תחנות שמורות בזיכרון במהלך החלפת הסוללות.

הגדרת זמן

לחצו והחזיקו את לחצן הגדרת הזמן למשך 2 שניות. ספרת השעה תתבהב, לחצו על לחצן כוונון מעלה / מטה כדי לבחור את השעה הרצויה ולאחר מכן לחצו על לחצן הגדרת הזמן כדי לבחור את הספרה. לאחר השלמת הגדרת השעה, ספרת הדקות תתבהב, פעלו לפי שלבי ההגדרה שלעיל כדי להגדיר את הדקות.

אנטנה / אוזניות

הכניסו את האוזניות לשקע האוזניות. הכבל המחבר את האוזניות למקלט משמש כאנטנה במהלך קליטת שמע FM ויש לפרוס אותו ככל האפשר כדי להגדיל את הרגישות.

אנטנת מוט פריט מובנית מסופקת לקליטת AM, ויש צורך רק לסובב את הרדיו לקבלת עוצמת אות מרבית במהלך האזנה ל-AM.

בקרת עוצמת קול

השתמשו בבקרת עוצמת הקול כדי לכוון את רמת עוצמת הקול. התצוגה תציג את השינויים בעת הפעלת בקרת עוצמת הקול.

כוונון הרדיו

תחום: AM

תדר 522-1710 kHz (9kHz)

520-1710 kHz (10kHz)

אנטנה פנימית / סובבו את הרדיו לקליטה מיטבית

תחום: FM

תדר 87.50-108 MHz

אנטנה חיצונית / ודאו שהאוזניות מחוברות לשקע האוזניות

כיבוי אוטומטי של המכשיר לאחר 90 דקות

לשם חיסכון בצריכת הסוללה, רדיו זה מתוכנן לכיבוי אוטומטי לאחר 90 דקות פעולה, תצוגת ה- LCD תציג 90. לצורך האזנה רציפה במידת הצורך, לחצו על לחצן POWER / BAND למשך יותר מ-2 שניות כדי להפעיל את הרדיו.

כוונון סריקה

הפעילו את הרדיו, בחרו את התחום הנדרש באמצעות לחיצה על לחצן POWER / BAND, לחצו והחזיקו את לחצן הכוונן מעלה / מטה למשך יותר מחצי שנייה ושחררו את הלחצן כדי להתחיל כוונן סריקה. הרדיו יסרוק וייעצר באופן אוטומטי כאשר תימצא תחנה.

כוונון ידני

הפעילו את הרדיו, בחרו את התחום הרצוי באמצעות לחיצה על לחצן POWER / BAND. ניתן לבחור את התחנה הרצויה באמצעות לחיצה חוזרת על לחצן הכוונן מעלה / מטה עד להגעה לתחנה הרצויה.

כוונון זיכרון (תחנות שמורות)

הפעילו את הרדיו באמצעות לחיצה והחזקה על לחצן POWER / BAND, בחרו את התחום הנדרש באמצעות לחיצה על לחצן POWER / BAND, כונון לתחנה הרצויה באמצעות שלבי כוונן סריקה או כוונן ידני כמתואר לעיל. כאשר התחנה הרצויה מוצגת, לחצו והחזיקו את לחצן Memory למשך (1-5) עבור מספר שנייה אחת עד שתצוגת ה- LCD תהבהב ולאחריה יישמע צפצוף. ניתן לשמור 5 תחנות זיכרון בכל תחום (AM, FM, FMII) תחנות שכבר שמורות בזיכרון עשויות להידרס באמצעות ביצוע ההליך שלעיל.

שליפת תחנות שמורות

הפעילו את הרדיו, בחרו את התחום הנדרש ולאחר מכן פשוט לחצו ושחררו את לחצן תחנות הזיכרון. תצוגת ה- LCD תציג את התחנה השמורה ואת תדר הרדיו.

מתג סטריאו / מונו

הרדיו מתוכנן לקלוט שידורי FM בסטריאו. עבור תחנת FM חלשה, לחצו על לחצן ST. / MO. כדי להעביר את מצב Stereo / Mono למצב Mono. תצוגת ה-LCD של סמל הסטריאו תיעלם.

DBB (הגברת בס דינמית)

לחצו ושחררו את לחצן DBB / STEP כדי להפעיל את פונקציית הגברת הבס העמוקה לקבלת צליל חזק יותר, סמל DBB יופיע בתצוגה. לחיצה נוספת תבטל את פונקציית DBB.

הערה:

מומלץ להפעיל את פונקציית DBB בעת שימוש באוזניות.

גרסת תוכנה

תצוגת גרסת התוכנה אינה ניתנת לשינוי והיא מיועדת לעיון בלבד.

1. לחצו והחזיקו את לחצן DBB / STEP כאשר הרדיו במצב כבוי, המסך יציג את גרסת התוכנה (לדוגמה A03) .

2. המשיכו ללחוץ ולהחזיק את לחצן DBB / STEP והרדיו ייכנס להגדרת צעדי FM / AM

הגדרת צעדי FM / AM

3. המסך יציג את צעד הכוונן של FM (כלומר 50 FM או 100). לחצו על לחצן הכוונן מעלה / מטה כדי לבחור בין 50 kHz או 100 kHz ולאחר מכן לחצו על לחצן הגדרת הזמן כדי לאשר את ההגדרה .

4. לאחר השלמת הגדרת צעד הכוונן של FM , המסך יציג את צעד הכוונן של AM (כלומר 9 או 10). לחצו על לחצן הכוונן מעלה / מטה כדי לבחור בין 9 kHz או 10 kHz ולאחר מכן לחצו על לחצן הגדרת הזמן כדי לאשר את הבחירה .

חשוב:

איפוס טווח התדרים וצעד הכוונן ימחק את כל התחנות השמורות ברדיו.

פונקציית נעילת מקשים

פונקציית נעילת המקשים משמשת למניעת הפעלה בלתי מכוונת של הרדיו. מתג נעילת המקשים ממוקם בגב הרדיו. כאשר נעילת המקשים מוגדרת למצב LOCK כל לחיצה על כפתור תבוטל וסמל נעילת המקשים יופיע על המסך. כדי לבטל את פונקציית נעילת המקשים, העבירו את מתג נעילת המקשים למצב כבוי. פונקציית נעילת המקשים תבוטל.

איפוס הרדיו

אם הרדיו אינו פועל כראוי או שחלק מהספרות בתצוגה חסרות או אינן מלאות, אפסו את המוצר כמתואר להלן כדי לחזור לפעולה תקינה. ניתן לבצע את איפוס המערכת כאשר היחידה כבוייה.

1. ודאו שהרדיו כבוי .

2. לחצו והחזיקו תחילה את לחצן Stereo / Mono , לאחר מכן לחצו והחזיקו מיד את לחצן ההפעלה. המשיכו להחזיק את שני הלחצנים יחד עד שהתצוגה תופיע. כעת כל הגדרות התצורה יוחזרו לברירת המחדל שלהן, התחנות השמורות יימחקו והשעון יאופס .

מפרט

סוללה

2 × AAA (LR03, UM-4)

טווח תדרים

תחום נתון

87.50–108 MHz FM

522–1710 kHz (9kHz) AM

520–1710 kHz (10kHz)

הספק יציאה

1.0mW + 1.0mW

שקע אוזניות

קוטר 3.5 מ"מ (סטריאו)

תווית הברקוד על המוצר מוגדרת כדלקמן:

The barcode label on the product is defined as below:																										
	<table><tr><td>aH</td><td>18</td><td>12</td><td>00001</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Serial number</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Production month</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Production year</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Product code</td></tr></table>	aH	18	12	00001						Serial number					Production month					Production year					Product code
aH	18	12	00001																							
				Serial number																						
				Production month																						
				Production year																						
				Product code																						

מספר סידורי

חודש ייצור

שנת ייצור

קוד מוצר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט ללא הודעה מוקדמת.

אם בכל עת בעתיד יהיה עליך להשליך מוצר זה, שים לב: אין להשליך מוצרים חשמליים פסולים יחד עם פסולת ביתית. יש למחזר במקום שבו קיימים מתקנים לכך. בדוק עם הרשות המקומית או עם המשווק לקבלת הנחיות בנושא מיחזור.



תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43
א'ה' - 16:00-7:30, שישי 13:00-8:00
טל'- 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20
א', ב', ד', ה' - 19:00-16:00 13:30-9:00 ימים ג', ר' כולל ערבי חג- 14:00-9:00
טל'- 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
א'ה'- 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00
טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72
א'ה'- 19:45-9:00 שישי 13:45-9:00
טל'- 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16
א'ה'- 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00
טל'- 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
א'ה'- 20:00-9:00 שישי 13:00-9:00
טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה' - 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' - 9:30-19:00 שישי - 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' - 9:30-19:00 שישי- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעיק שירותי תיקונים בתקופת האחריות.

- אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
 - נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש
 - במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
 - נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר. ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
 - נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
 - במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
 - אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וזמן כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
 - נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחושי חיבור לא מתאימים.
 - נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
 - על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן, המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
 - על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
 - למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
 - מכשיר הקלטת/ נגיני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
וממלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: SANGEAN	דגם המכשיר: DT-120
סוג המכשיר:	מספר סידורי:
נקנה ב:	תאריך הקנייה:
שם החנות / מפיץ מורשה:	

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)