

SANGEAN

יש להשתמש בספק כוח 5V - 2.4A ומעלה.
ספק כוח לא מסופק בערכה!

הוראות הפעלה

PRD-4BT



השם Bluetooth® והלוגואים הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. כל שימוש בסימנים אלו על-ידי SANGAN ELECTRONICS INC. נעשה ברישיון.

הוראות בטיחות חשובות

1. קרא הוראות אלו.
2. שמור הוראות אלו.
3. שים לב לכל האזהרות.
4. פעל בהתאם לכל ההוראות.
5. אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
6. יש לנקות אך ורק באמצעות מטלית יבשה.
7. אין לחסום פתחי אוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן.
8. אין להתקין בקרבת מקורות חום כגון רדיאטורים, פתחי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום.
9. אין לעקוף את מטרת הבטיחות של תקע מקוטב או תקע עם הארקה. תקע מקוטב כולל שני פינים, כאשר אחד רחב מהשני. תקע עם הארקה כולל שני פינים ופין הארקה נוסף. הפין הרחב או פין הארקה נועדו לבטיחותך. אם התקע המסופק אינו מתאים לשקע שלך – יש לפנות לחשמלאי להחלפת השקע הישן.
10. יש להגן על כבל החשמל מפני דריכה או מעיכה, במיוחד באזורי תקעים, שקעים ונקודות היציאה מהמכשיר.
11. יש להשתמש אך ורק באביזרים / תוספים שצוינו על-ידי היצרן.
12. יש להשתמש במכשיר רק עם עגלה, מעמד, חצובה, תושבת או שולחן שצוינו על-ידי היצרן או שסופקו עם המכשיר. כאשר נעשה שימוש בעגלה – יש לנקוט זהירות בעת הזזת שילוב העגלה והמכשיר כדי למנוע פציעה כתוצאה מהתהפכות.
13. יש לנתק את המכשיר מהחשמל בעת סופות ברקים או כאשר אינו בשימוש לפרקי זמן ארוכים.
14. יש להפנות את כל פעולות השירות לאנשי שירות מוסמכים. שירות נדרש כאשר המכשיר ניזוק בכל צורה שהיא, כגון:
 - כבל חשמל או תקע פגומים
 - מוזלים שנשפכו או חפצים שנפלו לתוך המכשיר
 - חשיפה לגשם או ללחות

- פעולה לא תקינה
- נפילה

15. כדי להפחית את הסיכון לשריפה או להתחשמלות – אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.

16. סימון סכנת התחשמלות והסמל הגרפי הנלווה נמצאים בתחתית המכשיר.




17. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה, ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים.

אזהרה

**סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג שאינו מתאים.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות.**

לחצנים וחיבורים (Controls)

1. רמקול
2. כפתור הפעלה (מצב המתנה) / שינה
3. תצוגת LCD
4. כפתור מצב / צעד כוונון
5. כפתור אזעקת רדיו
6. כפתור אזעקת זמזום
7. מחוון מצב Bluetooth
8. בקרת עוצמת קול
9. כפתור כוונון מעלה / מטה
10. כפתור סריקה / הגדרת שעה
11. תחנה קבועה 5 / רצועה הבאה / הרצה קדימה
12. תחנה קבועה 4 / ניגון / השהיה
13. תחנה קבועה 3 / רצועה קודמת / הרצה לאחור
14. תחנה קבועה 2 / צימוד Bluetooth
15. תחנה קבועה 1
16. אנטנה טלסקופית
17. שקע אוזניות
18. שקע כניסת מתח DC
19. תא סוללות

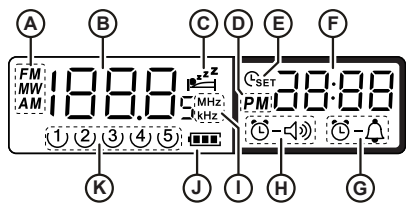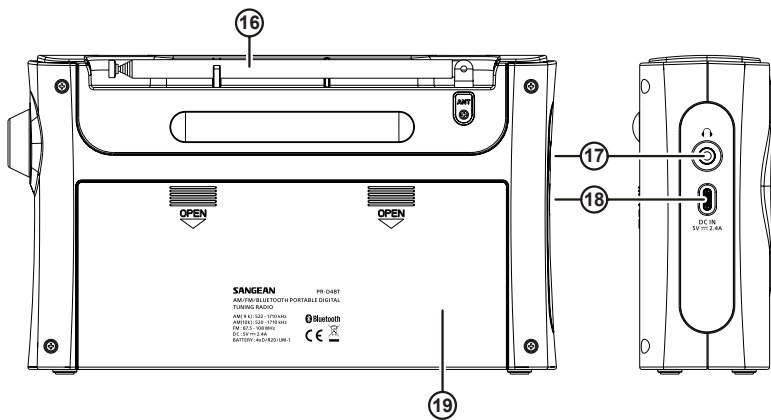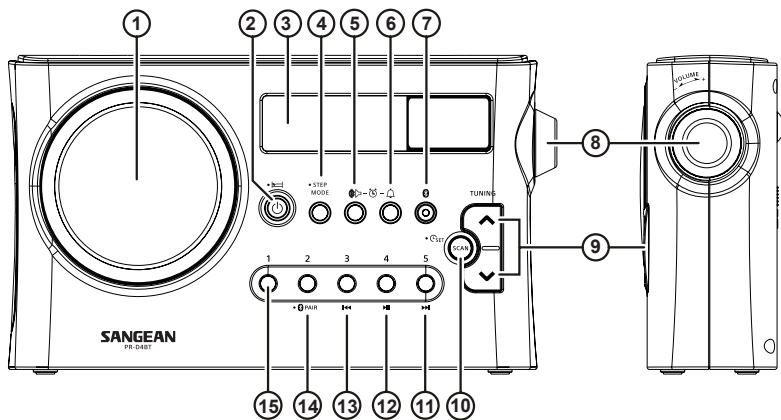

תצוגת LCD

- A. חיווי תחום תדר
- B. תדר
- C. מצב שינה ונודניק
- D. חיווי PM לשעון
- E. הגדרת שעה
- F. שעון
- G. אזעקת זמזם
- H. אזעקת רדיו
- I. יחידת תדר
- J. מצב סוללה
- K. תחנות קבועות

הפעלה באמצעות סוללות

1. הסר את מכסה תא הסוללות בגב המכשיר על-ידי לחיצה על התפס.
2. הכנס ארבע סוללות (UM-1 גודל D) לתא הסוללות.
3. ודא שכל הסוללות מוכנסות בהתאם לקוטביות המצוינת בגב המכשיר. החזר את מכסה תא הסוללות למקומו.
4. עוצמה נמוכה, עיוותים עם צליל מקוטע, או חיווי סוללה ריקה מהבהב עם האות "E" בתצוגה עשויים להעיד שיש להחליף סוללות.
5. אם הרדיו אינו מיועד לשימוש לפרק זמן ממושך, מומלץ להוציא את הסוללות מהמכשיר.

הפעלה באמצעות מתאם חשמל

- ניתן להפעיל את הרדיו גם באמצעות מתאם החשמל המצורף.
1. חבר את תקע מתאם החשמל לשקע כניסת המתח DC שבגב המכשיר.
 2. חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל ביתי.
 3. כאשר הרדיו מחובר לחשמל, הסוללות (אם מותקנות) ישמשו כגיבוי בלבד.
- הערה:**
מתאם החשמל משמש כאמצעי הניתוק הראשי של המכשיר מהחשמל. יש לוודא ששקע החשמל נגיש בקלות במהלך שימוש רגיל.

הגדרת השעה

השעון יכול להיות מוגדר ידנית.

הגדרת שעה ידנית

1. כאשר הרדיו במצב המתנה, לחץ והחזק את כפתור הגדרת השעה עד שהספרות של השעה יתחילו להבהב.
2. לחץ על כפתור כוונן מעלה או מטה כדי להגדיר את השעה הרצויה.
3. לחץ שוב על כפתור הגדרת השעה – ספרות הדקות יתחילו להבהב.
4. לחץ על כפתור כוונן מעלה או מטה כדי להגדיר את הדקות.
5. לחץ על כפתור הגדרת השעה כדי לאשר ולסיים את ההגדרה.

הערה:

השעון משתמש בתצוגת 12 שעות. האות PM תופיע בעת הצגת שעות אחר הצהריים והערב.

האזנה לרדיו FM

כוונן לתחנות FM

1. פרוס לחלוטין את האנטנה הטלסקופית.
2. לחץ על כפתור ההפעלה כדי להדליק את הרדיו.
3. בחר במצב רדיו FM באמצעות כפתור המצב.
4. לחץ על כפתור הסריקה כדי לבצע סריקה אוטומטית של תחנות FM.
5. הרדיו יעצור בתחנה הבאה בעלת קליטה מספקת.
6. לחלופין, לחץ על כפתור כוונן מעלה או מטה כדי לבצע כוונן ידני.
6. כוונן את עוצמת הקול באמצעות בקרת עוצמת הקול.

שמירת תחנות FM כתחנות קבועות

הרדיו מאפשר שמירה של עד 5 תחנות FM כתחנות קבועות.

1. כוון לתחנת FM הרצויה.
2. לחץ והחזק אחד מכפתורי התחנות הקבועות (1–5) עד להופעת אישור בתצוגה.
3. חזור על הפעולה לשמירת תחנות נוספות.

הפעלת תחנה קבועה

במצב רדיו FM לחץ לחיצה קצרה על אחד מכפתורי התחנות הקבועות כדי להאזין לתחנה השמורה.

שימוש בשעונים מעוררים

למכשיר שני שעונים מעוררים:

- אזעקת רדיו
- אזעקת זמזם

הגדרת אזעקת רדיו

1. כאשר הרדיו במצב המתנה, לחץ והחזק את כפתור אזעקת רדיו עד שהשעה תתחיל להבהב.
 2. קבע את שעת האזעקה באמצעות כפתורי הכוונן.
 3. לחץ שוב על כפתור אזעקת רדיו כדי לאשר.
- כאשר אזעקת הרדיו מופעלת, סמל אזעקת רדיו יוצג על גבי התצוגה.

הגדרת אזעקת זמזם

1. כאשר הרדיו במצב המתנה, לחץ והחזק את כפתור אזעקת זמזם עד שהשעה תתחיל להבהב.
 2. קבע את שעת האזעקה באמצעות כפתורי הכוונן.
 3. לחץ שוב על כפתור אזעקת זמזם כדי לאשר.
- כאשר אזעקת הזמזם מופעלת, סמל אזעקת זמזם יוצג על גבי התצוגה.

כיבוי אזעקה

- לחץ על כפתור ההפעלה כדי לכבות אזעקה פעילה.
- האזעקה תיפסק אוטומטית לאחר פרק זמן קבוע מראש.

נודניק ושינה

פונקציית נודניק

בעת צלצול אזעקה:

1. לחץ על כפתור הנודניק.
2. האזעקה תופסק זמנית ותופעל שוב לאחר מספר דקות.

טיימר שינה

טיימר השינה מאפשר כיבוי אוטומטי של הרדיו לאחר פרק זמן מוגדר.

1. לחץ על כפתור השינה בזמן שהרדיו פועל.
2. כל לחיצה תבחר משך זמן שונה.
3. לאחר שחלף הזמן שנבחר, הרדיו ייכבה אוטומטית.

האזנה למוזיקה באמצעות Bluetooth

צימוד Bluetooth

1. בחר במצב Bluetooth באמצעות כפתור המצב.
2. נורית מצב ה Bluetooth-תתחיל להבהב.
3. הפעל Bluetooth במכשיר החכם שלך.
4. בחר במכשיר בשם PR-D4BT מרשימת ההתקנים.
5. לאחר חיבור מוצלח, נורית ה Bluetooth-תידלק באופן קבוע.

הערה:

אם נדרש קוד צימוד – הזן 0000.

שליטה בהשמעה

- הפעל והשמע מוזיקה מהמכשיר המחובר.
- עוצמת הקול ניתנת לשליטה באמצעות הרדיו או המכשיר.

האזנה למוזיקה באמצעות (Bluetooth)

ניתוק חיבור Bluetooth

כדי לנתק את חיבור ה- Bluetooth ניתן לבצע אחת מהפעולות הבאות:

- כבה את פונקציית ה Bluetooth-במכשיר המחובר.
- בחר מצב פעולה אחר באמצעות כפתור המצב.
- כבה את הרדיו באמצעות כפתור ההפעלה.

לאחר ניתוק החיבור, הרדיו יהיה זמין לצימוד מחדש.

שימוש בשקע אוזניות

ניתן לחבר אוזניות עם מחבר 3.5 מ"מ לשקע האוזניות שבגב המכשיר.

- בעת חיבור אוזניות, רמקול הרדיו יושקע אוטומטית.
- עוצמת הקול ניתנת לשליטה באמצעות בקרת עוצמת הקול.

אזהרה:

האזנה בעוצמת קול גבוהה לאורך זמן באמצעות אוזניות עלולה לגרום לפגיעה בשמיעה.

פתרון תקלות

הרדיו אינו פועל

- ודא שמתאם החשמל מחובר כראוי לשקע ולמכשיר.
- ודא שהסוללות מותקנות כראוי ואינן מרוקנות.

קליטה חלשה או רעש

- פרוס במלואה את האנטנה הטלסקופית.
- הזז את הרדיו למיקום אחר לקבלת קליטה טובה יותר.

Bluetooth אינו פועל

- ודא שמצב Bluetooth נבחר.
- ודא שמכשיר ה Bluetooth-נמצא בטווח הקליטה.
- נתק ונסה לצמד מחדש את המכשיר.

מפרט טכני

מקור מתח:

מתאם חשמל DC

סוללות (UM-1 $\times$ 4 :גודל D)

טווח תדר FM :

87.5 – 108 MHz

:Bluetooth

גרסה 4.1 :

פרופילים נתמכים: A2DP

שקעי חיבור:

•שקע אוזניות 3.5 מ"מ

•שקע כניסת מתח DC

רמקול:

רמקול מובנה

מידע סביבתי וסילוק המוצר

סמל פח האשפה עם קו חוצה מציין כי אין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית רגילה.

יש למסור מוצר זה לנקודת איסוף ייעודית למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני, בהתאם להנחיות המקומיות.

סילוק נכון של מוצר זה יסייע במניעת פגיעה בסביבה ובבריאות האדם.

תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,

המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'-ה' - 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00

טל'- 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20

א', ב', ד', ה' - 16:00-19:00 9:00-13:30 ימים ג', ו' כולל ערבי חג- 9:00-14:00

טל'- 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72

א'-ה' - 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45

טל'- 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16

א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל'- 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'-ה' - 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00

טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה' 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' 9:30-19:00 שישי- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' 9:30-19:00 שישי- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.

- אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלקי", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
 - נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
 - נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. זקן וכן שנגרם עקב נדילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
 - נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם יורס שפוגע בתוכן ההפעלה.
 - במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
 - אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
 - נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
 - נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
 - על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
 - על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות האחריות למכשיר.
 - למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
 - מכשיר הקלטה/נגן MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
וממלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: **SANGEAN** דגם המכשיר: **PRD-4BT**

סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____

נקנה ב: _____ תאריך הקנייה: _____

שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)