

SANGEAN

יש להשתמש בספק כוח 5V - 2.4A ומעלה.
ספק כוח לא מסופק בערכה!

הוראות הפעלה
RA-101

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL



סימן המילה והלוגואים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש בסימנים כאלה על-ידי SANGAN ELECTRONICS INC. נעשה ברישיון.

הוראות בטיחות חשובות

- אין להתקין בקרבת מקורות חום כלשהם כגון רדיאטורים, פתחי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום.
- השתמשו רק בחיבורים / אביזרים שצוינו על-ידי היצרן.
- כדי להפחית את הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
- אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה, ואין להניח עליו חפצים המלאים בנוזלים.
- אין לחשוף את הסוללות לחום מופרז כגון אור שמש, אש וכדומה.
- כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי הגורם האחראי לעמידה בתקנים עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד ואת האחריות.
- **אזהרה :** סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג שגוי.
- אל תאפשרו לרדיו שלכם להיות חשוף למים, אדים או חול.
- אין להשאיר את הרדיו במקום שבו חום מופרז עלול לגרום לנזק.
- אם רלוונטי מבחינת בטיחות, יש לכלול את המידע הבא ככל שניתן:
 - מרחקים מינימליים סביב המכשיר לצורך אוורור מספק;
 - אין לפגוע באוורור על-ידי כיסוי פתחי האוורור בפריטים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכדומה;
 - אין להניח על המכשיר מקורות להבה גלויה, כגון נרות דולקים;
 - יש להפנות תשומת לב להיבטים הסביבתיים של סילוק סוללות;
 - שימוש במכשיר באקלים טרופי ו/או ממוזג.
- **אזהרה :** סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת באופן שגוי. יש להחליף אך ורק באותו סוג או בסוג שקול.
- אם המכשיר מסופק עם סוללת ליתיום הניתנת להחלפה, חלים הדברים הבאים:
 - אם הסוללה מיועדת להחלפה על-ידי המשתמש, יש לכלול אזהרה סמוך לסוללה או הן בהוראות השימוש והן בהוראות השירות;
 - אם הסוללה אינה מיועדת להחלפה על-ידי המשתמש, יש לכלול אזהרה סמוך לסוללה או בהוראות השירות.
 - לפני הפעלת הרדיו בפעם הראשונה, יש לטעון את הסוללה במלואה.
 - טמפרטורות קיצון גבוהות או נמוכות שאליהן הסוללה עלולה להיות חשופה במהלך שימוש, אחסון או הובלה; וכן
 - לחץ אוויר נמוך בגובה רב.
 - החלפת סוללה בסוג שגוי העלולה לבטל אמצעי הגנה (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימים);


- השלכת סוללה לאש או לתנור חימום, או ריסוק או חיתוך מכני של סוללה, העלולים לגרום לפיצוץ;
- השארת סוללה בסביבה עם טמפרטורה גבוהה במיוחד העלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליקים; וכן סוללה החשופה ללחץ אוויר נמוך במיוחד העלול לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליקים.

- הסמל מציין מתח DC .

⚠️ אזהרה:

נא לא לנסות להסיר או להחליף את סוללת הליתיום המובנית. החלפות שאינן מורשות עלולות גם לבטל את האחריות.

פקדים

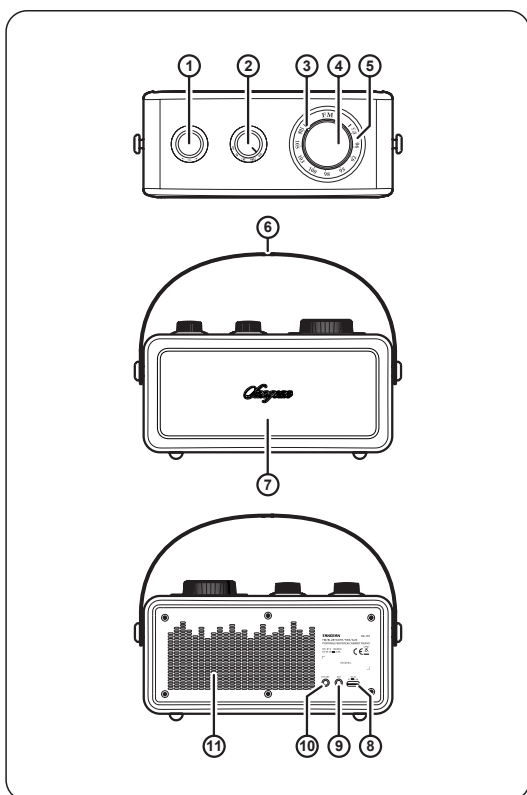

- ① כפתור עוצמת קול
- ② כפתור מצב: כיבוי / Bluetooth / FM / TWS / כניסת Aux
- ③ מחוון LED
ענבר: המקלט מכוון לתחנת FM.
כחול מהבהב: כאשר המכשיר נמצא במצב צימוד Bluetooth / TWS
כחול קבוע: כאשר המכשיר מחובר / מצומד להתקן Bluetooth או לרמקול אחר התואם TWS
- ④ בקרת כיוון
- ⑤ תאורת חיווי
כאשר קיבולת הסוללה נמוכה, תאורת החיווי תהבהב ולאחר מכן תכבה.
בעת טעינה במצב כבוי, האור יהיה במצב "נשימה" עד לטעינה מלאה.
- ⚠️ הערה: לא מומלץ להאזין לרדיו בזמן טעינה כדי להימנע מהפרעות.
- ⑥ רצועת יד
- ⑦ רמקול
- ⑧ שקע טעינה USB A 2.4V / 5 DC IN Type-C
- ⑨ שקע כניסת עזר 3.5 מ"מ
- ⑩ שקע אנטנה חיצונית 3.5 מ"מ
- ⑪ רמקול פסיבי

האזנה למוזיקה באמצעות הזרמת Bluetooth

צימוד והפעלה של התקן ה Bluetooth-שלך בפעם הראשונה

1. סובבו את **כפתור המצב (Mode knob)** לבחירת מצב BT (Bluetooth) מחוון ה-LED יבהבה בכחול כדי להראות שהרדיו ניתן לגילוי.
2. הפעילו Bluetooth בהתקן שלכם בהתאם להוראות השימוש של ההתקן לצורך חיבור לרדיו. אתרו את רשימת התקני ה Bluetooth-ובחרו בהתקן בשם "RA-101" בחלק מההתקנים הניידים המצוידים בגרסאות מוקדמות מ BT2.1-התקן (Bluetooth) ייתכן שתידרשו להזין קוד "0000".
3. לאחר החיבור יישמע צליל אישור. מחוון ה-LED הכחול יישאר דולק ברציפות. ניתן פשוט לבחור ולהשמיע כל מוזיקה מההתקן המקור. ניתן לכוון את עוצמת הקול מההתקן המקור או ישירות מהרדיו.
4. השתמשו בפקדים שעל ההתקן התומך Bluetooth להפעלה / השקיה ולניווט בין רצועות.

ניתוק התקן ה Bluetooth-שלך

סובבו את **כפתור המצב (Mode knob)** לבחירת כל מצב שאינו Bluetooth כדי להתנתק מההתקן ה-Bluetooth או כבו את פונקציית ה-Bluetooth בהתקן ה Bluetooth-שלכם כדי לבטל את החיבור.

תכונת TWS True Wireless Stereo

True wireless stereo המכונה גם (TWS) היא תכונה המאפשרת להתקן אחד להתחבר באופן אלחוטי להתקן נוסף. ה RA-101 יכול להתחבר באופן אלחוטי ל RA-101 שני ולהשמיע מוזיקה דרך שני הרמקולים בו-זמנית.

הערה: כאשר חיבור TWS מצר בפעם הראשונה, שני הרמקולים אינם יכולים להיות מחוברים תחילה להתקן Bluetooth.

1. סובבו את **כפתור המצב (Mode knob)** למצב BT (Bluetooth) ברמקול הראשון. מחוון ה-LED יבהבה בכחול.
2. לאחר מכן סובבו את **כפתור המצב (Mode knob)** למצב TWS ברמקול השני. גם כאן מחוון ה-LED יבהבה בכחול.
3. לאחר פרק זמן קצר יישמע צליל אישור כאשר חיבור ה TWS-יושלים בהצלחה. מחוון ה-LED הכחול ברמקול השני יישאר דולק ברציפות.
4. לאחר מכן חברו את הרמקול הראשון להתקן ה Bluetooth-עם החיבור יישמע צליל אישור ומחוון ה-LED הכחול יישאר דולק ברציפות.
5. התחילו ניגון בהתקן ה Bluetooth-המחובר וכווננו את עוצמת הקול בהתקן ה Bluetooth-או באחד הרמקולים להאזנה נוחה.

הערה: כיוון עוצמת הקול באחד הרמקולים משתקפת ברמקול השני, לא כל יישומי הניגון או ההתקנים מגיבים לכל הפקדים הללו.

החלפת מצב השמע

בעת שימוש בשני רמקולים, לחצו ושחררו שוב ושוב את **כפתור עוצמת הקול (Volume knob)** כדי להחליף בין מצבי השמע השונים.

- כאשר תאורת החיווי נדלקת במעגל מלא סביב החוגה: שני הרמקולים משמיעים את אותו הצליל. זהו מצב ברירת המחדל.
- כאשר תאורת החיווי מהבהבת 3 פעמים בחצי מעגל (שמאל או ימין) סביב החוגה: רמקול אחד משמיע את הצליל בערוץ השמאלי, בעוד שהרמקול השני משמיע את הצליל בערוץ הימני להשמעת סטריאו בין הרמקולים.
- ניתוק חיבור TWS
- סובבו את כפתור המצב (Mode knob) לבחירת כל מצב אחר מהמצב הנוכחי כדי לנתק את חיבור ה-TWS.
- עמעום מתכוונן של תאורת סרגל הכיוון
- לחצו והחזיקו את כפתור עוצמת הקול (Volume knob) למשך 2 שניות, ולאחר מכן סובבו את כפתור עוצמת הקול כדי לכוון את תאורת הרקע. לחצו ושחררו את כפתור עוצמת הקול כדי לאשר את הכוון.


אביזרים מסופקים

- אנטנת חוט FM חיצונית
- כבל טעינה USB Type-A ל-USB Type-C

מפרטים

- טווח תדרים: MHz108~87.5FM
- הספק יציאה בתחום FM : Hz100 @ 10%T.H.D 5W
- הספק יציאת Bluetooth : Hz100 @ 10%T.H.D 10W
- רגישות כניסת AUX : כניסה 350mV 10 @ Hz150
- Bluetooth
- מפרט Bluetooth :
- Bluetooth® גרסה 5.0+EDR
- תמיכת פרופילים: A2DP
- קודק שמע Bluetooth
- SBC
- הספק שידור: Power Class 2
- טווח קו ראייה: 10מטר / 30 רגל
- התדר וההספק המרבי המשודר: 2402MHz ~ 2480MHz: -1.08dBm

- סוללה מובנית
- סוללה:
סוללת ליתיום-יון נטענת 7.3 mAh2600V
- זמן עבודה של הסוללה:
כ-19 שעות בשימוש של 4 שעות ביום בעוצמת שמע רגילה
- זמן טעינה:
כ-3.5 שעות
- טווח טמפרטורת הפעלה:
+40°C עד 0°C
- ⚠️תווית הברקוד שעל המוצר מוגדרת כדלקמן:

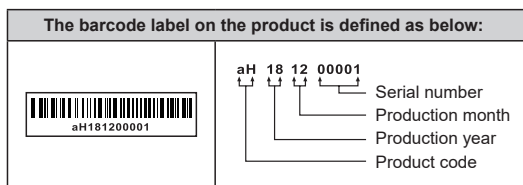

- מספר סידורי
חודש ייצור
שנת ייצור
קוד מוצר

Sangean שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים ללא הודעה מוקדמת.

מיחזור



מוצר זה נושא את סמל המיון הסלקטיבי לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). משמעות הדבר היא שיש לטפל במוצר זה בהתאם להנחיית האיחוד האירופי, 2012/19/EU על מנת למחזרו או לפרקו ולצמצם את השפעתו על הסביבה.

תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,

המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'-ה' - 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00

טל'- 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20

א', ב', ד', ה' - 16:00-19:00 9:00-13:30 ימים ג', ר' כולל ערבי חג- 9:00-14:00

טל'- 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72

א'-ה' - 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45

טל'- 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16

א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל'- 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'-ה' - 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00

טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'ה'- 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שירותי תיקונים בתקופת האחריות.

- אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
 - נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש
 - במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
 - נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. זקן וכן שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך
 - המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
 - נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם יורוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
 - המקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
 - אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
 - נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
 - נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
 - על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
 - על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
 - למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
 - מכשיר הקלטת/נגן MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
וממלך לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: **SANGEAN** דגם המכשיר: **RA-101**

סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____

נקנה ב: _____ תאריך הקנייה: _____

שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)