

SANGEAN

חשוב: יש להשתמש במתאם המתח המסופק באריזה, במקרה של אובדן או נזק למתאם המקורי ניתן לפנות ליבואן - א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ כדי לרכוש מתאם חדש. עלות מתאם כולל משלוח לנקודת שירות: 120₪.

מומלץ להשמש במגן ברקים כדי למנוע נזק למתאם עקב הפסקות חשמל, עומס יתר, מכות ברקים.

הוראות הפעלה

RCR-5

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה כו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אזהרה:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמה- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את הרדיו בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. על תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
 - א. הכבל נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפלו פנימה או נזל נשפך על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כיאות.
 - ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסויי החיצוני.
15. **התקע הראשי:** משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.
3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנורות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.

5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל.

אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:

1. קרא והבן את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו.
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע הרדיו משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של הרדיו השתמש אך ורק במטלית יבשה.
7. אל תניח את הרדיו על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. הרדיו עלול ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו.
8. אוורור: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאוורור התקין, לדוגמה: אין להשתמש ברדיו על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוורור. אין להניח את הרדיו בתוך ארונית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארת המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.
11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את הרדיו אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימערך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מהרדיו. נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את הרדיו באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם

אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.

13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.

14. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.

15. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת הרדיו.

16. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים.

17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך רדיו זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.

18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:

א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.

ב. חפצים נפלו לתוך הרדיו או שנשפכו לתוכו נוזלים.

ג. הרדיו נחשף לגשם או מים.




ד. הרדיו אינו פועל באופן נורמאלי או מפגין סימנים ברורים לשנוי בביצועיו.




ה. הרדיו נפל ותיבת הרדיו ניזוקה.

19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.

20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.

21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

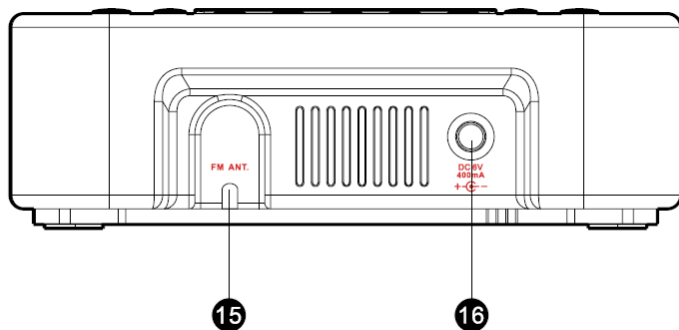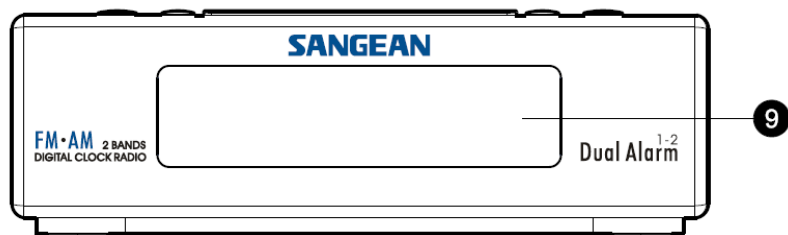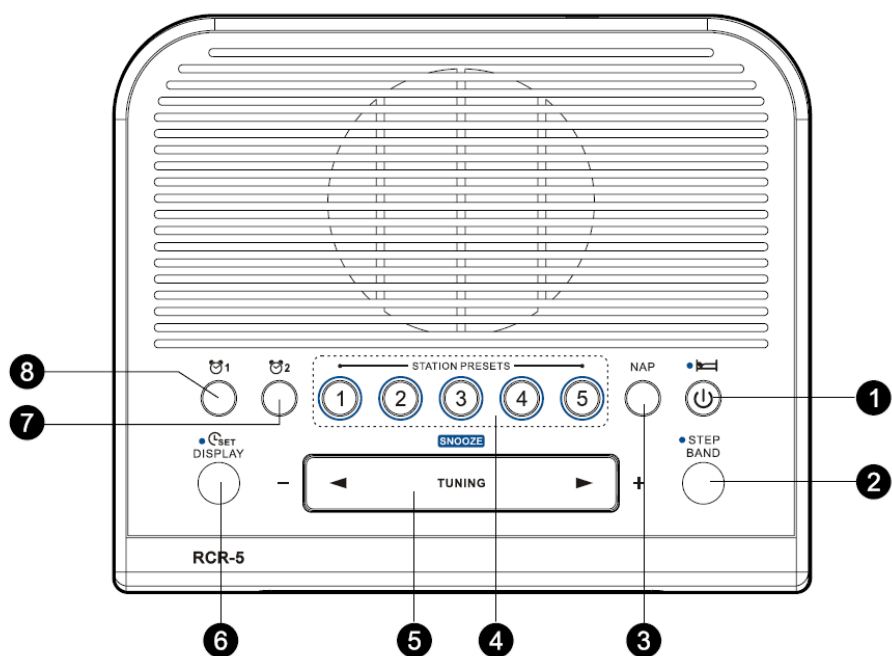

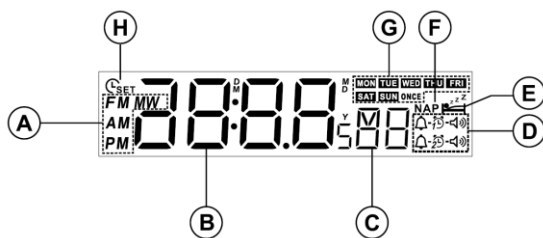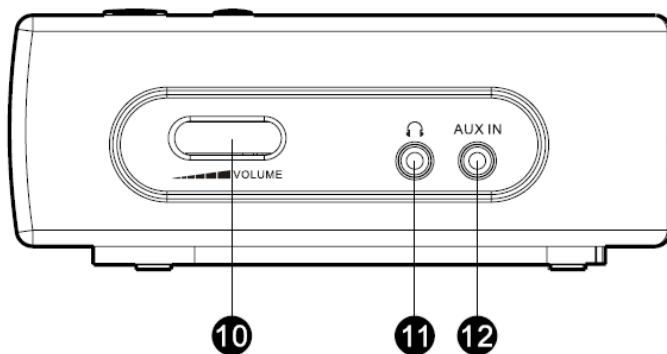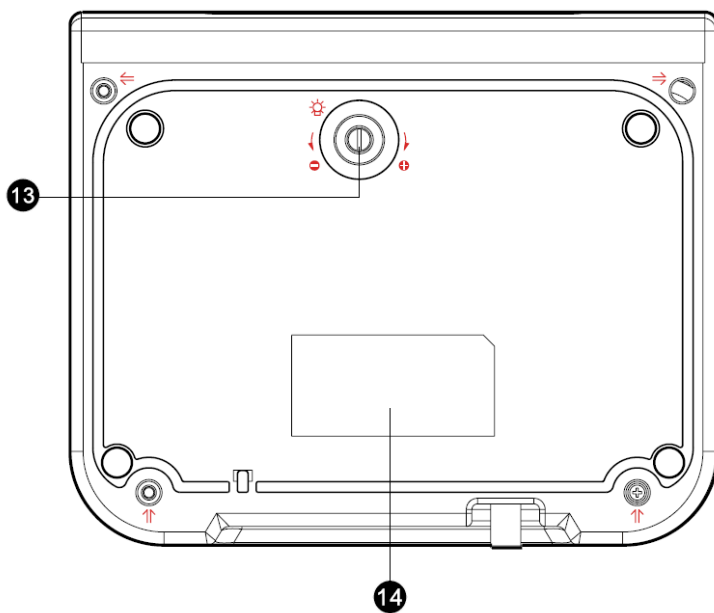

בקריות

1. כפתור הדלקה (Power ON/OFF) וטיימר שינה
2. כפתור ערוץ (BAND/STEP)
3. כפתור טיימר שינה קלה NAP
4. תכנותי תחנות
5. כוונן עולה/יורד (Tuning Down/Up) ונמנום (Snooze)
6. כפתור כוונן השעון/תצוגה (SET TIME/DISPLAY)
7. כפתור התראה 2
8. כפתור התראה 1
9. צג LCD
10. כפתור בקרת עוצמת השמע
11. שקע אוזניות
12. חיבור התקן חיצוני (AUX in)
13. כפתור כוונן תאורת הרקע של הצג
14. לוגו ותווית מפרט טכני
15. אנטנת FM
16. שקע חשמל

צג LCD

- A. תצוגת ערוץ הרדיו ומצב AM/PM
- B. הספרות של השעות והדקות
- C. הספרות של השניות
- D. סמני ההתראה
- E. טיימר השינה SLEEP
- F. טיימר שינה קלה NAP
- G. היום בשבוע
- H. כוונן השעון

כוונון השעון (תאריך ושעה)

יש לכוון את השעה לפני כונון זמן ההתראה.

1. לחץ והחזק את כפתור SET TIME (כוונון הזמן) לכדי יותר משתי שניות. הצג יראה C_{SET} והספרות של השנה יבהבו.
2. לחץ על כפתור TUNING Up/Down (כוונון עולה/יורד) כדי לכוון את השנה.
3. לחץ על כפתור TIME SET והשתמש באותה השיטה על מנת לכוון את התאריך.
לחץ והחזק את כפתור TUNING Down/Up כדי לנוע קדימה או אחורה במהירות.
4. לחץ על כפתור TIME SET כדי לכוון את השעה בעזרת כפתור TUNING Down/Up. באופן זה, כוון את הדקות (לחיצה על כפתור TIME SET וכוונון בעזרת כפתור TUNING Down/Up). היום בשבוע יכוון באופן אוטומטי.
5. אחרי שכוונו הדקות, לחץ על כפתור TIME SET כדי לסיים את הכוון.
בזמן הפעולה, הכוון ימחק לאחר 10 שניות אם שום כפתור לא ילחץ.
לאחר שהשעון כוון, הכוון לא ימחק גם אם שום כפתור לא יילחץ בתוך 10 שניות.
יש ללחוץ על כפתור TIME SET כדי לסיים את הכוון והספרות של השניות יאופסו למצב 0 ברגע שתלחץ על כפתור TIME SET.

הפעלת הרדיו

הפעל את הרדיו באמצעות כפתור POWER.

כוונון לתחנת שידור רצויה

בחירת תחנות

1. לחץ על כפתור TUNING Down/Up, כדי לכווון לתדר של התחנה המבוקשת.
2. כונון בסריקה – לחץ והחזק את כפתור TUNING Down/Up לכדי יותר מ 0.5 שניות ושחרר. הרדיו יחפש את התחנה הבאה.

תכנות מוקדם של תחנות

1. כוון לתחנה שברצונך לתכנת ולשמור.
2. בחר לחצן STATION PRESET (תכנות תחנות) (1-5) ולחץ עליו לכדי יותר משתי שניות, עד שישמע צפצוף "ביפ". התחנה מאוחסנת עכשיו.

הערה:

כאשר אתה מתכנת ומאחסן תחנה חדשה, תימחק התחנה שאוחסנה קודם לכן באותו הלחצן, באופן אוטומטי.

העלאה מחדש של תחנה שאוחסנה בזיכרון

על מנת להעלות תחנה שאוחסנה בזיכרון, לחץ בפשטות על כפתור BAND כדי לבחור את הערוץ המבוקש ואז לחץ על לחצן STATION PRESET עבור התחנה המבוקשת (1-5).

עוצמת שמע VOLUME

סובב את כפתור VOLUME על מנת לכוון את עוצמת השמע.

שעון התראת ההשכמה

את כוונת התראת ההשכמה ניתן לבצע כאשר הרדיו מופעל ON או כבוי OFF.

שעון התראת ההשכמה מצויד בשתי מערכות התראה אשר ניתן להפעיל באופן נפרד ובלתי תלוי האחת מהשניה.

קיימים שני סוגים של התראות; התראת זמזם והתראת רדיו.

1. וודא כי השעון מכוון. בחר במערכת התראה 1 או 2 על ידי לחיצה על כפתור ALARM 1 או ALARM 2.

2. על הצג יהבהבו הספרות של השעות. לחץ על כפתור TUNING Down/Up כדי לכוון את השעה. לחץ על כפתור TIME SET לאישור. על הצג יתחילו להבהב הספרות של הדקות. לחץ על כפתור TUNING Down/Up כדי לכוון את הדקות ולחץ על כפתור TIME SET לאישור.

3. על הצג תופיע אופציית התדירות. לחץ על כפתור TUNING Down/Up כדי לבחור מצב תדירות ההתראה (4 אפשרויות):

- בכל ימות השבוע (מיום ראשון עד יום שבת)
- בימי אמצע השבוע (מיום ראשון עד יום חמישי)
- בסופי שבוע (בימים שישי ושבת)
- באופן חד פעמי

לחץ על כפתור BAND לאישור.

4. לחץ על כפתור TUNING Down/Up כדי לבחור את סוג ההתראה ולחץ על TIME SET לאישור. קיימת התראת רדיו (FM או AM) (🔊-🔊) והתראת זמזם (🔊-🔊) (בסה"כ שתי אפשרויות).

א. אם נבחרה התראת הזמזם – לחץ על כפתור TIME SET כדי לסיים את הכוונן.

ב. אם נבחרה התראת רדיו – תדר הרדיו יחל להבהב. בעזרת כפתור TUNING Down/Up בחר את ערוץ הרדיו או את זיכרון התחנה כדי לבחור בתחנת הרדיו שתשמש להתראה, ולחץ על כפתור TIME SET כדי לסיים את הכוונן.

לחץ על כפתור TUNING Down/Up על מנת לבחור את עוצמת ההתראה ולחץ על TIME SET לאישור. הגדרת ההתראה הושלמה.
סימול התראה פעילה יופיע על המסך (לדוגמה 🔊-🔊).

הערה:

לאחר כוונן ההתראה, מצב ההתראה יחזור לתצוגת שעון לאחר כ-10 שניות.

HWS (מערכת הערת בני אדם - Human Wake System):
במצב התראת זמזם, קול הזמזם יתגבר בעוצמתו במשך דקה אחת ולאחריה דקה אחת של שקט. מחזור זה יתבצע למשך שעה אלא אם יופסק על ידי משתמש. במצב התראת רדיו, הרדיו יפעל למשך שעה אחת ברציפות.

על מנת להשתיק את ההתראה לחץ על Power ON/OFF.

ביטול כוונון ההתראה

על מנת לבטל את ההתראה לחץ על כפתור 1 ALARM או 2 ALARM לכדי 2 שניות עד שישמע צליל "ביפ". סימן ההתראה בצג ייעלם וההתראה תבוטל.

נמנום SNOOZE

כדי להפסיק את השמעת ההתראה (רדיו או זמזם), לחץ על כפתור SNOOZE. השמעת ההתראה תיפסק ותתחיל מחדש לאחר פסק זמן של 5 דקות. פעולת ההתראה תימשך שעה אחת ללא קשר למספר הפעמים שתופסק תוך כדי כך.

טיימר שנה קלה

באמצעות כפתור NAP, תוכל לבחור איזה שהוא פרק זמן קצר אשר לאחריו תושמע ההתראה, את הזמן ניתן לקבוע בפרקי זמן של 5 דקות כל אחד, החל מ – 5 ועד 120 דקות.

טיימר השנה הקלה מתחיל ברגע שתשחרר את הכפתור. המילה NAP תופיע על גבי הצג. צלילי ההתראה יושמעו לאחר פרק הזמן שקבעת.

אם ברצונך לבטל את טיימר השנה הקלה לפני שחלף הזמן שנקבע, כוון את מספר הדקות על ידי לחיצה על כפתור NAP למצב OFF ושחרורו. המילה NAP תיעלם מעל הצג.

טיימר שינה SLEEP – כיבוי אוטומטי

לחיצה מתמידה על כפתור POWER תפעיל את פונקצית השינה. הרדיו יכבה באופן אוטומטי לאחר 15, 30, 45, 60, 90 או 120 דקות.

בקרת השינה מתחילה כאשר אתה משחרר את כפתור POWER ועל הצג יופיעו הדקות.

לאחר שיחלפו הדקות שנקבעו, יכבה הרדיו באופן אוטומטי. 

אם ברצונך לכבות את הרדיו קודם לכן, לחץ על כפתור POWER וסימן טיימר השינה יעלם.

תצוגת לוח שנה Calendar

לחץ על כפתור TIME SET/DISPLAY על מנת להציג את התאריך ולחיצה נוספת, על מנת להציג את השנה. התצוגה תחזור למצב שעון לאחר 10 שניות.

תבנית של 12/24 שעות, תדרים FM/AM

קביעת גודל צעדי הכוונון

1. כבה את הרדיו בעזרת כפתור Power ON/OFF.
2. לחץ והחזק את כפתור BAND לכדי 4 שניות עד שתופיע גרסת תוכנת המכשיר על הצג.
3. המשך ללחוץ עד שישמע צליל "ביפ" והצג יבהב עם התבנית הנוכחית של השעות 12/24. לחץ על כפתור TUNING down/up על מנת לבחור בין תבנית של 24 שעות או תבנית של 12 שעות. לחץ על BAND לאישור. כעת תוצג תבנית התאריך.
4. לחץ על TUNING down/up על מנת לבחור את התבנית הרצויה לתצוגת התאריך. לחץ על BAND לאישור. כעת יוצג גודל צעדי תדר FM.
5. לחץ על TUNING down/up על מנת לבחור בין צעד של 50kHz או צעד של 100kHz (בישראל מקובל שימוש בצעד של 50kHz). לחץ על BAND לאישור.
6. כעת יופיע גודל צעד הכוונון עבור תדר AM(MW). לחץ על כפתור TUNING up/down כדי לבחור 9kHz בכל צעד או 10kHz בכל צעד.
יש לבחור 10kHz בכל צעד, כאשר הינך באירופה/ישראל.
יש לבחור 9kHz בכל צעד, כאשר הינך בארה"ב.
7. לחץ על כפתור BAND כדי להשלים את הכוונון.

Aux in שקע

תקע התקן חיצוני כגון נגן CD בשקע AUX IN (בצידי של הרדיו).
כעת הפעל את ההתקן החיצוני ולחץ על כפתור BAND מספר
פעמים עד שיופיע הכיתוב "AU" על גבי הצג.
הרדיו יגביר וינגן את האות מההתקן החיצוני.

אוזניות

הרדיו מצויד בשקע אוזניות, על מנת לחבר אליו מערכת אוזניות.
כאשר מחברים את האוזניות לרדיו, מנותק הרמקול.

כוונון תאורת הרקע של הצג

סובב את כפתור כוונון תאורת הרקע של הצג על מנת לכווון את
עוצמת תאורת הרקע.

מקור מתח POWER

קיים גיבוי סוללות למשך כ-10 דקות שפירושו:
כאשר מנתקים את הספקת המתח או בזמן הפסקת חשמל,
השעון וכל התכנותים יימחקו לאחר כ-10 דקות.

מפרט טכני

הספקת מתח:

120 Volts / 60Hz (בגרסת ארה"ב)

230 Volts / 50Hz (גרסת אירופה)

מתאם DC OUT 6V/0.4A

כיסוי תדרים:

FM 87.5 – 108.0 MHz

AM 520 – 1710 kHz (גרסת ארה"ב)

AM 522 – 1710 kHz (גרסת אירופה)

אם בכל זמן שהוא תאלץ לזרוק מוצר זה, אנא שים לב כי: אין להשליך פסולת של מכשירי חשמל יחד עם פסולת ביתית רגילה. אנא מחזר באותם מקומות שצויד זה קיים. התקשר עם הרשויות המקומיות או עם מקום הקניה לקבלת עצות למיחזור.
(תקנות לפסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים)



תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43
א'-ה' - 16:00-7:30, שישי- 13:00-8:00
טל'- 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלזורוב 20
א', ב', ד', ה' - 19:00-16:00 13:30-9:00 ימים ג', ר' כולל ערבי חג- 14:00-9:00
טל'- 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
א'-ה'- 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00
טל' - 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72
א'-ה'- 19:45-9:00 שישי 13:45-9:00
טל'- 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16
א'-ה'- 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00
טל'- 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
א'-ה'- 20:00-9:00 שישי 13:00-9:00
טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג' - 9:30-14:00

טל' - 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל' - 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל' - 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'ה' - 9:00-16:00

טל' - 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקלטי, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים.
2. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או שימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
ב. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
ד. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
ו. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
ז. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
4. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובתיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות האחריות למכשיר.
6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
7. מכשיר הקלטה/נגי MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
ומולץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: SANGEAN דגם המכשיר: RCR-5

סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____

נקנה ב: _____ תאריך הקנייה: _____

שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)