


SANGEAN

יש להשתמש בספק כוח 5V - 2.4A ומעלה.
ספק כוח לא מסופק בערכה!

הוראות הפעלה

WFR-39

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

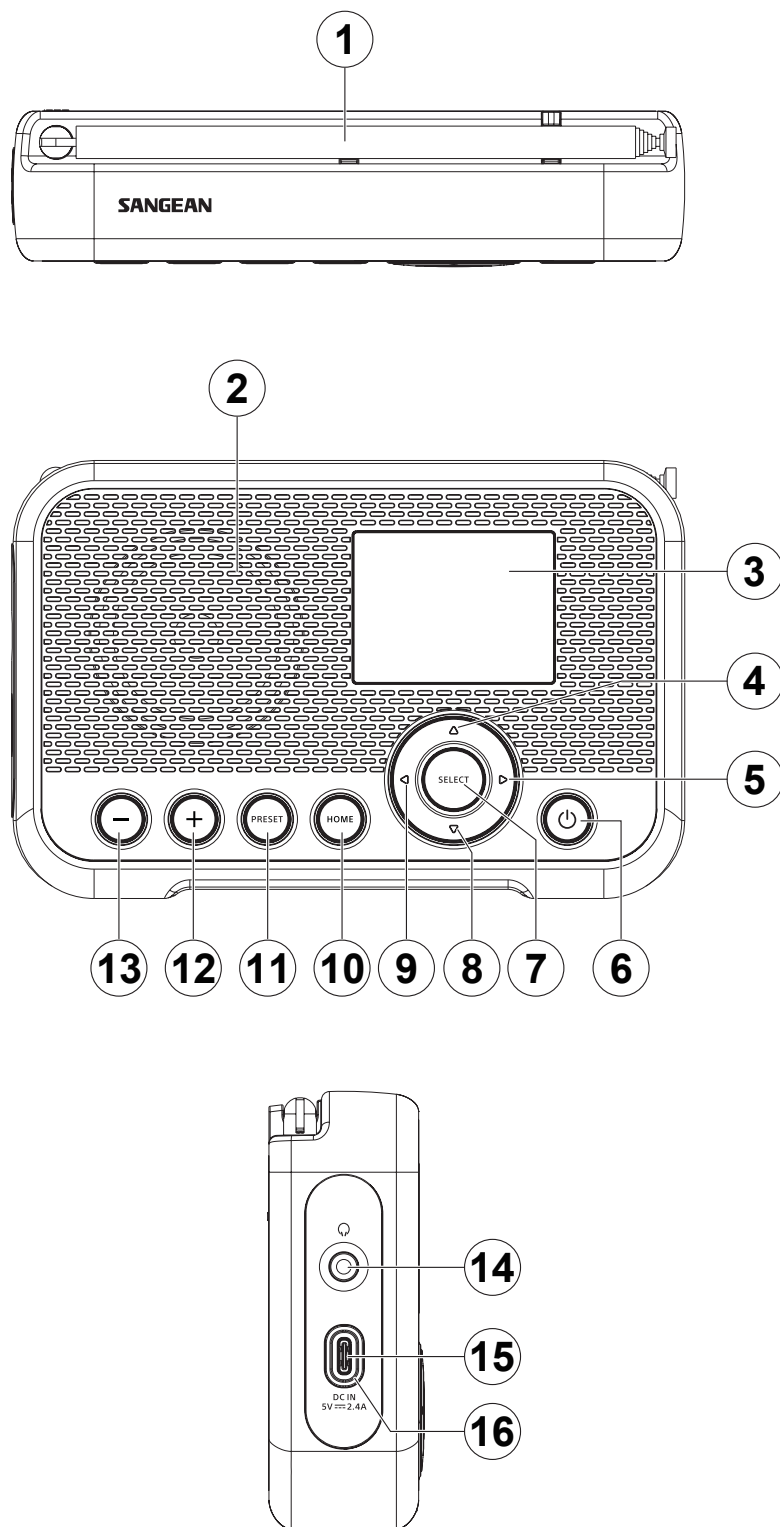

הוראות בטיחות חשובות

1. אין להתקין סמוך למקורות חום כגון רדיאטורים, פתחי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המייצרים חום.
 2. יש להשתמש רק באביזרים ובחיבורים שצוינו על-ידי היצרן.
 3. כדי להפחית את הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם או ללחות.
 4. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזת נוזלים, ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים.
 5. אין לחשוף את הסוללות לחום קיצוני כגון אור שמש, אש או דומה לכך.
 6. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי הגוף האחראי לתקינה עלולים לשלול את הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד ואת האחריות.
 7. **אזהרה:** סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג שאינו מתאים.
 8. אין לאפשר לרדיו להיחשף למים, אדים או חול.
 9. אין להשאיר את הרדיו במקום שבו חום קיצוני עלול לגרום לנזק.
 10. יש להביא בחשבון את המידע הבטיחותי הבא:
 - מרחק מינימלי סביב המכשיר לצורך אוורור מספק;
 - אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות חפצים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכדומה;
 - אין להניח מקורות אש גלויים, כגון נרות דולקים, על המכשיר;
 - יש לשים לב להיבטים הסביבתיים של סילוק סוללות;
 - שימוש במכשיר באקלים טרופי ו/או ממוזג.
 11. **אזהרה:** סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בצורה שגויה. יש להחליף רק בסוג זהה או מתאים.
 12. אם מכשיר מצויד בסוללת ליתיום ניתנת להחלפה, חל האמור להלן:
 - אם הסוללה מיועדת להחלפה על-ידי המשתמש,תיכלל אזהרה בסמוך לסוללה או הן בהוראות השימוש והן בהוראות השירות.
- אזהרה:** אין לנסות להסיר או להחליף את סוללת הליתיום המובנית. החלפה לא מורשית עלולה גם לבטל את האחריות.

מבוא

סקירה כללית של היחידה הראשית

1. **אנטנת DAB / FM**
 - יש למקם ולפרוס את האנטנה בצורה נכונה כדי לשפר את קליטת DAB / FM.
2. **רמקול**
3. **תצוגת LCD**
4. **לחצן למעלה (Up)**
 - לחיצה לניווט בתפריטים או לשינוי התו הנוכחי בעת הזנת טקסט.
 - במצב – FM לחיצה להעלאת התדר.
 - בעת ניגון משרת – UPnP לחיצה למעבר לרצועה הקודמת.
5. **לחצן ימינה (Right)**
 - לחיצה לניווט בתפריטים או לבחירת התו הבא בעת הזנת טקסט.
 - במצב – FM לחיצה להעלאת התדר.
 - במצב – FM לחיצה ממושכת לסריקה אוטומטית מהתדר הנוכחי כלפי מעלה.
 - בעת ניגון משרת – UPnP לחיצה להצגת עטיפת הרצועה.
 - בעת ניגון משרת – UPnP לחיצה ממושכת למעבר לרצועה הבאה.
6. **לחצן הפעלה (Power)**
 - כאשר מחובר למתח – USB לחיצה להפעלת הרדיו או למעבר למצב המתנה.
 - כאשר אינו מחובר למתח – USB לחיצה להפעלת או כיבוי הרדיו.
7. **לחצן אישור (Select)**
 - לחיצה למעבר שלב קדימה בתפריטים או לאישור הבחירה.
 - במצב – FM לחיצה לביצוע סריקה אוטומטית.
8. **לחצן למטה (Down)**
 - לחיצה לניווט בתפריטים או לשינוי התו הנוכחי בעת הזנת טקסט.
 - במצב – FM לחיצה להורדת התדר.
 - בעת ניגון משרת – UPnP לחיצה למעבר לרצועה הבאה.
9. **לחצן שמאלה (Left)**
 - לחיצה לניווט בתפריטים או לבחירת התו הקודם בעת הזנת טקסט.
 - במצב – FM לחיצה להורדת התדר.
 - במצב – FM לחיצה ממושכת לסריקה אוטומטית מהתדר הנוכחי כלפי מטה.
 - בעת ניגון משרת – UPnP לחיצה ממושכת למעבר לרצועה הקודמת.
10. **לחצן בית (Home)**
 - לחיצה לחזרה לתפריט הראשי של הרדיו.
11. **לחצן תחנות מועדפות (Preset)**
 - במצבי רדיו אינטרנטי, פודקאסט DAB, ו-FM לחיצה קצרה להצגת רשימת התחנות השמורות.
 - במצבים אלו – לחיצה ממושכת לשמירת התחנה הנוכחית במספר מועדף.
12. **לחצן +**
 - לחיצה להגברת עוצמת השמע.

13. לחצן -

- לחיצה להנמכת עוצמת השמע.

14. שקע אוזניות

- שקע 3.5 מ"מ לחיבור אוזניות.

15. שקע DC IN (USB Type-C)

- חיבור כבל USB Type-C להזנת מתח ולטעינת הסוללה.

16. נורית טעינת סוללה

- נורית ירוקה – הסוללה נטענת.
- נורית אדומה – הסוללה חלשה בעת שימוש בסוללה.

התחלה

פעל/י לפי ההוראות בפרק זה כדי להפעיל את ה-WFR-39 במהירות.

מציאת מיקום מתאים לרדיו

לאחר הוצאת הרדיו מהאריזה, יש להביא בחשבון את ההנחיות הבאות:

- הנח/י את הרדיו על משטח שטוח ויציב כגון שולחן.
- אין למקם את הרדיו סמוך למקורות חום.
- יש לוודא שיש מספיק מרווח סביב הרדיו לאוורור תקין.
- אם בכוונתך לחבר את הרדיו לרשת Wi-Fi יש למקם אותו במקום עם קליטת Wi-Fi טובה.
- הימנע/י מהצבת הרדיו סמוך למכשירים העלולים להפריע לקליטת Wi-Fi כגון מיקרואגלים.

הפעלת הרדיו

ניתן להפעיל את ה-WFR-39 באמצעות סוללת הליתיום-יון הפנימית או באמצעות חיבור למתח USB דרך שקע DC IN

הפעלה באמצעות מתח USB

כדי להשתמש ברדיו באמצעות מתח USB חבר/י את כבל ה-USB המצורף לשקע DC IN ולמקור מתח USB המספק 5V / 2.4A כאשר הרדיו כבוי. לאחר החיבור הרדיו יידלק אוטומטית, ונורית הטעינה תידלק בירוק לציון טעינת הסוללה. לחצו על כפתור ההפעלה כדי להעביר את הרדיו למצב המתנה. כאשר הרדיו במצב המתנה, ניתן לקרוא את המתח יכבה אותו.

הפעלה באמצעות סוללה

כדי להשתמש ברדיו באמצעות סוללה, נתק/י את כבל ה-USB, וודא שהסוללה טעונה ולאחר מכן לחץ/י לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה. לכיבוי הרדיו, לחץ/י על לחצן ההפעלה. נורית הטעינה תידלק באדום כאשר הסוללה חלשה. במצב זה יש לחבר את כבל ה-USB לטעינת הסוללה.

הערה: ירידה בעוצמה, עיוותים, "צליל מקוטע" או נורית אדומה – כולם סימנים לכך שיש לטעון או להחליף את הסוללה.

טעינת היחידה

ה-WFR-39 מצויד בסוללת ליתיום-יון מובנית, הניתנת לטעינה באמצעות יציאת USB או באמצעות מתאם מתח USB (לא כלול) בעל הספק נומינלי של DC 5V / 2.4A.

בעת השימוש הראשון ב-WFR-39 יש לחבר אותו ליציאת טעינה USB או למתאם מתח USB ולבצע טעינה מלאה של הסוללה.

בזמן הטעינה, נורית טעינת הסוללה תדלק בירוק באופן קבוע.

לאחר טעינה מלאה, נורית הטעינה הירוקה תכבה.

הערה:

ניתן להשתמש ב-WFR-39 גם בזמן הטעינה. במקרה זה יש לוודא שמקור המתח מספק 5V / 2.4A אחרת, עלול להיגרם נזק למקור המתח.

1. חברי/ את כבל ה-USB המצורף לשקע DC IN של הרדיו ולמקור מתח USB המספק 5V / 2.4A.

2. כאשר הסוללה נטענת, נורית הטעינה תדלק בירוק קבוע.
כאשר הנורית נכבית – הסוללה טעונה במלואה והטעינה נפסקת.

הערה:

כאשר הרדיו אינו מחובר למקור מתח USB, נורית הטעינה תדלק באדום לציון סוללה חלשה. יש לחבר את הרדיו למתח USB לטעינה.

אם נורית הטעינה נדלקת באדום כאשר הרדיו מחובר למתח USB - הדבר מצביע על זיהוי שגיאה.

ביצוע ההגדרה הראשונית של הרדיו

לאחר אספקת מתח לרדיו, הוא יידלק אוטומטית.

הכיתוב "SANGHEAN" יוצג על המסך, ומתחתיו פס שציין את התקדמות תהליך האתחול.

עם סיום האתחול, הרדיו יעבור אוטומטית לתהליך ההגדרה הראשונית.

במהלך תהליך זה, אשף ההגדרה ינחה אותך בהגדרת שפת תפריטי המסך ובהגדרת חיבור הרשת.

הגדרת שפת התפריט

כאשר מופיע תפריט בחירת השפה, השפה האנגלית מסומנת כברירת מחדל.

בחרי/ את השפה הרצויה באמצעות לחצני למעלה ולמטה, ואשר/ את הבחירה באמצעות לחצן Select.

מדיניות הפרטיות של האפליקציה לטלפון הנייד

בשלב הבא יוצג קוד QR וכתובת האינטרנט:

<https://www.mediayou.net/policy.php>

המפנים למדיניות הפרטיות.

יש לקרוא מדיניות זו לפני השימוש בפונקציות המקוונות של הרדיו, ולהשתמש ברדיו האינטרנטי רק אם את/ה מסכימ/ה לכל התנאים וההגבלות.

אם אינך מסכימ/ה – אין להשתמש בפונקציית הרדיו האינטרנטי, וניתן להשתמש ברדיו במצבי השמעה אחרים.

לחץ/ על לחצן Select כדי להמשיך בהגדרה באמצעות אשף ההתקנה.

הגדרת חיבור הרשת

בעת הגדרת חיבור הרשת, השאלה הראשונה שתישאל היא האם לבדוק חיבורי רשת בכל פעם שהרדיו נדלק. קיימות שתי אפשרויות:

1. **[Yes]** הרדיו יסרוק אוטומטית רשתות Wi-Fi בעת ההפעלה אם אינו מחובר או אינו מצליח להתחבר לרשתות שאליו התחבר בעבר.
2. **[No]** הרדיו לא יסרוק אוטומטית רשתות Wi-Fi בעת ההפעלה אם אינו מחובר לרשת מוכרת. במקרה זה יהיה צורך להתחבר ידנית דרך התפריט.

לאחר מכן תישאל השאלה האם ברצונך להגדיר את הרשת כעת. קיימות ארבע אפשרויות:

1. כן / YES

הרדיו יסרוק רשתות Wi-Fi זמינות.
לאחר סיום הסריקה, בחר/י את הרשת באמצעות לחצני למעלה, למטה ו- Select, ולאחר מכן הזן/י את הסיסמה באמצעות:
- למעלה/למטה לבחירת תו
- שמאלה/ימינה למעבר בין תווים
Select - לאישור
לאחר הזנת הסיסמה הרדיו יתחבר לרשת, אשף ההגדרה יסתיים והרדיו יעבור לתפריט הראשי.

2. APP

אפשרות זו תציג קוד QR המפנה להוראות התקנת אפליקציית AirMusic Control למכשירי Android או iOS והנחיות לחיבור הרדיו לרשת Wi-Fi באמצעות האפליקציה.
לאחר החיבור, האשף יסתיים והרדיו יעבור לתפריט הראשי.

3. WPS

אם הנתב שלך תומך ב-WPS (עיין במדריך הנתב), ניתן להשתמש באפשרות זו.
לאחר בחירת WPS לחץ/י על כפתור ה-WPS בנתב תוך 120 שניות.
עם יצירת החיבור, האשף יסתיים והרדיו יעבור לתפריט הראשי.

4. לא / NO

בחר/י באפשרות זו אם אינך מעוניין/ת להתחבר לרשת Wi-Fi בשלב זה.
כאשר הרדיו אינו מחובר לרשת, ניתן להשתמש בו להאזנה לרדיו FM ו-DAB.
ניתן להתחבר לרשת בכל עת באמצעות תפריט הרדיו.
בסיום שלב זה, אשף ההתקנה מסתיים.
השעה והתאריך יוגדרו אוטומטית אם התחברת לרשת Wi-Fi והרדיו מוכן לשימוש.

הדלקה / כיבוי של הרדיו

כאשר ה-WFR-39 כבוי, חיבורו למקור מתח USB ידליק אותו.
כאשר הוא מחובר למתח USB לחיצה על לחצן ההפעלה תעביר אותו למצב המתנה, או ניתוק המתח יכבה אותו.

לשימוש בסוללה – ודא/י שהרדיו מנותק מ-USB ולחץ/י לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה.
לכיבוי – לחץ/י על לחצן ההפעלה.

הערה:

בעת ההפעלה, תהליך האתחול והחיבור לרשת עשויים לקחת זמן קצר.
לאחר החיבור לרשת, סמל ה-Wi-Fi יציג את עוצמת הקליטה.

ניווט בתפריטי הרדיו

הניווט מתבצע באמצעות לחצני למעלה, למטה, שמאלה, ימינה ו-Select.

- בתפריטים אופקיים – יש לבחור פריט באמצעות שמאלה/ימינה ולאשר ב-Select.
- בתפריטים אנכיים – למעלה/למטה לבחירה Select, לאישור.
- שמאלה – חזרה לתפריט הקודם.
- ימינה – מעבר לתפריט הבא.

בעת הזנת טקסט או מספרים:

למעלה/למטה לבחירת תו, שמאלה/ימינה למעבר בין תווים.

שליטה ברדיו באמצעות אפליקציית AirMusic Control

אפליקציית AirMusic Control מחברת את ה-WFR-39 לטלפון דרך רשת Wi-Fi ומאפשרת שליטה נוחה ברדיו.

האפליקציה כוללת ממשק ידידותי, מקלה על הזנת טקסט ומאפשרת שליטה ברוב פונקציות הרדיו.

האפליקציה זמינה ל-Android ול-iOS בחנויות Google Play ו-App Store.

הערה:

לשימוש באפליקציה – הטלפון והרדיו חייבים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

בעת שימוש במתח USB וכאשר פונקציית Service Following כבויה, או בעת שימוש בסוללה, חיבור ה-Wi-Fi ינותק בעת מעבר למצב FM או DAB לצורך שיפור הקליטה. במצב זה, אפליקציית AirMusic Control לא תוכל לשלוט ברדיו.


תפריט ההגדרות

לאחר השלמת אשף ההתקנה והגדרת המיקום, לרוב אין צורך לשוב לתפריט ההגדרות. עם זאת, אם ברצונך לשנות מיקום, שעה, פריטים בתפריט הראשי או הגדרות אחרות – ניתן לעשות זאת כאן. ניתן לפתוח את תפריט ההגדרות על-ידי בחירה ב-**Configuration** בתפריט הראשי.

להלן תיאור כל ההגדרות שבתפריט:


1. תצוגת זמן

בחר/י פריט זה כדי לבחור בין תצוגת זמן דיגיטלית לתצוגת זמן אנלוגית. אם נבחרת תצוגה דיגיטלית, תופיע רשימה נוספת לבחירת צבע הספרות.

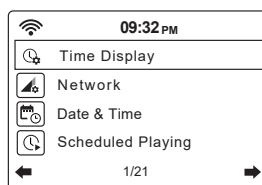

2. רשת

בחר/י פריט זה כדי להגדיר את כל ההגדרות הקשורות לרשת. לאחר הבחירה יופיע תפריט עם האפשרויות הבאות:

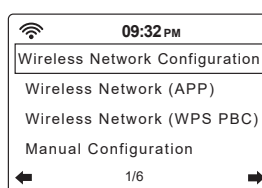

(1) הגדרת רשת אלחוטית (Wireless Network Configuration)


בחר/י פריט זה ולאחר מכן בחר/י [Enable] כדי שהרדיו יסרוק רשתות Wi-Fi. לאחר סיום הסריקה, בחר/י רשת והזן/י את סיסמת ה-Wi-Fi כדי להתחבר.

(2) רשת אלחוטית (אפליקציה) (Wireless Network (APP))

מציג קוד QR המפנה להוראות התקנת אפליקציית AirMusic Control למכשירי Apple או Android ולהנחיות חיבור הרדיו לרשת Wi-Fi באמצעות האפליקציה

(3) רשת אלחוטית (WPS) Wireless Network (WPS)

בחר/י פריט זה כדי להתחבר לרשת באמצעות WPS. יש לוודא שהנתב תומך ב-WPS וללחוץ על כפתור ה-WPS בנתב תוך 120 שניות.

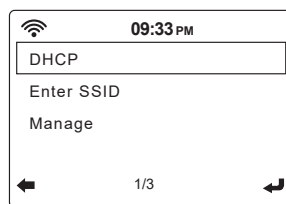

(4) הגדרה ידנית (Manual Configuration)

בחר/י פריט זה כדי לעבור לתפריט הגדרות ידניות של חיבורי Wi-Fi. לאחר בחירת [Wireless] יופיעו האפשרויות הבאות:

DHCP קובע אם הרדיו יתחבר לשרת DHCP אם נבחר DHCP (כבוי), יש להזין כתובת IP ידנית.

Enter SSID הזנת שם רשת (SSID) באופן ידני.

Manage ניהול רשתות Wi-Fi שאליהן התחבר הרדיו בעבר. ניתן למחוק רשתות וסיסמאות מהזיכרון.

הערה:

מומלץ שלא להשתמש בהגדרה ידנית אלא אם יש ידע ברשתות מחשבים.

(5) Check network when Power On

קובע אם הרדיו יסרוק רשתות Wi-Fi בעת ההפעלה כאשר אינו מחובר לרשת מוכרת.

(6) Setup PIN for APP

הגדרת קוד PIN שיש להזין בעת התחברות לרדיו באמצעות אפליקציית AirMusic Control.

3. תאריך ושעה

בחר/י פריט זה כדי להגדיר ידנית את כל הגדרות התאריך והשעה. לאחר הבחירה יופיע תת-תפריט:

Set Time Format

בחירה בין תצוגת זמן של 12 שעות או 24 שעות.


Set Date Format

בחירת פורמט תאריך:

YYYY / MM / DD


DD / MM / YYYY

MM / DD / YYYY

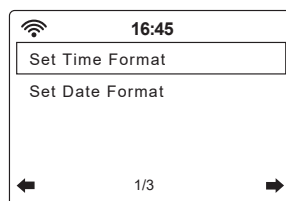

4. הפעלה מתוזמנת

מאפשרת לרדיו לפעול מדי יום בפרק זמן מוגדר.
לאחר בחירת Turn on יופיע תת־תפריט:

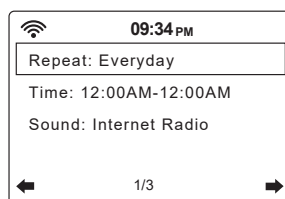

Repeat

בחירת אופן החזרה: כל יום, פעם אחת, או ימים מסוימים בשבוע.

Time

הגדרת טווח השעות שבו ההפעלה המתוזמנת פעילה.

Sound

בחירת מצב ההשמעה להפעלה המתוזמנת.

הערה:

הפעלה מתוזמנת תפעל רק כאשר הרדיו דולק או במצב המתנה – לא כאשר הוא כבוי לחלוטין.

5. שפה

בחירת שפת תצוגת התפריטים של הרדיו.

6. עמעום

הגדרת בהירות התצוגה:

- – [Power Saving] שינוי בהירות במצב חיסכון
- – [Turn On] שינוי בהירות כשהמכשיר נדלק בעת חיבור ל-USB

7. תצוגה

בחירה בין תצוגת צבע לבין תצוגה מונוכרומטית.

8. ניהול צריכת חשמל

קובע לאחר כמה זמן הרדיו יכבה אוטומטית בעת חוסר פעילות:
כבוי / 5 דקות / 15 דקות / 30 דקות.

9. טיימר שינה

הגדרת זמן כיבוי אוטומטי:
כבוי / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (דקות)
כאשר הטיימר פעיל, הזמן הנותר יוצג בפינה הימנית העליונה של המסך.

10. הגדרות DAB / FM

• מצב FM

בחירה בין:

• Set Mono השמעה מונו

• Set Stereo השמעה סטריאו
מונו עשוי להפחית רעשי רקע בקליטה חלשה.

• רגישות FM

בחירה בין: חזק / ברירת מחדל / חלש.

• רגישות DAB


בחירה בין: חזק / ברירת מחדל / חלש.

• מעקב שירות FM / Wi-Fi

מאפשר מעבר משידור FM לשידור אינטרנטי של אותה תחנה בעת קליטה חלשה, כאשר מחובר ל-USB. כאשר פעיל – לחיצה ממושכת על Select תבצע מעבר.

• מעקב שירות DAB / Wi-Fi

מאפשר מעבר משידור DAB לשידור אינטרנטי של אותה תחנה בעת קליטה חלשה, כאשר מחובר ל-USB.
גם כאן – לחיצה ממושכת על Select תבצע מעבר.

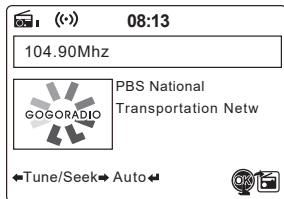

11. הגדרת רדיו מקומי

הגדרה ידנית של מיקום או זיהוי אוטומטי לצורך רדיו מקומי.

12. הגדרות השמעה

בחירת מצב חזרה או ערבוב במצב: Media Center
כבוי / חזרה על הכול / חזרה על אחד / ערבוב.

13. אקולייזר

בחירה בין 9 מצבי שמע:

Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News, my EQ
ב- my EQ להגדיר ידנית בס וטרבל ולהפעיל/לבטל הגברת עוצמה (Loudness).

14. חידוש השמעה


כאשר פעיל, הרדיו ימשיך להשמיע את התחנה האחרונה לאחר הפעלה מחדש.

15. מכשיר

בחרו בפריט זה כדי להיכנס לתת תפריט של המכשיר ובחרו מבין הפריטים הבאים הבאים:

system Information

מידע מערכת: גרסת תוכנה, מצב רשת, כתובת. MAC, SSID, IP, Subnet, Gateway, DNS.

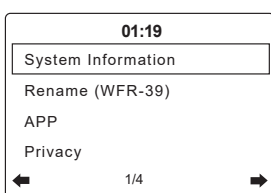

Rename

שינוי שם הרדיו (לשימוש באפליקציה).

APP

קוד QR להורדת אפליקציית AirMusic Control.

Privacy

קוד QR למדיניות הפרטיות של מערכת Magic.

16. עדכון תוכנה

בדיקת עדכוני תוכנה.

אם אין עדכון – יוצג: "No update available"

חשוב מאוד:

אין לכבות את הרדיו בזמן עדכון התוכנה. כיבוי עלול לגרום לנזק קבוע.

17. איפוס להגדרות יצרן

מאפס את הרדיו להגדרות ברירת מחדל ומוחק את כל הנתונים: הגדרות, סיסמאות Wi-Fi ותחנות שמורות. לאחר האיפוס, הרדיו יאתחל מחדש ואשף ההתקנה יופעל שוב.

האזנה לרדיו אינטרנטי

ה WFR-39 מסוגל לקלוט עשרות אלפי תחנות אינטרנט מכל רחבי העולם כאשר הרדיו מחובר לאינטרנט באמצעות רשת Wi-Fi.

בפרק זה תלמד כיצד לכוון לתחנות רדיו אינטרנט, כיצד לשמור תחנות אלו כתחנות קבועות מראש / תחנות מועדפות וכיצד להפעיל תחנות קבועות מראש / תחנות מועדפות.

כוון לתחנות רדיו אינטרנט

כדי לכוון לתחנות רדיו אינטרנט, ראשית הפעל את הרדיו ולאחר מכן בחר [Local Radio] או [Internet Radio].

[Local Radio] מיועד לכוון לתחנות רדיו מקומיות, בעוד שתת-התפריט [Internet Radio] מאפשר לך לכוון לתחנות מכל רחבי העולם.

תפריט רדיו מקומי

לאחר בחירה ב [Local Radio]-מהתפריט הראשי, יופיע תת-תפריט שבו יש מספר דרכים לבחירת תחנת רדיו אינטרנט מקומית:

1. [Your country / DAB (Wi-Fi)]:

בחר פריט זה כדי לעבור לרשימה של כל תחנות הרדיו DAB מהמדינה שלך ("Germany" בתמונה למעלה) אשר משדרות גם את האות שלהן דרך האינטרנט.

2. [Your country / Top10]:


בחר פריט זה כדי לעבור לרשימה עם 10 תחנות הרדיו האינטרנט הפופולריות ביותר במדינה שלך ("Germany" בתמונה למעלה).

3. [Your country / All]:

בחר פריט זה כדי לעבור לרשימה עם כל תחנות הרדיו האינטרנט מהמדינה שלך ("Germany" בתמונה למעלה).

4. [Your country / Genre]:

לבסוף, קיימות עדיין מספר אפשרויות לעבור לרשימות תחנות רדיו לפי סוגה. פשוט בחר את הפריט

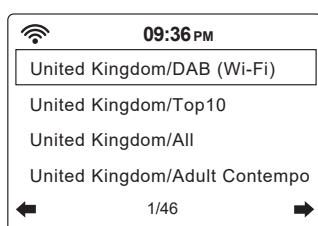

המתאים להעדפתך .

אפשרויות נוספות זמינות באמצעות שימוש בכפתור **Down** שעל הרדיו.
כדי לכוון לתחנה, פשוט סמן אותה ברשימה ולאחר מכן לחץ על כפתור **Select**.

5. הערה: הפריטים בתפריט שלעיל תלויים במיקום שלך. בשל מערכות שידור שונות הנמצאות בשימוש ברחבי העולם, משתמשים באירופה יראו את הפריט **DAB (Wi-Fi)** בעוד משתמשים בארה"ב ובאמריקות יראו את הפריטים **FM (Wi-Fi)** או **IHD (Wi-Fi)**.

הערה: אם לא הגדרת את מיקום הרדיו לפני כניסה לתפריט **Local Radio**, הרדיו יציג תחילה את תפריט בחירת המיקום. השתמש בתפריט כדי לזהות אוטומטית את המיקום שלך או כדי להגדיר אותו ידנית באמצעות הכפתורים **Select**, **Left**, **Right**, **Up**, **Down**.

תפריט Internet Radio

תפריט **Internet Radio** כולל יותר אפשרויות מתפריט **Local Radio**:




1. [My favorite]:

בחר פריט זה כדי לעבור לרשימה עם התחנות המועדפות שלך. אלו הן התחנות הקבועות מראש שהגדרת ברדיו, וכן כל תחנה ששמרת כתחנה מועדפת.

2. [Radio Station / Music]

בחר פריט זה כדי לעבור לתת-התפריט שבו ניתן לבחור תחנות רדיו אינטרנט מכל רחבי העולם.
הפריטים הבאים זמינים בתת-תפריט זה:

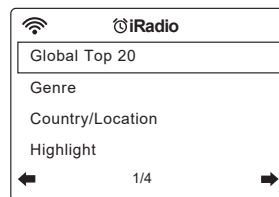

(1) [Global Top 20]

בחר פריט זה כדי לעבור לרשימה של 20 תחנות הרדיו האינטרנט הפופולריות ביותר ברחבי העולם.

(2) [Genre]

בחר פריט זה כדי לחפש תחנות רדיו ברחבי העולם המשדרות סוגה מסוימת. לאחר בחירת סוגה, ניתן לעיין או בתחנות הפופולריות ביותר בסוגה זו או בתחנות לפי מדינה.

(3) [Country / Location]

בחר פריט זה כדי לחפש תחנות רדיו אינטרנט לפי מדינה. לאחר בחירת יבשת ומדינה, תועבר לתפריט **Local Radio** (המתואר לעיל) עבור אותה מדינה.

(4): [Highlight]

בחר פריט זה כדי לעבור לרשימה עם תחנות רדיו אינטרנט מומלצות.

3. [Sleep Radio]:

בחר פריט זה כדי לעבור לרשימה עם תחנות רדיו המשדרות צלילי רקע שסייעו לך להירגע או להירדם.

4. [History]:


בחר פריט זה כדי לצפות בהיסטוריית התחנות שאליהן כיוונת.

5. [Service]:

בחר פריט זה כדי לעבור לתת-תפריט להוספת תחנות רדיו אינטרנט חדשות שאולי אינן מופיעות באף אחת מהרשימות האחרות או תחנות שפשוט אינך מצליח למצוא.

1. [Search Radio Station]:

בחר פריט זה כדי לחפש תחנות רדיו אינטרנט לפי שם.

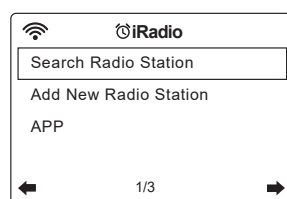

2. [Add New Radio Station]
בחר פריט זה כדי להוסיף תחנת רדיו אינטרנט באמצעות כתובת URL.
3. [APP]
בחר פריט זה כדי שהרדיו יציג קוד QR המכוון אותך למיקום ההורדה של יישום **AirMusic Control**, יישום נלווה לרדיו.
פשוט סרוק את קוד ה-QR כדי להגיע לעמוד עם מידע נוסף על מיקומי ההורדה של היישום.

שמירת תחנות רדיו אינטרנט כתחנות קבועות מראש / תחנות מועדפות


- ה WFR-39 יכול לשמור עד 250 תחנות קבועות מראש / תחנות מועדפות.
כדי לשמור תחנת רדיו אינטרנט כתחנה קבועה מראש / תחנה מועדפת, בצע את השלבים הבאים:
1. הפעל את הרדיו.
 2. בחר [Internet radio] או [Local Radio] מהתפריט הראשי, עבור לכל תחנת רדיו אינטרנט המופיעה ברשימה וסמן או כוון לתחנת רדיו אינטרנט.
 3. לחץ והחזק את כפתור **Preset** למשך 2–3 שניות ולאחר מכן שחרר כדי להיכנס לתפריט הגדרת התחנות הקבועות מראש, שבו ניתן להשתמש בכפתורי **Select Up, Down** כדי לבחור ולאשר את מספר התחנה הקבועה מראש הרצוי.
 4. לחלופין, לאחר סימון תחנת רדיו, ניתן גם ללחוץ על כפתור **Right** ולאחר מכן בתפריט הבא לבחור בפריט [Add to My Favorite].
 5. חזור על פעולה זו לפי הצורך עבור שאר התחנות הקבועות מראש.
- הערה:** תחנות קבועות מראש / תחנות מועדפות שנוספו לרשימת התחנות הקבועות מראש / המועדפות אינן יכולות להיוספו שוב למספר תחנה קבועה מראש / תחנה מועדפת אחר.

שליפת תחנות רדיו אינטרנט קבועות מראש / תחנות מועדפות

- ניתן לשלוף תחנות רדיו אינטרנט קבועות מראש / תחנות מועדפות בשתי דרכים:
- בחר [Internet Radio] מהתפריט הראשי של הרדיו, לחץ על כפתור **Preset** ולאחר מכן בחר את התחנה הרצויה באמצעות הכפתורים **Select Up, Down**.
 - בחר [Internet Radio] מהתפריט הראשי של הרדיו, בחר [My Favorite] בתפריט הבא ולאחר מכן בחר את התחנה הרצויה באמצעות הכפתורים **Select Up, Down**.

האזנה לפודקאסטים

ה WFR-39 מסוגל גם לכוון לפודקאסטים רבים ושונים מכל רחבי העולם.
כדי לכוון לפודקאסטים, הפעל את הרדיו ולאחר מכן בחר בפריט [Podcast] בתפריט הראשי של הרדיו. תפריט **Podcast** הכולל את הפריטים הבאים יופיע כעת על גבי תצוגת הרדיו:

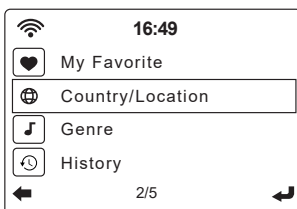

1. [My Favorite]
בחר פריט זה כדי לעבור לרשימה עם הפודקאסטים המועדפים שלך. אלו הם הפריטים שהגדרת ברדיו, וכן כל תחנה ששמרת כתחנה מועדפת.
2. [Country / Location]
בחר פריט זה כדי לחפש פודקאסטים לפי מדינה. לאחר בחירת מדינה וסוגה, תוכל לבחור את הפודקאסט והפרק שברצונך להאזין להם.

3. [Genre] בחר פריט זה כדי לחפש פודקאסטים לפי סוגה מסוימת. לאחר בחירת הסוגה, בחר מדינה ולאחר מכן בחר את הפודקאסט והפרק הרצויים.
4. [History] בחר פריט זה כדי לצפות בהיסטוריית הפודקאסטים שאליהם כיוונת.
5. [Search] בחר פריט זה כדי שהרדיו יציג קוד QR, אשר לאחר סריקתו יוביל אותך לעמוד ההורדה של יישום **AirMusic Control**, לאחר הורדה והתקנה של יישום זה, תוכל לחפש תחנת רדיו או פודקאסט לפי שם באמצעות היישום.

שמירת פודקאסטים כתחנות קבועות מראש / פודקאסטים מועדפים

- ה WFR-39 יכול לשמור עד 99 תחנות קבועות מראש / פודקאסטים מועדפים.
 כדי לשמור פודקאסט כתחנה קבועה מראש / פודקאסט מועדף, בצע את השלבים הבאים:
1. הפעל את הרדיו.
 2. בחר [Podcast] מהתפריט הראשי, עבור לכל רשימת פודקאסטים וסמן או כוון לפודקאסט.
 3. לחץ והחזק את כפתור **Preset** למשך 2–3 שניות ולאחר מכן שחרר כדי להיכנס לתפריט הגדרת התחנות הקבועות מראש, שבו ניתן להשתמש בכפתורי **Select iUp, Down** כדי לבחור ולאשר את מספר התחנה הקבועה מראש הרצוי.
 4. לחלופין, לאחר סימון פודקאסט, ניתן גם ללחוץ על כפתור **Right** ולאחר מכן בתפריט הבא לבחור בפריט [Add to My Favorite].
 5. חזור על פעולה זו לפי הצורך עבור שאר התחנות הקבועות מראש.
- הערה:** פודקאסטים קבועים מראש / פודקאסטים מועדפים שנוספו לרשימת התחנות הקבועות מראש / המועדפות אינם יכולים להיוספף שוב למספר תחנה קבועה מראש / פודקאסט מועדף אחר.

שליפת פודקאסטים קבועים מראש / פודקאסטים מועדפים

- ניתן לשלוף פודקאסטים קבועים מראש / פודקאסטים מועדפים בשתי דרכים:
- בחר [Podcast] מהתפריט הראשי של הרדיו, לחץ על כפתור **Preset** ולאחר מכן בחר את הפודקאסט הרצוי באמצעות הכפתורים **Select.iUp, Down**.
 - בחר [Podcast] מהתפריט הראשי של הרדיו, בחר [My Favorite] בתפריט הבא ולאחר מכן בחר את הפודקאסט הרצוי באמצעות הכפתורים **Select.iUp, Down**.

Spotify Connect



תוכנת Spotify כפופה לרישיונות צד שלישי הזמינים כאן:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
 השתמש בטלפון, בטאבלט או במחשב שלך כשלת רחוק עבור Spotify.
 גש אל [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) כדי ללמוד כיצד.

האזנה לרדיו DAB

כווןן לתחנות DAB

כדי לכוון לתחנות DAB, תחילה הפעל את הרדיו ולאחר מכן בחר [DAB / DAB+] מהתפריט הראשי של הרדיו.

כעת הרדיו יסרוק באופן אוטומטי תחנות DAB ומונה יוצג על גבי התצוגה כדי לציין כמה תחנות נמצאו.

לאחר השלמת הסריקה, הרדיו יציג רשימה עם כל התחנות שנמצאו. השתמש בכפתורי **Up** ו**Down** כדי סמן תחנה ולאחר מכן לחץ על כפתור **Select** כדי לכוון לתחנה. לחץ על כפתור **Left** או **Right** כדי לסרוק תחנות שוב או לחץ על כפתור **Home** כדי לחזור לתפריט הראשי של הרדיו.

הערה: לפני בחירת מצב רדיו **DAB** וביצוע סריקה, ודא כי אנטנת **DAB / FM** בגב הרדיו נפרשה במלואה וממוקמת במצב אנכי.

שמירת תחנות DAB כתחנות קבועות מראש

ל WFR-99 יש 99 תחנות זיכרון עבור רדיו DAB.

כדי לשמור תחנת DAB כתחנה קבועה מראש / תחנת DAB מועדפת, בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את הרדיו.
 2. בחר [DAB / DAB+] מהתפריט הראשי וכוון לתחנת הרדיו הרצויה כפי שתואר קודם לכן.
 3. לחץ והחזק את כפתור **Preset** למשך 2–3 שניות ולאחר מכן שחרר כדי להיכנס לתפריט הגדרת התחנות הקבועות מראש.
 4. בחר מספר תחנה קבועה מראש באמצעות הכפתורים **Up** ו**Down** ולחץ על כפתור **Select** כדי לשמור את התחנה תחת מספר התחנה הקבועה מראש שנבחר.
 5. חזור על פעולה זו לפי הצורך עבור שאר התחנות הקבועות מראש.
- הערה:** תחנות קבועות מראש / תחנות מועדפות שנוספו לרשימת התחנות הקבועות מראש / המועדפות אינן יכולות להיווסף שוב למספר תחנה קבועה מראש / תחנה מועדפת אחר.

שליפת תחנות DAB קבועות מראש

כדי לשלוף תחנות קבועות מראש במצב רדיו **DAB**, פשוט הפעל את הרדיו, בחר [DAB / DAB+] מהתפריט הראשי, לחץ על כפתור **Preset** ולאחר מכן בחר את התחנה הקבועה מראש הרצויה באמצעות הכפתורים **Up, Down** ו**Select**.

האזנה לרדיו FM

כווןן לתחנות FM

כדי לכוון לתחנות **FM**, תחילה הפעל את הרדיו ולאחר מכן בחר [FM] מהתפריט הראשי של הרדיו. כעת תוכל לבצע סריקה אוטומטית לחיפוש תחנות FM או לכוון ידנית לתחנת FM.

ביצוע סריקה אוטומטית

בצע את השלבים הבאים כדי לבצע סריקה אוטומטית של תחום תדרי ה-FM.

לחץ על כפתור **Select**.

1. בחר [Yes] במסך שמופיע ושואל האם הרדיו צריך לבצע סריקה אוטומטית.

2. כעת הרדיו יסרוק באופן אוטומטי את כל תחום התדרים של FM ויאחסן את התחנות שימצא כתחנות קבועות מראש.

כוון ידני לתחנות FM

כדי לכוון ידנית לתחנות רדיו FM, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ והחזק את כפתור **Left** או **Right** כדי לכוון אוטומטית לתחנת FM בתדר נמוך יותר או גבוה יותר בהתאמה. הרדיו יפסיק לסרוק כאשר ימצא תחנה בעוצמה מספקת. תצוגת הרדיו תראה את התדר שאליו מכוון הרדיו כעת, ועוצמת האות תוצג ליד סמל הרדיו בפינה השמאלית העליונה של תצוגת הרדיו.
2. כדי לכוון באופן מדויק לתדר מסוים, לחץ על כפתור **Left** או **Down** כדי להקטין את התדר או לחץ על כפתור **Right** או **Up** כדי להגדיל את התדר.
3. חזור על שלבים 1 ו-2 כדי לכוון לתחנות רדיו נוספות.

הערה: לפני בחירת מצב רדיו FM וכוון לתחנות, ודא כי אנטנת DAB / FM בגב הרדיו נפרשה במלואה וממוקמת במצב אנכי.

ל WFR-39 יש תמיכה בשירותי מוזיקה בענן שונים. לאחר בחירת "Media Center" בתפריט הראשי, בחר "Cloud Music" בתת-התפריט של Media Center. רשימה של שירותי מוזיקה בענן זמינים תופיע על גבי התצוגה:

1. **Amazon Music:** Amazon Music הוא שירות הזרמת מוזיקה מקוון הדורש מנוי בתשלום לצורך התחברות ושימוש ברדיו זה. למידע נוסף לגבי השימוש בשירות זה, עיין ב- <https://music.amazon.com/>
2. **Deezer:** Deezer הוא שירות הזרמת מוזיקה מקוון הדורש מנוי בתשלום לצורך התחברות ושימוש ברדיו זה. למידע נוסף לגבי השימוש בשירות זה, עיין ב- <https://www.deezer.com>
3. **Napster:** Napster הוא שירות הזרמת מוזיקה מקוון הדורש מנוי בתשלום לצורך התחברות ושימוש ברדיו זה. למידע נוסף לגבי השימוש בשירות זה, עיין ב- <https://www.napster.com>
4. **Qobuz:** Qobuz הוא שירות הזרמת מוזיקה מקוון הדורש מנוי בתשלום לצורך התחברות ושימוש ברדיו זה. למידע נוסף לגבי השימוש בשירות זה, עיין ב- <https://www.qobuz.com/>
5. **TIDAL:** TIDAL הוא שירות הזרמת מוזיקה מקוון הדורש מנוי בתשלום לצורך התחברות ושימוש ברדיו זה. למידע נוסף לגבי השימוש בשירות זה, עיין ב- <https://tidal.com/> למידע נוסף לגבי השימוש בשירות זה.


השמעת שמע באמצעות שרת UPnP

ה WFR-39 תומך גם בהשמעה מקבצים המאוחסנים בשרת **UPnP** ברוב המקרים, מחשבים ישמשו כשרתי **UPnP**. יישום שרת ה UPnP- הנפוץ והנוח ביותר הוא **Windows Media Player** (גרסה 10 ומעלה), מאחר ש Windows- היא מערכת ההפעלה הפופולרית ביותר למחשבים ביתיים ו Windows- Media Player מובנה בתוך מערכת ההפעלה Windows


הגדרת שרת UPnP והשמעת שמע באמצעות Windows Media Player

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר שרת **UPnP** (באמצעות **Windows Media Player** גרסה 10 ומעלה)


1. הפעל את המחשב האישי שלך וודא שהוא מחובר לאותה רשת כמו ה-WFR-39.
2. ודא שגם ה-WFR-39 מופעל וכי הפריט [UPnP] נבחר בתפריט [Media Center].
3. הוסף את קובצי המוזיקה והתיקיות שברצונך לשתף עם הרדיו לספריית **Windows Media Player** על-ידי לחיצה על **Organize > Manage libraries > Music** במחשב.

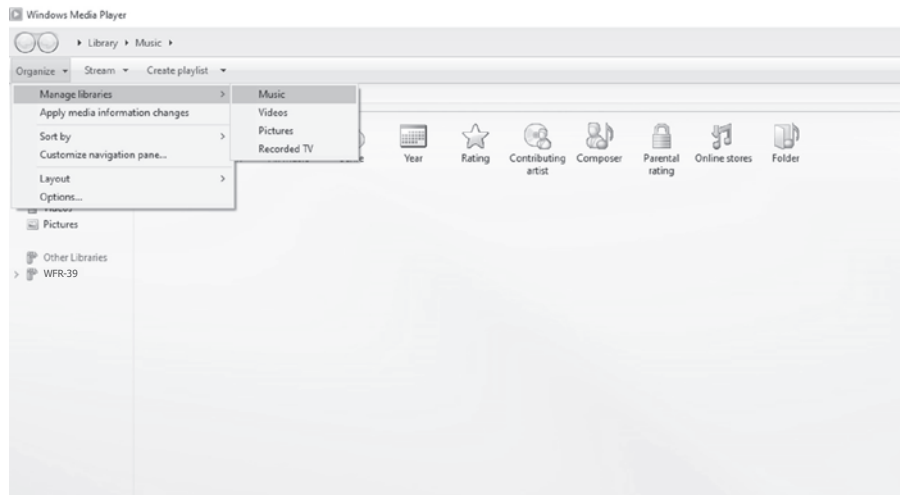


4. לחץ על כפתור **Add...** בחלון שמופיע במחשב כדי להוסיף תיקיות ו/או קבצים ולאחר הוספת כל הקבצים והתיקיות לספריית המוזיקה שלך לחץ על כפתור **OK**

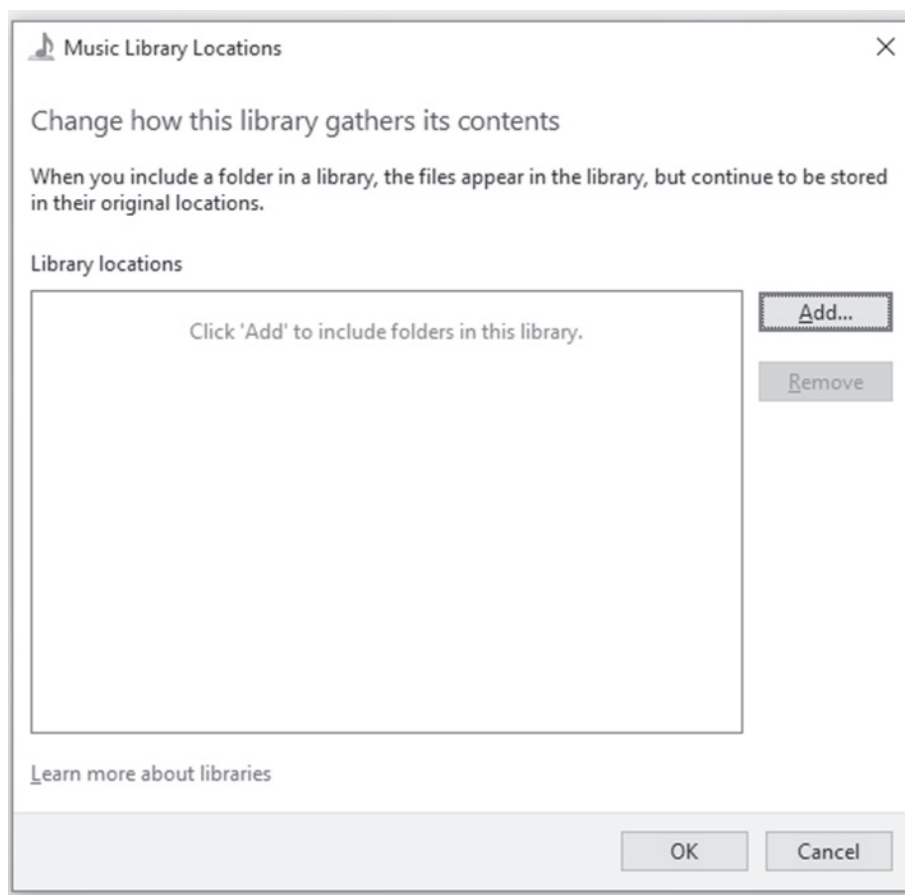

5. לאחר השלמת הגדרת ספריית המוזיקה שלך, לחץ על **Stream > Turn on media streaming...** במחשב.

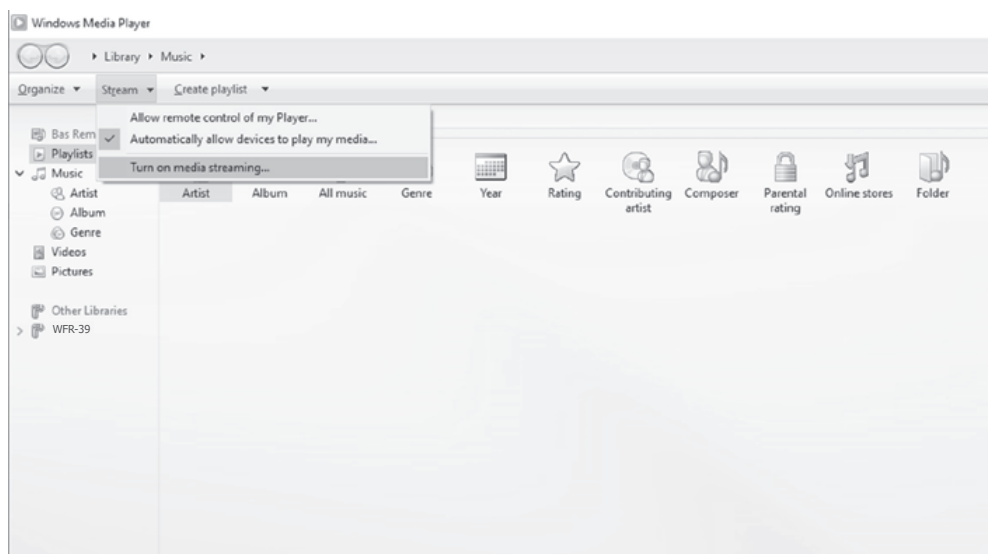

6. לאחר הפעלת **media streaming**, יופיע חלון חדש שבו ניתן להגדיר אילו התקנים יקבלו גישה לספריית המדיה. ודא כי הרדיו ("WFR-39" בצילום המסך שלהלן) מורשה לקבל גישה לספריית המדיה ולחץ על **OK** במחשב.

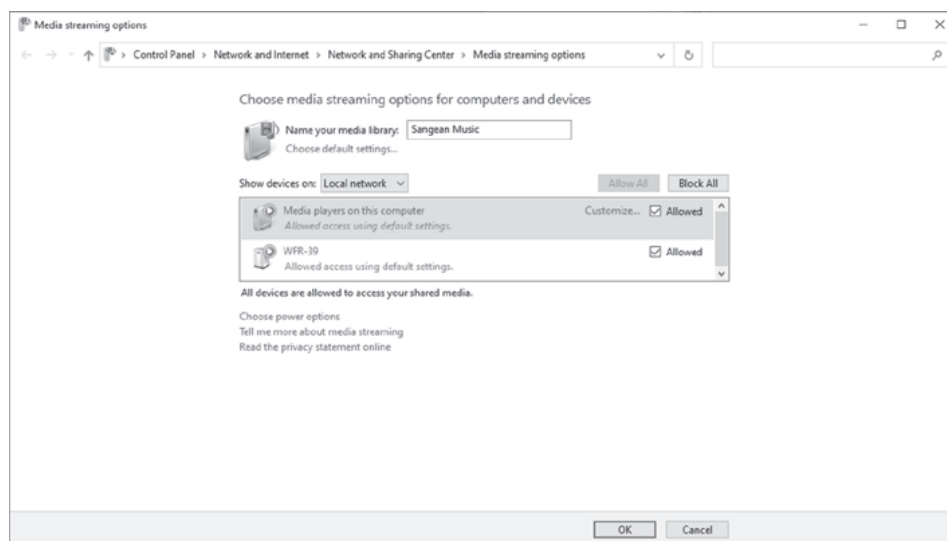

7. כעת הרדיו יוכל לעיין בספריית המדיה המשותפת במחשב האישי. פשוט בחר את הקובץ או רשימת ההשמעה שברצונך להפעיל ברדיו כדי ליהנות מספריית המוזיקה של המחשב דרך הרמקול של הרדיו.

8. כאשר מגדירים לראשונה שיתוף עם שרת **UPnP**, לא כל הקבצים יהיו זמינים באופן מיידי. שרת ה-**UPnP** חייב לבדוק כל קובץ כדי לזהות את פרטי האמן והאלבום מתוך ה-"tags" המוטמעים בהם. השרת עשוי גם להזדקק לזמן כדי לגשת לאינטרנט לצורך קבלת מידע נוסף כגון, "album art" שאותו ניתן להציג כאשר בוחנים את ספריית המוזיקה במחשב. עבור ספרייה הכוללת קבצים רבים, הדבר עשוי לקחת זמן.

אם התצוגה מציגה "empty" אנא צא תחילה ממצב UPnP, המתן 3 עד 5 דקות כדי לאפשר למכשיר לחפש קבצים בשרת UPnP, ולאחר מכן היכנס שוב למצב UPnP.

9. לאחר תחילת ההשמעה, התצוגה תציג את מסך "Now Playing" עם תמונת עטיפת האלבום (אם זמינה), שם האמן, שם הקטע, שם האלבום, שם המלחין והתקדמות ההשמעה. לחץ מספר פעמים על כפתור **Right** כדי להגדיל את תמונת עטיפת האלבום או להציג אותה במסך מלא.

10. ניתן לשלוט בהשמעה באמצעות לחיצה על כפתור **Select** להפעלה / השתיה, לחיצה על כפתור **Down** או לחיצה והחזקה של כפתור **Right** למעבר לרצועה הבאה, ולחיצה על כפתור **Up** או לחיצה והחזקה של כפתור **Left** למעבר לרצועה הקודמת.

הזרמת מוזיקה אל הרדיו

Windows Media Player מאפשר גם למשתמשים להזרים מוזיקה אל הרדיו. הדבר יכול להיות נוח כאשר אתה עובד על המחשב האישי שלך ורוצה להשמיע שירים דרך הרמקול של הרדיו מבלי שתצטרך לשלוט ברדיו עצמו בפועל.

בצע את השלבים הבאים כדי להזרים שירים אל ה-WFR-39:

1. ודא שכל השלבים מהסעיף הקודם בוצעו, שהרדיו עדיין במצב **UPnP** ושגם המחשב וגם הרדיו עדיין מחוברים לאותה רשת.
2. עבור לספריית המוזיקה שלך ב **Windows Media Player**-לחץ לחיצה ימנית על שיר, אלבום, סוגה או רשימת השמעה ולאחר מכן בחר **Cast to > WFR-39**.
3. השיר/השירים יוזרמו כעת לרדיו וינוגנו באופן אוטומטי דרך הרמקול של הרדיו.

הערה:

תוכנות אבטחה מסוימות של **Windows** עלולות למנוע פעולה תקינה של פונקציית 'Cast' / 'Play to' 'to Device'. תוכנות כאלה עשויות לכלול עדכונים או אפשרויות תצורה שיאפשרו לפונקציה 'Play' 'Cast to Device' / 'to Device' לפעול בצורה תקינה — אנא פנה לספק תוכנת האנטי-וירוס שלך.

שימוש בשרת UPnP במחשב Mac או Linux

למרות שמדריך זה מתאר רק כיצד להגדיר שרת **UPnP** ב **Windows**-באמצעות **Windows Media Player**, קיימות יישומים דומים זמינים עבור **Linux** ו **iMacOS**.

רשימה של יישומי שרת **UPnP** עבור הפלטפורמה שלך ניתן למצוא בכתובת:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UPnP_AV_media_servers_and_clients

אנא עיין בתיעוד המצורף ליישומים אלה לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת השרת.

פורמטים נתמכים:

MP3 קצב סיביות עד 320kb/s קצב דגימה עד (48kHz)
AAC / AAC+ קצב סיביות עד 320kb/s קצב דגימה עד (48kHz)
WMA קצב סיביות עד 320kb/s קצב דגימה עד (48kHz)
WAV / FLAC קצב דגימה עד (48kHz)

האזנה למוזיקה באמצעות שקע האוזניות

ה-WFR-39 מצויד בשקע אוזניות בגב הרדיו, אשר ניתן להשתמש בו לחיבור זוג אוזניות עם תקע 3.5 מ"מ. לחיבור האוזניות, פשוט חברו את תקע ה-3.5 מ"מ לשקע. הרדיו יזהה אוטומטית כי זוג אוזניות חובר, והוא יבטל את פעולת הרמקול הפנימי שלו.

אנו ממליצים להנמיך את עוצמת הקול לפני חיבור האוזניות ולהעלות אותה בהדרגה לרמה מתאימה לאחר חיבור האוזניות, כדי להימנע מצלילים חזקים ומפגיעה בשמיעה.

הערה: לחץ קול מופרז מאוזניות ומאוזניות-ראש עלול לגרום לאובדן שמיעה. כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות קול גבוהות לפרקי זמן ממושכים.

פתרון תקלות

הרדיו אינו פועל כראוי:

- נסה/י איפוס להגדרות יצרן.
- נתק/י מהחשמל, המתן/י דקה וחבר/י מחדש.

אין חיבור לאינטרנט:

- ודא/י ש-Wi-Fi פעיל והסיסמה נכונה.
- בצע/י איפוס וחיבור מחדש.
- נתק/י וחבר/י מחדש לחשמל.

מפרט טכני

סוללת ליתיום-יון מובנית 3.65V / 2.6A :
כבל USB: Type-A ל-Type-C (כלול)
מתאם מתח DC 5V / 2.4A: (לא כלול)
זמן סוללה: כ-7 שעות
זמן טעינה: כ-5.5 שעות (כיבוי), כ-13 שעות (פעולה)

טווח תדרים:

DAB: 174.928–239.2 MHz

FM: 87.5–108 MHz

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

טמפרטורת עבודה. 0°C–40° C.

היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות מפרטים ללא הודעה מוקדמת.

מיחזור

מוצר זה נושא את סמל המיין הסלקטיבי עבור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). משמעות הדבר היא שיש לטפל במוצר זה בהתאם להנחיית האיחוד האירופי, 2012/19/EU, וההנחיות במדינתך, כדי שיוכל לעבור מיחזור או פירוק במטרה למזער את השפעתו על הסביבה.



תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

**תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר**

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ **חיפה**

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43
א'-ה' - 16:00-7:30, שישי- 13:00-8:00
טל'- 04-8516072

■ **עפולה**

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20
א', ב', ד', ה' - 19:00-16:00 13:30-9:00 ימים ג', ו' כולל ערבי חג- 14:00-9:00
טל'- 046527776

■ **תל-אביב**

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
א'-ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00
טל' 03-5605534

■ **כפר-סבא**

רדיו אלקטריק -רחוב וייצמן 72
א'-ה' - 19:45-9:00 שישי 13:45-9:00
טל'- 09-7713586

■ **פתח תקווה**

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16
א'-ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00
טל'- 03-7261883

■ **בת-ים**

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
א'-ה' - 20:00-9:00 שישי 13:00-9:00
טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים.
2. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
- ב. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומו באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר. ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
- ד. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
- ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
- ו. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
- ז. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
- ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
4. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות והחתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות האחריות למכשיר.
6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
7. מכשיר הקלטה/נגן MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: **SANGEAN** דגם המכשיר: **WFR-39**

סוג המכשיר: מספר סידורי:

נקנה ב: תאריך הקנייה:

שם החנות / מפיץ מורשה:

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)