

SANGEAN

חשוב: יש להשתמש במתאם המתח המסופק באריזה, במקרה של אובדן או נזק למתאם המקורי ניתן לפנות ליבואן - א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה בע"מ כדי לרכוש מתאם חדש. עלות מתאם כולל משלוח לנקודת שירות: 120 ₪.

מומלץ להשמש במגן ברקים כדי למנוע נזק למתאם עקב הפסקות חשמל, עומס יתר, מכות ברקים.

הוראות הפעלה

WR-201D

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה כו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אווור:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמא- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את הרדיו בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. על תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
 - א. הכבל נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפלו פנימה או נוזל נשפך על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כראוי.
 - ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסויי החיצוני.
15. **התקע הראשי:** משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.

3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל.

אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:

1. קרא והבן את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו.
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע הרדיו משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של הרדיו השתמש אך ורק במטלית יבשה.
7. אל תניח את הרדיו על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. הרדיו עלול ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו.
8. אוורור: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאוורור התקין, לדוגמה: אין להשתמש ברדיו על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוורור. אין להניח את הרדיו בתוך ארונית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארת המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.

11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את הרדיו אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימעך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מהרדיו. נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את הרדיו באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.
14. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.
15. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת הרדיו.
16. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים.
17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך רדיו זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.
18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
 - א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
 - ב. חפצים נפלדו לתוך הרדיו או שנשפכו לתוכו נוזלים.
 - ג. הרדיו נחשף לגשם או מים.
 - ד. הרדיו אינו פועל באופן נורמאלי או מפגין סימנים ברורים לשנוי בביצועיו.
 - ה. הרדיו נפל ותיבת הרדיו ניזוקה.
19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.



סימן המילה והלוגואים של Bluetooth הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים כאלה על-ידי SANGAN ELECTRONICS INC. נעשה ברישיון.

אזהרות

- אין לאפשר לרדיו-שעון זה להיחשף למים, אדים או חול. אין להשאיר את הרדיו-שעון במקום שבו חום מופרז עלול לגרום לנזק, כגון רכב חונה שבו חום השמש עלול להצטבר גם אם הטמפרטורה החיצונית אינה נראית גבוהה.
- לוחית הזיהוי ממוקמת בתחתית המכשיר.
- אין לחשוף את הרדיו-שעון לטפטוף או להתזה, ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים, כגון אגרטים.
- מומלץ להפעיל את המוצר כך שתישמר סביבו מרחק מינימלי (מומלץ 10 ס"מ) מחפצים סמוכים, על מנת להבטיח אוורור תקין.
- אין לחסום את פתחי האוורור של המוצר על-ידי כיסוי או חסימה באמצעות פריטים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכדומה.
- אין להניח על המוצר מקורות להבה גלויה כגון נרות דולקים.
- מומלץ להימנע משימוש או אחסון של המוצר בטמפרטורות קיצוניות. יש להימנע מהשאת היחידה ברכב, על אדני חלונות, באור שמש ישיר וכדומה.





אזהרה

סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג שאינו מתאים.

אזהרה

- אין להשליך סוללה לאש או לתנור חם, או לרסק או לחתוך סוללה באופן מכני.
- אין להשאיר סוללה בסביבה בטמפרטורה גבוהה במיוחד.
- כדי למנוע חשיפת סוללה ללחץ אוויר נמוך במיוחד.

הסמל  מציינ מתח DC.

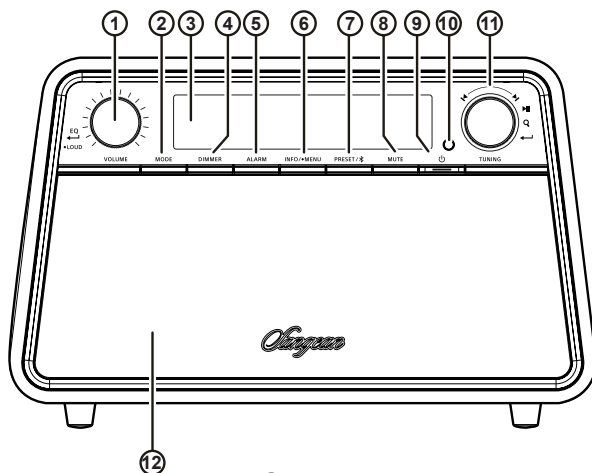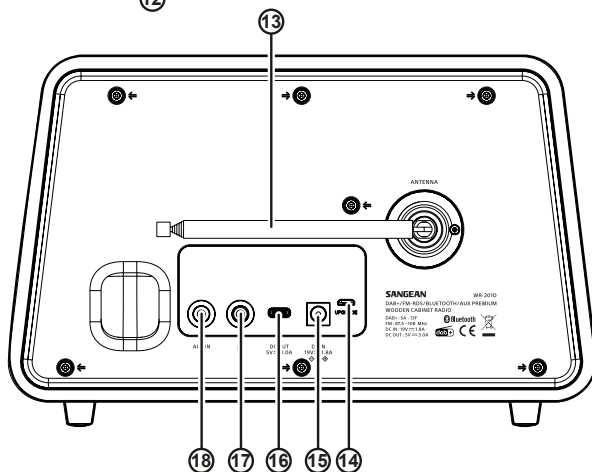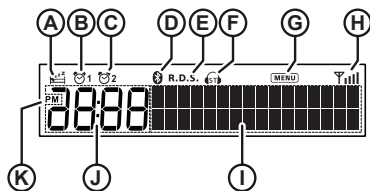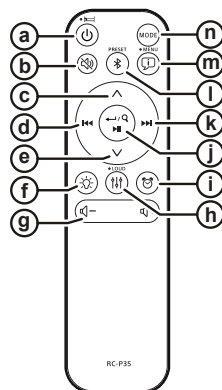

בקרים

- ① כפתור עוצמת קול EQ / Loudness
- ② כפתור מצבים
- ③ תצוגת LCD
- ④ כפתור עמעום
- ⑤ כפתור שעון מעורר
- ⑥ כפתור מידע / תפריט
- ⑦ כפתור תחנות שמורות / התאמת Bluetooth
- ⑧ כפתור השתקה
- ⑨ כפתור הפעלה / שינה
- ⑩ חיישן שלט רחוק
- ⑪ כפתור כוונן / רצועה קודמת / רצועה הבאה / בחירה / ניגון אוטומטי / ניגון / השהיה
- ⑫ רמקול
- ⑬ אנטנה טלסקופית
- ⑭ שקע עדכון תוכנה (לשירות בלבד)
- ⑮ שקע כניסת DC
- ⑯ שקע טעינה USB
- ⑰ שקע אוזניות
- ⑱ שקע Aux in

שלט רחוק

- a) כפתור הפעלה / שינה
- b) כפתור השתקה
- c) כפתור כוונן מעלה
- d) כפתור תחנה קודמת / חזרה
- e) כפתור כוונן מטה
- f) כפתור עמעום
- g) כפתור עוצמת קול מעלה / מטה
- h) כפתור EQ / Loudness
- i) כפתור שעון מעורר
- ① כפתור בחירה / ניגון אוטומטי / ניגון / השהיה
- k) כפתור רצועה הבאה / הרצה קדימה
- ① כפתור תחנות שמורות / התאמת Bluetooth
- Ⓜ) כפתור מידע / תפריט
- Ⓝ) כפתור מצבים

הערה:

כל ההוראות במדריך מתייחסות לשליטה באמצעות הרדיו עצמו. אם ברצונכם להשתמש בשלט הרחוק, יש להשתמש בכפתורים התואמים בשלט.

הפעולות המתוארות להלן בחזית הרדיו זהות לפעולות בשלט הרחוק.

1. סיבוב כפתור הכוונן ברדיו זהה ללחיצה על כפתור כוונן מעלה / מטה בשלט.

2. לחיצה על כפתור הכונון ברדיו זהה ללחיצה על כפתור הבחירה בשלט.
3. סיבוב כפתור עוצמת הקול ברדיו זהה ללחיצה על כפתור עוצמת קול מעלה / מטה בשלט.

תצוגת LCD

- Ⓐ מחוון שינה / נדניק
- Ⓑ אזעקה 1
- Ⓒ אזעקה 2
- Ⓓ סמל Bluetooth
- Ⓔ מחוון RDS
- Ⓕ מחוון סטריאו FM
- Ⓖ מחוון תפריט
- Ⓗ מחוון רמת אות
- Ⓘ תצוגת תדר / טקסט
- ⓫ תצוגת זמן
- ⓫ מחוון זמן PM

הכנת השלט רחוק

- השלט הרחוק של הרדיו דורש שתי סוללות AAA להפעלה.
להכנסת הסוללות:
1. פתחו את תא הסוללות בגב השלט.
 2. הכניסו שתי סוללות AAA לתא הסוללות בהתאם לקוטביות המוצגת באיור שבתוך התא.
 3. סגרו שוב את תא הסוללות.

שימוש במתאם מתח AC

- מתאם המתח AC / DC המסופק עם יחידה זו מספק יציאה של $1.8A = 19V$ עם פין מרכזי חיובי.
הכניסו את תקע המתאם לשקע ה-DC שבגב הרדיו.
חברו את המתאם לשקע חשמל AC סטנדרטי.
אין להשאיר את מתאם ה-AC מחובר לשקע החשמל כאשר אינו בשימוש לפרקי זמן ארוכים.
- חשוב:**
מתאם ה-AC משמש כאמצעי החיבור של הרדיו לאספקת החשמל.
יש לשמור על נגישות המתאם לשימוש רגיל.
לצורך ניתוק מוחלט של הרדיו מאספקת החשמל, יש להסיר את מתאם ה-AC משקע החשמל לחלוטין.

האזנה לרדיו DAB

כיוון תחנות DAB

כדי לכוון לתחנות רדיו, DAB בצעו את השלבים הבאים:

1. פרסו לחלוטין את האנטנה הטלסקופית הממוקמת בגב הרדיו.
2. לחצו על כפתור ההפעלה כדי להדליק את הרדיו.
3. בחרו במצב רדיו DAB על-ידי לחיצה חוזרת על כפתור המצבים.
4. אם זו הפעם הראשונה שמצב DAB מופעל, הרדיו יבצע סריקה אוטומטית מלאה כדי למצוא את כל תחנות DAB הזמינות. אם נעשה שימוש קודם ברדיו, תיבחר התחנה האחרונה שנשמרה.
5. במהלך תהליך הסריקה, עם זיהוי תחנות חדשות, מונה התחנות יגדל והתחנות יתווספו לרשימה הנשמרת בזיכרון הרדיו.
6. לאחר סיום הסריקה, התחנה הראשונה תיבחר. סובבו את **כפתור הכוון** כדי לגשת לרשימת התחנות הזמינות, ולאחר מכן לחצו על כפתור הכוון כדי לכוון לתחנה הרצויה.
7. סובבו את **כפתור עוצמת הקול** כדי לקבוע את רמת השמע לפי הצורך.

תפריט רדיו DAB

ניתן להיכנס לתפריט רדיו DAB על-ידי לחיצה והחזקה של כפתור **Info / Menu** כאשר הרדיו במצב DAB.

סובבו את **כפתור הכוון** לבחירת אחת האפשרויות, ולאחר מכן לחצו על כפתור הכוון כדי לאשר את הבחירה.

ליציאה מתפריט האפשרויות, לחצו על כפתור **Info / Menu**.

הגדרות ברירת המחדל וההגדרות המומלצות של רדיו DAB מסומנות בכוכבית (*).

תפריט רדיו DAB כולל את האפשרויות הבאות:

[Full scan] סריקה מלאה:

בחירה באפשרות זו תבצע סריקה מלאה ותאחסן את כל תחנות DAB שנמצאו ברשימת התחנות.

[Manual Tune] כוון ידני:

בחירה באפשרות זו מאפשרת כוון ידני לערוץ / תדר DAB.

[Station order] סדר תחנות:

בחירה באפשרות זו ולאחר מכן בחירה ב- **[Alphanumeric]**-אלפאנומרי **[Ensemble]**, ((אשכול) או **[Active]**(פעיל) למיון רשימת תחנות DAB לפי סדר אלפאנומרי, לפי אשכול, או לפי תחנות פעילות / לא פעילות.

[Prune invalid] מחיקת תחנות לא תקינות:

בחירה באפשרות זו תמחק את כל התחנות הלא פעילות מרשימת התחנות.

[DRC] בקרת טווח דינמי:

טווח דינמי (DRC) יכול להקל על האזנה בסביבה רועשת על-ידי צמצום הטווח הדינמי של אות השמע.

לאחר בחירת אפשרות זו, בחרו את הגדרת ה-DRC הרצויה:
[DRC off] כבוי DRC של השידור יתעלם. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
[DRC low] –רמת DRC מוגדרת ל-1/2 מזו שנקבעה על-ידי תחנת השידור.
DRC [DRC high] –מוגדר כפי שנקבע על-ידי תחנת השידור.

הערה:

לא כל שידורי DAB תומכים בפונקציית DRC אם השידור אינו תומך ב-DRC שינוי הגדרת ה-DRC ברדיו
לא ישפיע.

[System Settings] הגדרות מערכת:

בחירה באפשרות זו מאפשרת כניסה לתפריט הגדרות המערכת והגדרת הרדיו (עיינו בפרק "שימוש בתפריט
הגדרות מערכת" לפרטים).

הצגת מידע DAB על הצג

בעת האזנה לשידור DAB, לחצו שוב ושוב על כפתור **Info / Menu** כדי לעבור בין פריטי המידע הבאים
המוצגים על הצג:

טקסט גלילה (DLS) שם התוכנית, שם המולטיפלקס,
ערוץ ותדר, קצב סיביות וקוד שמע, עוצמת אות, תאריך.

האזנה לרדיו FM

כיוון תחנות FM

כדי לכוון לתחנות רדיו FM בצעו את השלבים הבאים:

1. פרסו לחלוטין את האנטנה הטלסקופית הממוקמת בגב הרדיו.
2. לחצו על כפתור **Power** כדי להפעיל את הרדיו.
3. בחרו במצב רדיו FM על-ידי לחיצה חוזרת על כפתור **Mode**.
4. סובבו את **כפתור הכוון** עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון כדי לכוון לתחנת FM בתדר גבוה או נמוך יותר בהתאמה. ניתן גם להשתמש בסריקה אוטומטית למציאת תחנה בעלת עוצמת קליטה מספקת. הצג יציג את תדר האות שנמצא. אם מתקבל מידע RDS לאחר מספר שניות יוצג שם התחנה.
5. סובבו את **כפתור הכוון** לכוון עדן של התדר בצעדים של 0.05MHz לפי הצורך.
6. חזרו על שלבים 4 ו-5 כדי לכוון לתחנות רדיו נוספות.
7. סובבו את **כפתור עוצמת הקול** לקביעת רמת השמע לפי הצורך.

תפריט רדיו FM

ניתן להיכנס לתפריט רדיו FM על-ידי לחיצה והחזקה של כפתור **Info / Menu** כאשר הרדיו במצב FM סובבו את **כפתור הכוון** לבחירת אחת האפשרויות, ולאחר מכן לחצו על כפתור הכוון כדי לאשר את הבחירה. ליציאה מתפריט האפשרויות, לחצו על כפתור **Info / Menu**.

הגדרות ברירת המחדל וההגדרות המומלצות מסומנות בכוכבית (*).

תפריט רדיו FM כולל את האפשרויות הבאות:

[APS] סריקת תחנות אוטומטית:

בחירה באפשרות זו תסרוק ותשמור תחנות רדיו שהתקבלו אוטומטית לפי סדר עוצמת האות. תחנת הקליטה הטובה ביותר תישמר כתחנה מספר 1 וכן הלאה. בחרו באפשרות זו כדי להתחיל בסריקה.

[Audio Settings] הגדרות שמע:

בחירה באפשרות זו מאפשרת הגדרת הרדיו לניגון תחנות FM במונ. אילוץ הרדיו לניגון שידורי FM במונ יכול לסייע בהפחתת רעשים בעת האזנה לשידורי FM. כדי לחזור למצב Auto (סטריאו), בחרו באפשרות "Auto".

[Scan Zone] אזור סריקה:

בחירה באפשרות זו מאפשרת להגדיר אם הרדיו יחפש רק תחנות חזקות ("Local") או את כל התחנות ("Distant") בעת שימוש בסריקה אוטומטית.

[System Settings] הגדרות מערכת:

בחירה באפשרות זו מאפשרת כניסה לתפריט הגדרות המערכת והגדרת הרדיו (עיינו בפרק "שימוש בתפריט הגדרות מערכת" לפרטים).

הצגת מידע FM על הצג

בעת האזנה לתחנת FM המשרדרת גם נתוני RDS, לחצו שוב ושוב על כפתור **Info / Menu** כדי לעבור בין פריטי המידע הבאים המוצגים על הצג:

טקסט רדיו, סוג תוכנית, תדר, סוג שמע, עוצמת אות, תאריך.

שמירת תחנות בזיכרון במצבי DAB ו FM .

קיימות 10 תחנות זיכרון לכל אחד ממצבי DAB ו- FM. ניתן להשתמש בהן לשמירת התחנות המועדפות.

1. לחצו על כפתור **Power** כדי להפעיל את הרדיו.
2. כווננו לתחנת הרדיו הרצויה כמתואר קודם.
3. לחצו והחזיקו את כפתור **Presets** עד שהצג יציג את מסך "Store Preset".
4. סובבו את **כפתור הכוונון** לבחירת מספר הזיכרון הרצוי.
5. לחצו על **כפתור הכוונון** כדי לשמור את התחנה בזיכרון. ההודעה "Preset Stored" תוצג על הצג, והתחנה תישמר תחת מספר הזיכרון שנבחר.
6. חזרו על ההליך לפי הצורך עבור שאר התחנות.
אם תחנה אחרת כבר נשמרה תחת אותו מספר זיכרון, היא תוחלף.

שליפת תחנה מהזיכרון במצבי FM ו DAB.

1. לחצו על כפתור **Power** כדי להפעיל את הרדיו.
2. בחרו במצב DAB או FM באמצעות כפתור **Mode**.
3. לחצו על כפתור **Preset** להצגת מסך "Preset Recall".
4. סובבו את **כפתור הכוונן** לבחירת מספר הזיכרון.
5. לחצו על **כפתור הכוונן** כדי לאשר. הרדיו יכונן לתחנה שנבחרה, ומספר הזיכרון יוצג על הצג.

האזנה למוזיקה באמצעות הזרמת Bluetooth

יש להתאים (Pair) את מכשיר ה-Bluetooth שלכם עם הרדיו לפני שניתן יהיה לנגן או להזרים מוזיקת Bluetooth דרך הרדיו. ההתאמה יוצרת "קשר" כך ששני המכשירים יכולים לזהות זה את זה.

התאמת מכשיר Bluetooth בפעם הראשונה

1. כאשר הרדיו כבוי, לחצו על כפתור **Mode** לבחירת מצב. Bluetooth. הצג יציג "Bluetooth Pairing" וסמל ה-Bluetooth יבהב, דבר המצביע על כך שהרדיו זמין להתאמה.
2. הפעילו Bluetooth במכשיר שלכם בהתאם למדריך המשתמש של המכשיר כדי לקשר אותו לרדיו. יש לחפש ברשימת מכשירי ה-Bluetooth את המכשיר בשם **"WR-201D"**. במכשירים מסוימים המצוידים בגרסאות Bluetooth מוקדמות יותר מ BT2.1 ייתכן שתידרשו להזין קוד סיסמה "0000".
3. לאחר החיבור, יישמע צליל אישור. שם המכשיר המחובר יוצג על הצג וסמל ה-Bluetooth יפסיק להבהב. כעת ניתן לבחור ולנגן מוזיקה מהמכשיר התומך Bluetooth.

כאשר הרדיו במצב AUX IN או במצב המתנה, לחצו והחזיקו את כפתור **Info / Menu** כדי להיכנס ישירות לתפריט **[System Settings]**.

תפריט הגדרות מערכת

תפריט הגדרות המערכת כולל את האפשרויות הבאות:

סובבו את **כפתור הכוונן** לבחירת אפשרות או ערך, ולאחר מכן לחצו על כפתור הכוונן כדי לאשר את הבחירה.

ליציאה מתפריט האפשרויות, לחצו על כפתור **Info / Menu**.

הגדרות ברירת המחדל וההגדרות המומלצות מסומנות בכוכבית (*).

[Time] זמן:

בחרו באפשרות זו כדי להגדיר ידנית את השעה והתאריך או לבחור מקור לעדכון אוטומטי של השעה והתאריך, וכן להגדיר את פורמט הזמן.

[Set Snooze Time] קביעת זמן נודניק:

ניתן להגדיר את זמן הנודניק בין 5 ל 90-דקות. בחרו באפשרות זו כדי להגדיר את זמן הנודניק הרצוי.

[Language] שפה:

בחרו באפשרות זו כדי להגדיר את שפת תפריטי הרדיו.

[Backlight] תאורה אחורית:

בחרו באפשרות זו כדי להגדיר את בהירות התאורה האחורית של הרדיו.
ניתן גם ללחוץ ישירות על כפתור **Dimmer** כדי לכוון את התאורה האחורית.

[Factory Reset] איפוס יצרן:

בחרו באפשרות זו כדי לאפס את הרדיו להגדרות היצרן. לאחר האישור, כל הגדרות המשתמש ותחנות הזיכרון יימחקו.

[SW Version] גרסת תוכנה:

בחרו באפשרות זו כדי להציג את גרסת התוכנה של הרדיו.

הגדרת שעונים מעוררים

ברדיו קיימים שני שעונים מעוררים שניתן להגדיר להפעלה באמצעות רדיו, DAB, רדיו FM או זמזם. ודאו שהשעה מוגדרת כהלכה לפני הגדרת השעונים המעוררים.

הערה:

אם לא נלחץ אף כפתור במשך 10 שניות, הרדיו ייצא ממצב הגדרת השעון המעורר.

1. לחצו על כפתור **Alarm** כדי להיכנס להגדרת שעון מעורר.

הערה:

אם השעה אינה מוגדרת לפני הגדרת השעונים המעוררים, המילה "Time" לא תופיע על הצג. השתמשו בכפתור **Tuning / Select כדי להגדיר את השעה והתאריך. לאחר סיום ההגדרה, המשיכו לשלב 2.**

2. סובבו את **כפתור הכוונן** לבחירת השעון המעורר שברצונכם להגדיר, ולאחר מכן לחצו על כפתור הכוונן לאישור.

3. סובבו את **כפתור הכוונן** לבחירת **[Off]** או **[On]**
אם נבחר **[Off]** הגדרת השעון המעורר תבוטל וכל הגדרות השעון המעורר ייצאו.

4. סובבו את **כפתור הכוונן** לבחירת מקור השעון המעורר (DAB / FM / Buzzer), ולאחר מכן לחצו על כפתור הכוונן לאישור.

5. סובבו את **כפתור הכוונן** לבחירת תחנת הרדיו עבור השעון המעורר, ולאחר מכן לחצו על כפתור הכוונן לאישור.
(שלב זה אינו זמין כאשר נבחר זמזם).

6. סובבו את **כפתור הכוונן** לקביעת זמן השעון המעורר (שעה ודקות), ולחצו על כפתור הכוונן לאחר כל שלב לאישור.

7. סובבו את **כפתור הכוונן** לקביעת עוצמת השמע של השעון המעורר. לחצו על כפתור הכוונן לאישור.
לאחר סיום ההגדרה, סמל השעון המעורר המתאים יוצג על הצג.

הערה:

- כאשר השעון המעורר מצלצל, לחצו על כפתור **Power** כדי לכבות את השעון המעורר ולהעביר את הרדיו למצב המתנה.

- אם השעון המעורר מוגדר לזמזם, ישמע צליל זמזם במקום רדיו.
- כאשר הרדיו משמש כשעון מעורר, לחיצה על כפתור Power וכפתור Volume תפעיל את מצב הנוודניק למשך 5 דקות.
- כאשר נבחר מקור רדיו, שם התחנה יוצג על הצג.
- צליל השעון המעורר יתחזק בהדרגה פונקציית (Wake-up) כאשר מופעל זמזם, הוא יישמע במשך דקה אחת ולאחר מכן ישתוק לדקה, במחזוריות של 60 דקות אלא אם בוטל.

טיימר שינה

- הרדיו ניתן להגדרה כך שיכבה אוטומטית לאחר פרק זמן שנקבע מראש.
1. לחצו והחזיקו את כפתור **Sleep** כדי להיכנס להגדרת טיימר השינה.
 2. סובבו את **כפתור הכוונן** לבחירת זמן השינה הרצוי.
 3. לחצו על **כפתור הכוונן** לאישור.
כאשר טיימר השינה פעיל, סמל טיימר השינה יוצג על הצג.
לאחר שחלף זמן השינה, הרדיו יעבור אוטומטית למצב המתנה.
 4. לביטול טיימר השינה לפני תום הזמן שנקבע, לחצו על כפתור **Power** כדי לכבות את הרדיו ידנית.
- כדי לבטל את טיימר השינה ולהשאיר את הרדיו פועל, חזרו להגדרת טיימר השינה (שלב 1–2 לעיל) ובחרו באפשרות **"Off"** בשלב 2.

אקולייזר

בחירת פרופיל EQ

1. כאשר הרדיו פועל, לחצו על כפתור EQ כדי להיכנס לתפריט ה-EQ.
2. סובבו את כפתור עוצמת הקול (לחלופין, לחצו על כפתור עוצמת הקול בשלט הרחוק)
3. לבחירת פרופיל EQ ההגדרות הזמינות הן:
"Normal" (רגיל) "Default", (ברירת מחדל) "Jazz", (ג'אז) "Rock", (רוק)
4. "Classic", (קלאסי) "Pop", (פופ) "News" (חדשות) "Soft" (רך) "My EQ", (ה-EQ שלי)
5. לחצו על כפתור עוצמת הקול (לחלופין, לחצו על כפתור EQ בשלט הרחוק) כדי לאשר את הבחירה.

Loudness מופעל / כבוי

לחצו והחזיקו את כפתור **Loudness** כדי להפעיל או לבטל את פונקציית ה- Loudness של הרדיו.

פונקציית השתקה (Mute)

לחצו על כפתור **Mute** כדי להשתיק או לבטל השתקה של פלט השמע.

שקע AUX IN

שקע כניסה עזר בקוטר 3.5 מ"מ מסופק בגב הרדיו, כדי לאפשר הזנת אות שמע ממכשיר שמע חיצוני כגון iPod, נגן MP3 או נגן CD.

1. לחצו על כפתור **Power** כדי להפעיל את הרדיו.
2. בחרו במצב AUX IN על-ידי לחיצה חוזרת על כפתור **Mode**.
3. חברו מקור שמע חיצוני לשקע הכניסה העזר.
4. כוונו את עוצמת הקול במקור השמע החיצוני כדי להבטיח רמת אות מתאימה לנגן, ולאחר מכן סובבו את **כפתור עוצמת הקול** ברדיו לפי הצורך להאזנה נוחה.

הערה:

פונקציית ניהול ההספק האוטומטית תפעל במצב AUX IN
אם אין את משקע ה-AUX IN במשך פרק זמן של 15 דקות (למעט פונקציית ההשתקה), היחידה תעבור אוטומטית למצב המתנה.
לחיצה על כפתור Power תעיר את היחידה.

שקע אוזניות

שקע אוזניות בקוטר 3.5 מ"מ, הממוקם בגב הרדיו, מיועד לשימוש עם אוזניות או אוזניות-ראש. הכנסת תקע האוזניות משתיקה אוטומטית את הרמקול הפנימי, למעט צליל השעון המעורר.

חשוב:

לחץ קול חזק מדי מאוזניות ואוזניות-ראש עלול לגרום לאובדן שמיעה.
כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות קול גבוהות לפרקי זמן ארוכים.

טעינה באמצעות שקע USB

הרדיו מצויד בשקע USB מסוג Type-C, המיועד לטעינת סמארטפון או מכשיר דומה. משך הטעינה עשוי להשתנות, ובמקרים מסוימים עלול להיות ארוך יותר מאשר בשימוש במטען שסופק על-ידי יצרן הסמארטפון.

הערה:

טעינת טלפונים ניידים (לדוגמה) או התקנים אחרים עשויה להשפיע על איכות ההאזנה בעת האזנה לרדיו DAB / FM.

מפרטים (Specifications)

דרישות מתח

- רשת חשמל: (Mains)
AC 100–240V 50/60Hz, DC 19V / 1.8A,
(מתאם AC / DC ממותג)
- סוללת שלט רחוק:
2 × AAA

טווח תדרים

- FM: 87.5–108 MHz
- DAB: 174.928–239.200 MHz

Bluetooth

- מפרט Bluetooth® : Bluetooth גרסה 5.2
- תמיכת פרופילים: A2DP, AVRCP
- מקודדי שמע SBC, AAC Bluetooth:
- מפרט הספק שידור: Power Class 2
- טווח ראייה ישיר 10 מטר, 30 / רגל
- תדר והספק שידור מרבי:
- 2402–2480MHz: 1.47dBm (Bluetooth EDR)
- 2402–2480MHz: 1.82dBm (Bluetooth LE)

שמע וחיבורים

- הספק יציאת רמקול: 15W
- שקע אוזניות: שקע סטריאו בקוטר 3.5 מ"מ
- שקע AUX IN : שקע סטריאו בקוטר 3.5 מ"מ
- מערכת אנטנות: אנטנה טלסקופית FM / DAB

USB Type-C

- יציאת USB, TYPE C
 - 5V / 3A מקסימום (במצב כיבוי)
 - 5V / 1.5A מקסימום (במצב הפעלה)


טמפרטורות עבודה

- טווח טמפרטורת הפעלה 0°C עד 35°C+

מידע על צריכת חשמל

- מצב המתנה (Standby) :
למכשיר מצב המתנה, צריכת חשמל נמוכה מ-0.8W.
- מצב Bluetooth :
כאשר אין יציאת אות, צריכת סרק 2W לאחר 15 דקות
- מצב AUX :
כאשר אין יציאת אות, צריכת סרק 0.8W לאחר 15 דקות

תווית ברקוד

The barcode label on the product is defined as below:	
	

- Serial number - מספר סידורי
- Production month - חודש ייצור
- Production year - שנת ייצור
- Product code - קוד מוצר

Sangean שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המפרטים ללא הודעה מוקדמת

מיחזור

מוצר זה נושא את סמל המיזון הסלקטיבי עבור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). משמעות הדבר היא שיש לטפל במוצר זה בהתאם להנחיה האירופית 2012/19/EU כדי למחזרו או לפרקו, במטרה לצמצם את השפעתו על הסביבה



תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,

המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ **חיפה**

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'-ה' - 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00

טל'- 04-8516072

■ **עפולה**

סגנון וציליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20

א', ב', ד', ה' - 16:00-19:00 9:00-13:30 ימים ג', ו' כולל ערבי חג- 9:00-14:00

טל'- 046527776

■ **תל-אביב**

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל' 03-5605534

■ **כפר-סבא**

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72

א'-ה' - 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45

טל'- 09-7713586

■ **פתח תקווה**

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16

א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל'- 03-7261883

■ **בת-ים**

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'-ה' - 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00

טל' - 03-5515960

■ **ראשון לציון**

רדיו אלקטריק- רחוב גולדה מאיר 1, קניון שער ראשון, תחנה מרכזית

א'-ה' - 9:30-19:00 שישי 9:30-13:00

טל'- 03-9619335

■ באר-שבע

דיקל-רחוב האורגים 5

א'-ה' 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

טל'- 08-6280282

■ רחובות

רונבי-רחוב אחד העם 11

א'-ה' 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון-רחוב אוסישקין 31

א'-ה' 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר-רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
 2. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש
 3. במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
- ב. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב דיליות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידנו.
 - ד. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
 - ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
 - ו. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
 - ז. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
 - ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
 4. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן, המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
 5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות האחריות למכשיר.
 6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
 7. מכשיר הקלטת/נגני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
ומומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: **SANGEAN** דגם המכשיר: **WR-201D**

סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____

נקנה ב: _____ תאריך הקנייה: _____

שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)