

SANGEAN

הוראות הפעלה

WR-7

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL



סימן המילה והלוגואים של Bluetooth® הם סימני מסחר רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלו על-ידי SANGEAN ELECTRONICS INC נעשה תחת רישיון.

הוראות בטיחות חשובות

- אין להתקין בקרבת מקורות חום כגון רדיאטורים, פתחי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המייצרים חום.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים / חיבורים שצוינו על-ידי היצרן.
- כדי להפחית את הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
- אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה, ואין להניח עליו חפצים מלאים בנוזלים.
- אין לחשוף את הסוללות לחום קיצוני כגון שמש, אש וכדומה.
- כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי הגורם האחראי לעמידה בתקנים עלולים לבטל את רשות המשתמש להפעיל את המכשיר ואת האחריות.
- זהירות: "סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג שגוי".
- אין לאפשר לרדיו להישחק למים, אדים או חול.
- אין להשאיר את הרדיו במקום שבו חום קיצוני עלול לגרום לנזק.
- אם רלוונטי לבטיחות, יש לכלול את המידע הבא ככל שניתן:
 - מרחקים מינימליים סביב המכשיר לצורך אוורור מספק;
 - אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות כיסוי בפרטים כגון עיתונים, מפות, וילונות וכדומה;
 - אין להניח מקורות אש גלויה, כגון נרות דולקים, על המכשיר;
 - יש להפנות תשומת לב להיבטים סביבתיים של סילוק סוללות;
 - שימוש במכשיר באקלים טרופי ו/או ממוזג.
- זהירות: סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בצורה שגויה. יש להחליף אך ורק בסוג זהה או שווה ערך.
- אם המכשיר מסופק עם סוללת ליתיום ניתנת להחלפה, יחולו ההוראות הבאות:
 - אם הסוללה מיועדת להחלפה על-ידי המשתמש, יש להציב אזהרה בסמוך לסוללה או הן בהוראות השימוש והן בהוראות השירות;
 - אם הסוללה אינה מיועדת להחלפה על-ידי המשתמש, יש להציב אזהרה בסמוך לסוללה או בהוראות השירות.



עבור ארצות הברית:



אזהרות למשתמש:

שינויים או התאמות שלא אושרו במפורש על-ידי הגורם האחראי לעמידה בדרישות עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.

הצהרות חשיפה ל-RF

הערה חשובה:

כדי לעמוד בדרישות ה-FCC לחשיפה ל-RF, האנטנה(ות) הממששת(ות) (עבור משדר זה חייבת) ות(להיות מותקנת) ות(כך שתישמר הפרדה של לפחות 20 ס"מ) 8 אינץ' מכל אדם, ואסור שתהיה מותקנת יחד או תפעל בשילוב עם כל אנטנה או משדר אחר. אין לבצע כל שינוי באנטנה או במכשיר. כל שינוי באנטנה או במכשיר עלול לגרום לכך שהמכשיר יחרוג מדרישות החשיפה ל-RF ולבטל את סמכות המשתמש להפעיל את המכשיר.

הערה:


ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור התקן דיגיטלי מסוג Class B בהתאם לחלק 15 של תקנות ה-FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם אינו מותקן ומשמש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, דבר שניתן לקבוע על-ידי כיבוי והדלקת הציוד, המשתמש מתבקש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- לשנות את כיוון אנטנת הקליטה או למקם אותה מחדש.
- להגדיל את המרחק בין הציוד למקלט.
- לחבר את הציוד לשקע במעגל חשמלי שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- להתייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

זהירות:

הוראות שירות אלו מיועדות לשימוש על-ידי אנשי שירות מוסמכים בלבד. כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לבצע כל פעולות שירות מעבר לאלו המפורטות בהוראות ההפעלה, אלא אם כן אתם מוסמכים לכך.

פקדים ופונקציות:

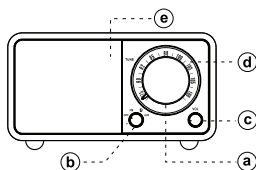

A. כפתור כיוון FM 87.5~108MHz

b. כפתור מצב: כבוי / Bluetooth / FM / כניסת Aux

c. כפתור שליטה בעוצמת הקול

d. נורות חיווי תאורה אחורית
דלוק: יותר מ-10% מקיבולת הסוללה / כל התחומים בשימוש
כבוי: פחות מ-10% מקיבולת הסוללה

E. אינדיקטור LED

אדום: טעינה מתבצעת

ירוק: מכון לתחנת FM יציבה

(הערה: בחלק מהמוצרים מופיע חיווי בצבע ענבר)
כחול מהבהב: הרדיו ניתן לאיתור לצורך צימוד במצב Bluetooth


כחול קבוע: הרדיו כבר מחובר למכשיר Bluetooth

f. שקע אנטנה חיצונית 3.5 מ"מ

g. שקע כניסת Aux 3.5 מ"מ

h. שקע טעינה USB 5DC / 1V A

i. רמקול פסיבי



האזנה למוזיקה באמצעות הזרמת Bluetooth:

צימוד והפעלה של מכשיר ה Bluetooth בפעם הראשונה

1. סובב את כפתור המצב לבחירת מצב Bluetooth. חיווי ה LED-יהבהב בכחול מהיר כדי לציין שהרדיו ניתן לאיתור.

2. הפעל Bluetooth במכשיר שלך בהתאם למדריך המשתמש של המכשיר כדי להתחבר לרדיו. אתר את רשימת מכשירי ה Bluetooth-ובחר במכשיר בשם SANGEAN WR-7. במכשירים ניידים מסוימים (המצוידים בגרסאות Bluetooth מוקדמות מ BT2.1-ייתכן שתידרש להזין את קוד הגישה "0000")

3. לאחר החיבור יישמע צליל אישור וחיווי ה LED יהפוך לכחול קבוע. ניתן לבחור ולהשמיע כל מוזיקה ממכשיר המקור. ניתן לכוון את עוצמת הקול מהמכשיר או ישירות מה- WR-7

4. השתמש בפקדים שבמכשיר התומך ב Bluetooth כדי לנגן / להשהות ולנווט בין רצועות.

ניתוק מכשיר ה-Bluetooth:

סובב את כפתור המצב לבחירת כל מצב שאינו Bluetooth כדי לנתק את החיבור עם מכשיר ה Bluetooth או כבה את פונקציית ה Bluetooth במכשיר ה Bluetooth כדי להשבית את החיבור.

אביזרים מצורפים:

- אנטנה חיצונית
- כבל טעינה USB

מפרטים:

הספק יציאה בתחום FM
Hz400 @ 10%T.H.D 1.4W

הספק יציאה: Bluetooth
Hz100 @ 10%T.H.D 1.6W

רגישות כניסת AUX
כניסה 300 mV יציאה 1.6 W @ Hz100

טווח טמפרטורת עבודה:
C35° עד 0°C

:Bluetooth

מפרט Bluetooth
4.1Ver Bluetooth®

תמיכת פרופילים:
A2DP

Bluetooth Audio CODEC:
SBC

עוצמת שידור:
מפרט עוצמה Class 2

טווח שידור:
10 מטרים / 30 רגל

התדר והעוצמה המרבית המשודרת:
2402MHz ~ 2480MHz: 1.48dBm (bluetooth EDR)

סוללה מובנית

סוללה:

סוללת ליתיום-יון נטענת 18650
mAh2600V 3.63

זמן נגינה:

בעת פעולה רגילה, כשהספק יציאת הרמקול
הוא 10 W (מקסימום עד W1.6)

זמן הנגינה הוא עד 36 שעות (במצב BLUETOOTH)
זמן הנגינה הוא עד 22 שעות (במצב FM)

זמן טעינה:

כ-6.0 שעות

זמן המתנה:

כ-4.5 חודשים

זהירות:

הוראות שירות אלו מיועדו לשימוש על-ידי אנשי שירות מוסמכים בלבד.
כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לבצע כל פעולת שירות שאינה כלולה
בהוראות ההפעלה, אלא אם כן הינך מוסמך לכך.

מיחזור

אם בכל עת בעתיד יהיה צורך להשליך מוצר זה, אנא שימו לב כי: אין להשליך
מוצרי חשמל יחד עם פסולת ביתית. יש למחזר במקומות שבהם קיימים מתקנים לכך.
יש לבדוק עם הרשות המקומית או עם המשווק לקבלת הנחיות מחזור. (הנחיית פסולת
ציוד חשמלי ואלקטרוני).



תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,

המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

נייד: 058-5905828

טל': 04-6022880

www.sangean.co.il

www.safadigital.co.il

atdsupport@012.net.il

■ **חיפה**

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'ה' - 16:00-7:30, שישי 13:00-8:00

טל'- 04-8516072

■ **עפולה**

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20

א', ב', ד', ה' - 19:00-16:00 13:30-9:00 ימים ג', ו' כולל ערבי חג- 14:00-9:00

טל'- 046527776

■ **תל-אביב**

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00

טל' 03-5605534

■ **כפר-סבא**

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72

א'ה' - 19:45-9:00 שישי 13:45-9:00

טל'- 09-7713586

■ **פתח תקווה**

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16

א'ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00

טל'- 03-7261883

■ **בת-ים**

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'ה' - 20:00-9:00 שישי 13:00-9:00

טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'ה'- 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שירותי תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינם כולל חלקי פח או פניעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים.
2. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
- ב. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר. ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
- ד. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
- ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
- ו. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
- ז. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
- ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
4. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
7. מכשיר הקלטה/ נגיני MP3 : על הלקוח לבטוח החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
מומלץ לבטוח ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: SANGEAN	דגם המכשיר: WR-7
סוג המכשיר: _____	מספר סידורי: _____
נקנה ב: _____	תאריך הקנייה: _____
שם החנות / מפיץ מורשה: _____	

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)