SANGEAN

הוראות הפעלה

WR-7 PLUS

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

סימן המילה והלוגואים של ®Bluetooth הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות . Bluetooth SIG, Inc וכל שימוש בסימנים אלו על ידי SANGEAN ELECTRONICS INC. נעשה תחת רישיון .

הוראות בטיחות חשובות :

- אין להתקין בקרבת מקורות חום כלשהם כגון רדיאטורים, פתחי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום.
- יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שצוינו על־ידי היצרן.
- להפחתת הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
- אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה, ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים.
- אין לחשוף את הסוללות לחום קיצוני כגון אור שמש, אש וכדומה.
- כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על־ידי הגורם האחראי לעמידה בתקנים עלולים לשלול מהמשתמש את הסמכות להפעיל את המכשיר ואת האחריות.
- **אזהרה :**סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג שגוי.
- אין לאפשר לרדיו שלך להיחשף למים, אדים או חול.
- אין להשאיר את הרדיו במקום שבו חום קיצוני עלול לגרום לנזק.
- במידה ורלוונטי לבטיחות, יש לכלול את המידע הבא ככל שניתן:
  - מרחקים מינימליים סביב המכשיר לצורך אוורור מספק;
  - אין לחסום את האוורור על־ידי כיסוי פתחי האוורור בפריטים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכדומה;
  - אין להניח על המכשיר מקורות להבה גלויה, כגון נרות דולקים;
  - יש להסב תשומת לב להיבטים סביבתיים של השלכת סוללות;
  - שימוש במכשיר באקלים טרופי ו/או מתון.
- **אזהרה :** סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת באופן שגוי. יש להחליף רק באותו סוג או בסוג שווה ערך.
- אם המכשיר מצויד בסוללת ליתיום ניתנת להחלפה, חלות ההוראות הבאות:
  - אם הסוללה מיועדת להחלפה על־ידי המשתמש, תופיע אזהרה סמוך לסוללה או הן בהוראות השימוש והן בהוראות השירות;
  - אם הסוללה אינה מיועדת להחלפה על־ידי המשתמש, תופיע אזהרה סמוך לסוללה או בהוראות השירות.
- לפני הפעלת הרדיו בפעם הראשונה, יש לטעון את הסוללה במלואה.

<u>אזהרה:</u>

אין לנסות להסיר או להחליף את סוללת הליתיום המובנית.

החלפה לא מורשית עלולה גם לבטל את האחריות.

עבור ארצות הברית
אזהרות FCC למשתמש:

שינויים או התאמות שלא אושרו במפורש על־ידי הגורם האחראי לעמידה בתקנים עלולים לשלול מהמשתמש את הסמכות להפעיל את המכשיר .

הצהרות חשיפה ל- RF

הערה חשובה:

על מנת לעמוד בדרישות התאימות של ה -FCC לחשיפה ל RF יש להתקין את האנטנה/ות המשמשות משדר זה כך שיישמר מרחק הפרדה של לפחות 20 ס"מ 8) אינץ' (מכל בני האדם, ואין להציב או להפעיל אותן בצמידות או בשילוב עם אנטנה או משדר אחרים.

אין להתיר כל שינוי באנטנה או במכשיר.

כל שינוי באנטנה או במכשיר עלול לגרום לכך שהמכשיר יחרוג מדרישות החשיפה ל RF-ולשלול את סמכות המשתמש להפעיל את המכשיר.

הערה:

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי מסוג ,Class B בהתאם לחלק 15 של תקנות ה FCC

מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית.

ציוד זה מייצר, משתמש ויכול לשדר אנרגיית תדר רדיו, ואם אינו מותקן ומשמש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו.


עם זאת, אין ערובה לכך שהפרעות לא יתרחשו בהתקנה מסוימת.

אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, דבר שניתן לקבוע על־ידי כיבוי והדלקה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- לכוון מחדש או להזיז את אנטנת הקליטה.
- להגדיל את מרחק ההפרדה בין הציוד לבין המקלט.
- לחבר את הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- להתייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

זהירות:
הוראות שירות אלו מיועדות לשימוש על-ידי אנשי שירות מוסמכים בלבד. כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לבצע כל פעולת שירות מעבר לאלו המפורטות בהוראות ההפעלה, אלא אם כן אתם מוסמכים לעשות זאת.

בקרים ופקדים

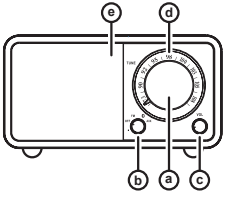


a. כפתור כיוון תחנה:
FM 87.5–108 MHz

b. כפתור מצבים:
כיבוי / FM / Bluetooth / Aux in

c. כפתור ווליום

d. נורות חיווי תאורה אחורית
דולק: יותר מ־10% מקיבולת הסוללה / כל תחום פעיל
כבוי: פחות מ־10% מקיבולת הסוללה

e. מחוון LED
אדום: טעינה מתבצעת
ירוק: מכוון לתחנת FM יציבה (הערה: בחלק מהמוצרים מופיע מחוון בצבע ענבר)
כחול מהבהב: הרדיו ניתן לגילוי לצורך צימוד במצב Bluetooth
כחול קבוע: הרדיו מחובר להתקן Bluetooth

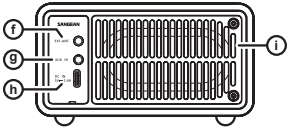

f. שקע אנטנה חיצונית בקוטר 3.5 מ"מ
g. שקע כניסת עזר בקוטר 3.5 מ"מ
h. שקע טעינה USB-C 5DC / A2.4V
i. רמקול פסיבי

<u>האזנה למוזיקה באמצעות הזרמת Bluetooth</u>

צימוד והפעלת התקן ה Bluetooth בפעם הראשונה

1. סובב/י את כפתור המצבים כדי לבחור במצב .Bluetooth. מחוון ה LED יהבהב במהירות כדי להראות שהרדיו ניתן לגילוי.
2. הפעל/י Bluetooth בהתקן שלך בהתאם למדריך המשתמש של ההתקן כדי להתחבר לרדיו. אתר/י את רשימת התקני ה Bluetooth-ובחר/י בהתקן בשם .**"WR-7 PLUS"**
(עם חלק מההתקנים הניידים המצוידים בגרסאות מוקדמות יותר מ BT2.1 יתכן שתידרש הזנת קוד הסיסמה .**"0000"**)
3. לאחר החיבור יישמע צליל אישור ומחוון ה LED יהפוך לכחול קבוע. ניתן פשוט לבחור ולהשמיע כל מוזיקה מהתקן המקור שלך.
4. ניתן לכוונן את עוצמת הקול מהתקן המקור או ישירות ב- WR-7 PLUS
5. השתמש/י בפקדים שעל ההתקן התומך ב Bluetooth כדי לנגן / להשהות ולנווט בין רצועות.

ניתוק התקן ה Bluetooth שלך

סובב/י את כפתור המצבים כדי לבחור מצב כלשהו שאינו מצב Bluetooth על מנת להתנתק מהתקן ה - Bluetooth שלך, או כבה/י את פונקציית ה-Bluetooth בהתקן ה-Bluetooth שלך כדי לבטל את החיבור.

אביזרים מצורפים

- אנטנה חיצונית
- כבל טעינה USB-A ל USB-C

מפרט טכני

עוצמת יציאה – תחום FM
1.5W T.H.D 10% @ 400Hz

עוצמת יציאה- Bluetooth
3.24W T.H.D 10% @ 100Hz

רגישות כניסת AUX:
כניסה 300mV
יציאה 3.24W
@100Hz

טווח טמפרטורת פעולה:
0°C עד +35°C

Bluetooth

מפרט Bluetooth

Bluetooth® גרסה5.1

פרופילים נתמכים:
A2DP

Bluetooth Audio CODEC:
SBC

עוצמת שידור:
Specification Power Class 2

טווח שידור:
10מטרים / 30 רגל

התדר וההספק המרבי המשודר:
2402MHz ~ 2480MHz: 1.48dBm (bluetooth EDR)

סוללה מובנית

סוללה:
סוללת ליתיום-יון נטענת
18650 3.6V 3350mA

זמן נגינה:
במצב פעולה רגיל, (עוצמת יציאת הרמקול היא 10mW מקסימום עד 1.6W)
זמן הנגינה הוא עד 40 שעות (במצב BLUETOOTH)
זמן הנגינה הוא עד 24 שעות (במצב FM)

זמן טעינה:
כ- 4.5שעות

זמן המתנה:(Standby)
כ- 4.5חודשים

SANGEAN שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים ללא הודעה מוקדמת.

מיחזור
מוצר זה נושא את סמל המיון הסלקטיבי עבור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני .(WEEE) משמעות הדבר היא שיש לטפל במוצר זה בהתאם להנחיית האיחוד האירופי ,2012/19/EU כדי לאפשר את מיחזורו או פירוקו באופן שיצמצם את השפעתו על הסביבה.



תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר
טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

- חיפה
  גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43
  א'-ה' - 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00
  טל'- 04-8516072

- עפולה
  סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20
  א', ב',ד',ה' - 9:00-13:30 16:00-19:00 ימים ג', ו' כולל ערבי חג- 9:00-14:00
  טל'- 046527776

- תל-אביב
  רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
  א'-ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
  טל' 03-5605534

- כפר-סבא
  רדיו אלקטריק -רחוב וייצמן 72
  א'-ה'- 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45
  טל'- 09-7713586

- פתח תקווה
  רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16
  א'-ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
  טל'- 03-7261883

- בת-ים
  רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
  א'-ה'- 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00
  טל' - 03-5515960

- רחובות
  רונבי- רחוב אחד העם 11
  א'-ה'- 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00
  יום ג'- 9:30-14:00
  טל'- 08-9363316

- ירושלים
  ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18
  א'-ה'- 9:30-19:00 שישי - 9:00-14:00
  טל'- 0777657778

- רמת השרון
  מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31
  א'-ה'- 9:30-19:00 שישי- 9:00-14:00
  טל'- 03-5477745

- מעבדה מרכזית
  עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה
  א'-ה' - 9:00-16:00
  טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום,
בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים
2. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש
במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
ב. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך
המכשיר או זיהומו באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
ד. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
ו. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
ז. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוסר חיבור לא מתאימים.
ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
4. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות האחריות למכשיר.
6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או מכל סוג שהוא. עקיף
7. מכשיר הקלטה/ נגני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: SANGEAN _____ דגם המכשיר: WR-7 PLUS _____

סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____

נקנה ב: _____ תאריך הקנייה: _____

שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)