SANGEAN

חשוב: יש להשתמש במתאם המתח המסופק באריזה, במקרה של אובדן או נזק למתאם המקורי ניתן לפנות ליבואן - א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ כדי לרכוש מתאם חדש. עלות מתאם כולל משלוח לנקודת שירות: 120₪.

מומלץ להשמש במגן ברקים כדי למנוע נזק למתאם עקב הפסקות חשמל, עומס יתר, מכות ברקים.

הוראות הפעלה

WR-101

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל הוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה כו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אוורור:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמא- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את הרדיו בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. על תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
    א. הכבל נקרע או ניזוק.
    ב. עצמים נפלו פנימה או נוזל נשפך על המכשיר.
    ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
    ד. המכשיר אינו פועל כיאות.
    ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסוי החיצוני.
15. **התקע הראשי:** משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.

3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל.

אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:

1. קרא והבן את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו.
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע הרדיו משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של הרדיו השתמש אך ורק במטלית יבשה.
7. אל תניח את הרדיו על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. הרדיו עלול ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו.
8. אוורור: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאוורורו התקין, לדוגמה: אין להשתמש ברדיו על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוורור. אין להניח את הרדיו בתוך ארונית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארת המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.

11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את הרדיו אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימעך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מהרדיו. נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את הרדיו באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.
14. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.
15. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת הרדיו.
16. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים.
17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך רדיו זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.
18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
    א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
    ב. חפצים נפלו לתוך הרדיו או שנשפכו לתוכו נוזלים.
    ג. הרדיו נחשף לגשם או מים.
    ד. הרדיו אינו פועל באופן נורמאלי או מפגין סימנים ברורים לשנוי בביצועיו.
    ה. הרדיו נפל ותיבת הרדיו ניזוקה.
19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

סימן המילה והלוגואים של Bluetooth הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים כאלה על-ידי SANGEAN ELECTRONICS INC. נעשה ברישיון.

אזהרות

• אין לאפשר לרדיו-שעון זה להיחשף למים, אדים או חול. אין להשאיר את הרדיו-שעון במקום שבו חום מופרז עלול לגרום לנזק, כגון ברכב חונה שבו חום השמש עלול להצטבר גם אם הטמפרטורה החיצונית אינה נראית גבוהה מדי.

• לוחית הזיהוי ממוקמת בתחתית המכשיר.

• אין לחשוף את הרדיו-שעון לטפטוף או להתזה, ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים, כגון אגרטלים.

• מומלץ להפעיל את המוצר כך שתישמר סביבו מרחק מינימלי (מומלץ 10 ס״מ) מחפצים סמוכים, על מנת להבטיח אוורור תקין.

• אין לחסום את פתחי האוורור של המוצר על-ידי כיסוי או חסימה באמצעות פריטים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכדומה.

• אין להניח על המוצר מקורות להבה גלויה כגון נרות דולקים.

• מומלץ להימנע משימוש או אחסון של המוצר בטמפרטורות קיצוניות. יש להימנע מהשארת היחידה ברכב, על אדני חלונות, באור שמש ישיר וכדומה.

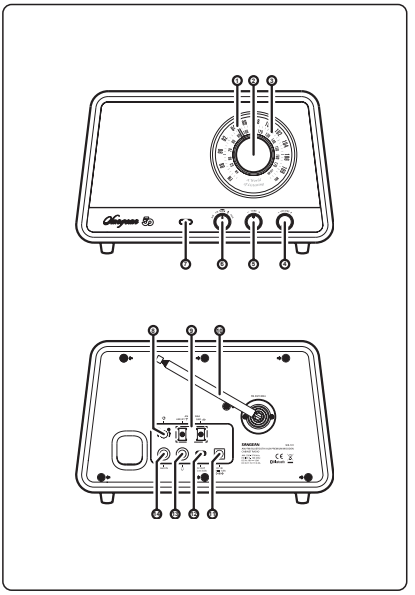

בקרים

① מחוון חוגה
② כפתור כוונון תדר
③ סקלת חוגה
④ כפתור עוצמת קול
⑤ כפתור כוונון טון

⑥ כפתור מצבים) כיבוי(Aux in / Bluetooth / AM / FM /
⑦ מחוון LED עבור כוונוןAux in / Bluetooth / AM / FM
⑧ כפתור עמעום
⑨ חיבור לאנטנת AM חיצונית
⑩ אנטנה טלסקופית
⑪ שקע כניסת DC
⑫ שקע טעינה USB
⑬ שקע אוזניות
⑭ שקע Aux in

שימוש במתאם מתח AC

מתאם המתח AC / DC המסופק עם יחידה זו מספק יציאה של 19V ⎓ 1.8A עם פין מרכזי חיובי. יש להכניס את תקע המתאם לשקע ה DC-שבחלק האחורי של הרדיו. חברו את המתאם לשקע חשמל AC סטנדרטי. אין להשאיר את המתאם מחובר לשקע החשמל לפרקי זמן ארוכים כאשר אינו בשימוש.

חשוב : מתאם ה- AC משמש כאמצעי החיבור של הרדיו לאספקת החשמל. לצורך ניתוק מוחלט של הרדיו מאספקת החשמל, יש להסיר את מתאם ה AC-משקע החשמל לחלוטין.

הפעלת הרדיו FM / AM

1. פרסו לחלוטין את אנטנת ה FM הטלסקופית הממוקמת בגב הרדיו.
הרדיו מצויד באנטנת AM מובנית, אשר בדרך כלל מספיקה לקליטה רגילה. לשיפור קליטת AM , ניתן לחבר אנטנת AM חיצונית (אינה כלולה) לשקע חיבור אנטנת AM .
2. הפעילו את הרדיו על-ידי סיבוב כפתור המצבים למצב FM או AM .
3. סובבו את כפתור כוונון התדר לבחירת התחנה הרצויה. מחוון ה -LED של הכוונון יופיע בבהירות המרבית כאשר הושגה כוונון מיטבי.
4. כוונו את **כפתור עוצמת הקול** ואת **כפתור כוונון הטון** להאזנה נוחה.
5. כדי לכבות את הרדיו, סובבו את **כפתור המצבים** למצב.OFF

האזנה למוזיקה דרך Bluetooth

יש להתאים (Pair) את מכשיר ה - Bluetooth שלכם עם הרדיו לפני שניתן יהיה להפעיל או להזרים מוזיקת Bluetooth דרך הרדיו.
ההתאמה יוצרת "קשר" כך ששני המכשירים יכולים לזהות זה את זה.

התאמת מכשיר ה- Bluetooth בפעם הראשונה

1. סובבו את **כפתור המצבים** לבחירת מצב Bluetooth , מחוון ה - LED של ה - Bluetooth יהבהב בכחול.
2. הפעילו Bluetooth במכשיר שלכם בהתאם למדריך המשתמש של המכשיר, כדי לקשר אותו לרדיו. יש לשים לב שסמארטפונים מסוימים המצוידים בגרסאות Bluetooth מוקדמות יותר מ BT2.1 עשויים לדרוש הזנת קוד סיסמה "0000."
3. לאחר החיבור, יישמע צליל אישור ומחוון ה -LED של ה -Bluetooth יישאר דולק בכחול. כעת ניתן לנגן מוזיקה מהמכשיר התומך Bluetooth אל הרדיו.
4. בעת האזנה למוזיקה דרך Bluetooth , מומלץ לכוון תחילה את עוצמת הקול של מכשיר ה Bluetooth (כגון טלפון נייד) לעוצמה מרבית, ולאחר מכן לכוונן את עוצמת הקול של WR-101 להשגת איכות צליל טובה יותר.

הערות:

• אם שני מכשירי Bluetooth מבצעים התאמה לראשונה, שניהם חייבים לחפש את הרדיו, והוא יופיע כזמין בשני המכשירים.
עם זאת, אם אחד המכשירים מתחבר ליחידה זו תחילה, מכשיר ה- Bluetooth השני לא יופיע ברשימה.

• אם תיקחו את מכשיר ה- Bluetooth שלכם מחוץ לטווח, החיבור בין המכשיר לרדיו ינותק זמנית.
הרדיו יתחבר מחדש אוטומטית למכשיר ה -Bluetooth כאשר הוא יחזור לטווח.
יש לשים לב כי במהלך תקופת הניתוק, לא ניתן יהיה להתאים או לקשר מכשיר Bluetooth אחר לרדיו.

• אם "WR-101" מופיע ברשימת מכשירי ה -Bluetooth שלכם אך מכשיר ה -Bluetooth אינו מצליח להתחבר אליו, אנא מחקו את הפריט מרשימת המכשירים והתאימו שוב את מכשיר ה- Bluetooth עם הרדיו בהתאם לשלבים שתוארו קודם.

• טווח הפעולה האפקטיבי בין הרדיו למכשיר ה -Bluetooth המותאם הוא כ-10 מטרים (30 רגל). כל מכשול בין המערכת למכשיר עלול לצמצם את טווח הפעולה.

• ביצועי קישוריות Bluetooth עשויים להשתנות בהתאם למכשיר ה -Bluetooth המחובר. יש לעיין ביכולות ה -Bluetooth של המכשיר לפני החיבור לרדיו. לא כל התכונות נתמכות, בהתאם למכשיר ה - Bluetooth שבשימוש.

• עם טלפונים ניידים מסוימים, ביצוע או קבלת שיחות, הודעות טקסט, דואר אלקטרוני או פעילויות אחרות שאינן קשורות להזרמת שמע, עלול לגרום לניתוק זמני של הזרמת שמע Bluetooth או אף להשבתתה. התנהגות זו היא פונקציה של מכשיר ה Bluetooth-ואינה מצביעה על תקלה ב - WR-101.

<u>השמעת שמע ממכשיר Bluetooth מותאם קודם</u>

WR-101 יכול לשמור בזיכרון עד 6 קבוצות של מכשירי Bluetooth מותאמים. אם כמות זו חורגת מהמגבלה, המכשיר הראשון שהותאם לרדיו יימחק מזיכרון הרדיו.

אם מכשיר ה Bluetooth-שלכם הותאם ל -WR-101 בעבר, הרדיו יזכור את מכשיר ה -Bluetooth וינסה להתחבר מחדש למכשיר האחרון שהיה מחובר.

<u>ניתוק מכשיר ה – Bluetooth.</u>

סובבו את **כפתור המצבים** לבחירת כל מצב אחר שאינו Bluetooth כדי לנתק את מכשיר ה - Bluetooth או כבו את פונקציית ה - Bluetooth במכשיר ה - Bluetooth שלכם כדי לבטל את החיבור.

<u>שקע AUX IN</u>

שקע כניסה עזר 3.5 מ״מ מסופק בגב הרדיו, כדי לאפשר הזנת אות שמע אל היחידה ממכשיר שמע חיצוני כגון ,iPod נגן MP3 או נגן CD .

1. סובבו את **כפתור המצבים** לבחירת "AUX" .
2. חברו מקור שמע חיצוני לשקע הכניסה העזר.

3. כוונו את עוצמת הקול במקור השמע החיצוני כדי להבטיח רמת אות מתאימה לנגן, ולאחר מכן סובבו את **כפתור עוצמת הקול** של הרדיו לפי הצורך להאזנה נוחה.

<u>שימוש באוזניות</u>

יש להשתמש באוזניות עם מחבר 3.5 מ״מ. הכניסו את מחבר האוזניות לשקע המסומן בסמל 🎧 בגב הרדיו. כאשר האוזניות מחוברות, הרמקול מנותק אוטומטית.

חשוב:
לחץ קול חזק מדי מאוזניות ואוזניות-ראש עלול לגרום לאובדן שמיעה.
כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים.

<u>שליטת עמעום (Dimmer control)</u>

כדי להתאים את עוצמת תאורת החוגה לתאורת הסביבה, סובבו את **כפתור העמעום** בגב הרדיו והתאימו את רמת העמעום הרצויה במצב FM / AM.

<u>טעינה באמצעות שקע USB</u>

הרדיו מצויד בשקע USB מסוג Type-C , המיועד לטעינת סמארטפון או מכשיר דומה.
משך הטעינה עשוי להשתנות, ובמקרים מסוימים עלול להיות ארוך יותר מאשר בשימוש במטען שסופק על-ידי יצרן הסמארטפון.

הערה:
לא ניתן לטעון את התקן ה -USB במצב AM עקב הפרעות.

טעינת טלפונים ניידים (לדוגמה) או התקנים אחרים עשויה להשפיע על איכות ההאזנה בעת האזנה לתחום FM.

חשוב:

- **לשקע ה -USB יציאה של 5V / 3A במצב כיבוי או 5V / 1.5A במצבי.AUX / Bluetooth / FM**
אין תמיכה בכוננים קשיחים חיצוניים ובחלק מהטלפונים הניידים או ההתקנים האלקטרוניים.

- **ייתכן שהמטען לא יספק מתח לחלק מהתקני ה-USB.**

- **אין לחבר מקור מתח לשקע ה -USB אחרת קיים סיכון לשריפה.**
שקע ה -USB מיועד אך ורק להתקני מתח נמוך.

- **אין להכניס מסמר, חוט וכדומה לשקע אספקת המתח של ה-USB.**
אחרת, קצר חשמלי עלול לגרום לעשן או לשריפה.

- **אין לחבר את שקע ה -USB למחשב אישי ,(PC) שכן קיימת סבירות גבוהה לגרימת נזק לשני המכשירים.**

- **אין להשתמש בשקע ה- USB בתנאים גשומים או לחים, כדי למנוע חדירת לחות לרדיו.**

מפרטים

טווח תדרים
FM: 87.50–108 MHz
AM: 520–1710 kHz

מתאם מתח AC
DC 19V / 1.8Aפין מרכזי חיובי(+)

מערכת אנטנות
אנטנה טלסקופיתFM
אנטנת פריט AM מובנית
חיבור לאנטנת AM חיצונית

הספק יציאת רמקול
15W @ 100Hz

שקע אוזניות
שקע סטריאו בקוטר 3.5 מ״מ

הספק יציאה
1mW + 1mW

שקע AUX IN
שקע סטריאו בקוטר 3.5 מ״מ

רגישות כניסה
כניסה 300mV הספק יציאה 15W @ 100Hz

התנגדות כניסה
47kΩ

שקעUSB Type-C
5V / 3Aמקסימום (במצב כיבוי)
5V / 1.5Aמקסימום) במצבי(FM / Bluetooth / AUX

Bluetooth

מפרט Bluetooth
®Bluetooth גרסה 5.0

תמיכת פרופילים
A2DP

מקודד שמע Bluetooth
SBC

מפרט הספק שידור
Power Class 2

טווח ראייה ישיר
10מטר / 30 רגל

התדר והספק השידור המרבי
2402MHz ~ 2480MHz: -4.44dBm (Bluetooth LE)
2402MHz ~ 2480MHz: 1.8dBm (Bluetooth EDR)

טווח טמפרטורת הפעלה
0°Cעד+35°C

מידע על צריכת חשמל

מצב כיבוי
למכשיר זה אין מצב המתנה, וצריכת החשמל שלו במצב כיבוי נמוכה מ - 0.3W

מצב Bluetooth
במצב Bluetooth כאשר אין יציאת אות, צריכת החשמל במצב סרק היא 3.6W לאחר 15 דקות.

מצב AUX
במצב AUX כאשר אין יציאת אות, צריכת החשמל במצב סרק היא 3.3W לאחר 15 דקות.

※תווית הברקוד שעל המוצר מוגדרת כדלקמן:

The barcode label on the product is defined as below:	
aH181200001	aH 18 12 00001 Serial number Production month Production year Product code

מספר סידורי
חודש ייצור
שנת ייצור
קוד מוצר

Sangean שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המפרטים ללא הודעה מוקדמת

מיחזור
מוצר זה נושא את סמל המיון הסלקטיבי עבור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.(WEEE)
משמעות הדבר היא שיש לטפל במוצר זה בהתאם להנחיה האירופית 2012/19/EU כדי למחזרו או לפרקו, במטרה לצמצם את השפעתו על הסביבה

תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר
טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

- חיפה
  גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43
  א'-ה' - 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00
  טל'- 04-8516072

- עפולה
  סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20
  א', ב',ד',ה' - 9:00-13:30 16:00-19:00 ימים ג', ו' כולל ערבי חג- 9:00-14:00
  טל'- 046527776

- תל-אביב
  רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
  א'-ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
  טל' 03-5605534

- כפר-סבא
  רדיו אלקטריק -רחוב וייצמן 72
  א'-ה'- 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45
  טל'- 09-7713586

- פתח תקווה
  רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16
  א'-ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
  טל'- 03-7261883

- בת-ים
  רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
  א'-ה'- 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00
  טל' - 03-5515960

- ראשון לציון
  רדיו אלקטריק- רחוב גולדה מאיר 1, קניון שער ראשון, תחנה מרכזית
  א'-ה'- 9:30-19:00 שישי 9:30-13:00
  טל'- 03-9619335

- רחובות
  רונבי- רחוב אחד העם 11
  א'-ה'- 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00
  יום ג'- 9:30-14:00
  טל'- 08-9363316

- ירושלים
  ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18
  א'-ה'- 9:30-19:00 שישי - 9:00-14:00
  טל'- 0777657778

- רמת השרון
  מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31
  א'-ה'- 9:30-19:00 שישי- 9:00-14:00
  טל'- 03-5477745

- מעבדה מרכזית
  עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה
  א'-ה' - 9:00-16:00
  טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום,
   בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק,
   בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים
2. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש
   במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.

ב. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך
   המכשיר או זיהומו באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.

ד. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.

ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.

ו. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.

ז. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.

ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.

4. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות האחריות למכשיר.
6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
7. מכשיר הקלטה/ נגני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

<u>אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה</u>
<u>מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן</u>

שם היצרן: SANGEAN _____ דגם המכשיר: WR-101 _____

סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____

נקנה ב: _____ תאריך הקנייה: _____

שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)