

SANGEAN

הוראות הפעלה

PR-D3

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה כו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אווור:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמא- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את הרדיו בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. על תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
 - א. הכבל נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפלו פנימה או נוזל נשפך על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כיאות.
 - ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסוי החיצוני.
15. **התקע הראשי:** משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.

3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל.

אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.






הוראות בטיחות חשובות:

1. קרא והבן את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו.
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע הרדיו משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של הרדיו השתמש אך ורק במטלית יבשה.
7. אל תניח את הרדיו על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. הרדיו עלול ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו.
8. אוורור: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאוורור התקין, לדוגמה: אין להשתמש ברדיו על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוורור. אין להניח את הרדיו בתוך ארונית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארת המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.

11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את הרדיו אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימעך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מהרדיו. נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את הרדיו באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.
14. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.
15. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת הרדיו.
16. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים.
17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך רדיו זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.
18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
- א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
 - ב. חפצים נפלו לתוך הרדיו או שנשפכו לתוכו נוזלים.
 - ג. הרדיו נחשף לגשם או מים.
 - ד. הרדיו אינו פועל באופן נורמלי או מפגין סימנים ברורים לשנוי בביצועיו.
 - ה. הרדיו נפל ותיבת הרדיו ניזוקה.
19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות :

1. קראו הוראות אלו.
2. שמרו הוראות אלו.
3. שימו לב לכל האזהרות.
4. פעלו לפי כל ההוראות.
5. אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
6. יש לנקות באמצעות מטלית יבשה בלבד.
7. אין לחסום פתחי אוורור. התקינו בהתאם להוראות היצרן.
8. אין להתקין בקרבת מקורות חום כגון רדיאטורים, פתחי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המייצרים חום.
9. אין לבטל את מטרת הבטיחות של תקע מקוטב או תקע עם הארקה. לתקע מקוטב יש שני פינים כאשר אחד רחב יותר מהשני. לתקע עם הארקה יש שני פינים ופין הארקה שלישי. הפין הרחב או פין ההארקה השלישי מסופקים למען בטיחותכם. אם התקע המסופק אינו מתאים לשקע החשמל שלכם, פנו לחשמלאי לצורך החלפת השקע המיושן.
10. הגנו על כבל החשמל מפני דריכה או מעיכה, במיוחד באזור התקעים, שקעי השירות והנקודה שבה הם יוצאים מהמכשיר.
11. יש להשתמש רק באביזרים/תוספות שצוינו על-ידי היצרן.
12. יש להשתמש רק עם עגלה, מעמד, חצובה, תושבת או שולחן שצוינו על-ידי היצרן, או שנמכרו יחד עם המכשיר. כאשר נעשה שימוש בעגלה, יש לנקוט זהירות בעת הזזת שילוב העגלה/המכשיר כדי למנוע פגיעה כתוצאה מהתהפכות.
13. נתקו מכשיר זה מהחשמל בזמן סופות ברקים או כאשר אינו בשימוש למשך פרקי זמן ארוכים.
14. יש להפנות את כל עבודות השירות לאנשי שירות מוסמכים. נדרש שירות כאשר המכשיר ניזוק בכל דרך שהיא, כגון כאשר כבל אספקת החשמל או התקע ניזוקו, נשפך נוזל או נפלו חפצים לתוך המכשיר, המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אינו פועל כראוי, או שנפל.
15. כדי להפחית את הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
16. סימון סכנת התחשמלות והסמל הגרפי הנלווה אליו מסופקים בגב המכשיר.
17. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה, ואין להניח על המכשיר חפצים המכילים נוזלים.
18. לחץ קול מופרז באוזניות ובאוזניות-ראש עלול לפגוע ביכולת השמיעה. הגדרה גבוהה מהמצב הניטרלי באקולייזר מובילה למתח אות גבוה יותר ביציאה עבור אוזניות ואוזניות-ראש.
19. יש למקם את תקע החשמל סמוך לרדיו ובמקום נגיש, כך שבמקרה חירום ניתן יהיה לנתק את אספקת החשמל מהרכב בקלות באמצעות ניתוק תקע החשמל משקע ה-AC.
20. כאשר תקע הרשת או מחבר המכשיר משמשים כאמצעי הניתוק, אמצעי הניתוק חייב להישאר נגיש וניתן להפעלה בקלות.

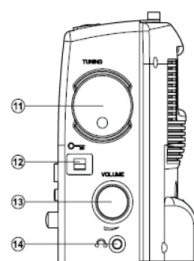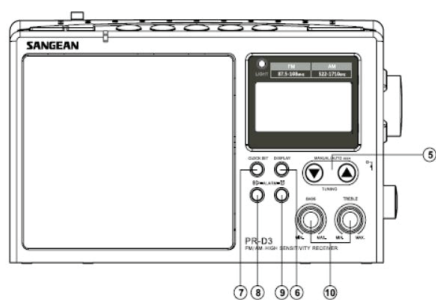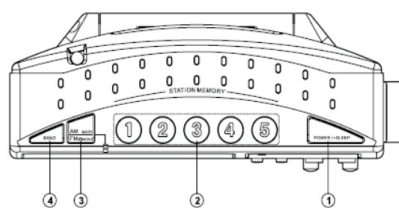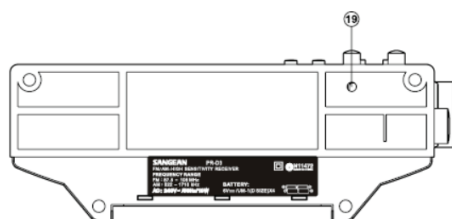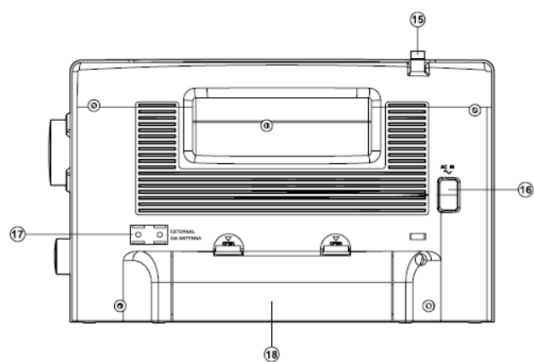


פקדים:

1. לחצן Power/Sleep
2. לחצן Preset
3. לחצן / AM NARR לחצן FM mono
4. לחצן Band
5. לחצן Tuning up/down
6. לחצן Display
7. לחצן Clock set
8. לחצן התראת זמזם
9. לחצן התראת רדיו
10. לחצן Treble/Bass
11. בורר כיוון תחנות סיבובי
12. מתג נעילה
13. בורר עוצמת קול סיבובי
14. שקע אוזניות
15. אנטנה טלסקופית
16. שקע כניסת מתח רשת
17. אנטנת AM חיצונית
18. תא סוללות
19. לחצן Reset

סמלי תצוגה:

1. מחוון רמת סוללה ומד עוצמת אות
2. סמל סוללה
3. סמל נעילת מקשים
4. מחוון זיכרון תחנה
5. מחוון סטריאו
6. מחוון טיימר שינה / השהיה (Snooze)
7. מציין תחום גלים בשימוש
8. מחוון התראת רדיו
9. מחוון AM/PM
10. התראת זמזם
11. תצוגת תדר / שיעון
12. שניות השעון

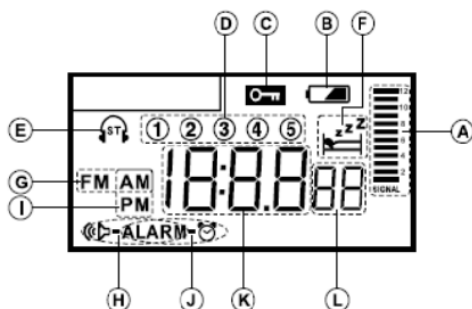

בחירת מקור מתח:

ניתן להפעיל רדיו זה באמצעות 4 סוללות אלקליין UM-1 גודל D או באמצעות מתח רשת
240V/50 Hz או 230V/50 Hz AC

הפעלה באמצעות AC :


לפני חיבור כבל ה-AC לרדיו, ודאו שמתח ה-AC הוא 230 וולט 50 Hz / גרסה אירופית 240 /)
וולט 50 Hz / (גרסה אוסטרלית). אם יש סוללות ברדיו ואתם משתמשים בכבל מתח AC הסוללות
ינותקו אוטומטית.
יש לנתק את כבל ה-AC מאספקת החשמל כאשר אינו בשימוש.

הערה:

אם תנתקו את כבל החשמל מבלי לכבות את הרדיו, הרדיו יעבור אוטומטית לפעולה באמצעות הסוללות.

הפעלה באמצעות סוללות

• התקנת סוללות

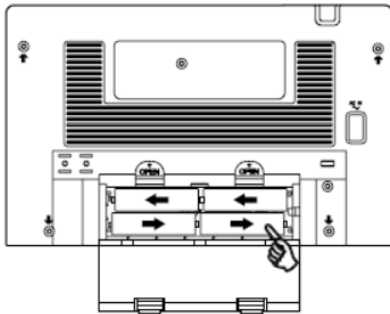

1. הניחו את הרדיו כשהחזית כלפי מטה על משטח רך כדי להגן עליו.
2. לחצו על התפס ומשכו החוצה את מכסה תא הסוללות.
3. הכניסו 4 סוללות UM-1 (גודל D) כפי שמוצג בתרשים בצד ימין.
4. החזירו את מכסה תא הסוללות למקומו.

• החלפת סוללות

מחווון הסוללה יציג באופן זמני את רמת הסוללה כאשר הרדיו כבוי. מחווון הסוללה יציג () כאשר הסוללה במצב טעינה מלא, ואילו () מציין שהסוללות חלשות. כאשר מחווון הסוללה מהבהב, יש להחליף את הסוללות. לאחר הוצאת הסוללות, עומדות לרשותכם כ-3 דקות להחלפת הסוללות, ולאחר מכן יאבדו נתוני השעון והזיכרון (אם הרדיו אינו מחובר לחשמל).

הערה:

כאשר הרדיו פועל, הסרגל מציין את מד עוצמת האות.

הגדרת זמן השעון:

לאחר התקנת הסוללות או חיבור מתח AC, התצוגה תציג את כל הסמלים, ולאחר מכן תוצג השעה --:-.

1. ניתן להגדיר את זמן השעון כאשר הרדיו פועל או כבוי.
2. לחצו והחזיקו את לחצן — Clock set ספרות השעה יבהבו. לחצו על Tuning Up/Down (או השתמשו בבורר הכיוון הסיבובי) כדי לכוון את השעה הרצויה.
3. לחצו ושחררו שוב את לחצן — Clock set ספרות הדקות יבהבו. לחצו על Tuning Up/Down כדי לכוון את הדקות הרצויות.
4. לחצו ושחררו שוב את לחצן Clock set כדי להשלים את הגדרת השעה. פעולה זו גם מאפסת את השניות ל-00.

הגדרת ההתראה:

בחירת סוג ההתראה -

במכשיר זה קיימים שני מצבי התראה שונים. ניתן לבחור להתעורר לצלילי (ALARM-🔔) רדיו או לצלילי ALARM-🔔 זמזם

ניתן להגדיר את ההתראה כאשר הרדיו פועל או כבוי.

1. לחצו והחזיקו את לחצן Alarm עד שתשמע צפצוף ותראו אחד (ALARM-🔔) ALARM-🔔 מהסמלים או מהבהב בתצוגה.
2. כעת גם ספרת השעה וגם סמל ההתראה יבהבו. לחצו על לחצן Tuning up/down כדי לקבוע את השעה הרצויה. לאחר מכן לחצו שוב על לחצן Alarm.
3. כעת ספרת הדקות תבהב בתצוגה. לחצו על לחצן Tuning up/down כדי לכוון את הדקות הרצויות. לאחר מכן לחצו שוב על לחצן Alarm כדי להשלים את הגדרת ההתראה. לאחר שההתראה הוגדרה, היא תפעל אוטומטית ביום הבא באותה שעה.

הערה:

● אם נבחרה התראת רדיו, כווננו את הרדיו לתחנה המועדפת עליכם וקבעו את עוצמת הקול לפני כיבוי הרדיו להמשך היום. כאשר ההתראה תפעל, הרדיו ישמיע את התחנה האחרונה שנשמעה.

● התראת הזמזם נקראת HWS או Humane Wake System
צליל ההתראה יעלה בעוצמתו כל 15 שניות במשך דקה אחת, ולאחר מכן, תהיה דקה אחת של שקט לפני חזרה על המחזור.

כיבוי התראה פעילה

לחצו על לחצן Power כדי לכבות התראה פעילה, אחרת ההתראה תישמע במשך שעה.

ביטול הגדרת ההתראה

לחצו והחזיקו את לחצן Alarm עד שתשמע צפצוף וסמל ההתראה ייעלם מהתצוגה.

השהיה (Snooze) (זמינה רק בהתראת זמזום)

1. כאשר נשמע זמזום ההתראה, לחיצה על כל לחצן מלבד לחצן Standby תשתיק את ההתראה למשך  5 דקות - יופיע בתצוגה.
2. כדי לבטל את טיימר ההשהיה בזמן שההתראה מושהית, לחצו על לחצן Standby.

טיימר שינה:

ניתן להגדיר את הרדיו כך שייכבה אוטומטית לאחר שחלף זמן מוגדר מראש. ניתן לכוון את טיימר השינה ל- 15, 30, 45, 60, 90 או 120 דקות.

1. לחצו והחזיקו את לחצן Power/Sleep timer עד שתשמע צפצוף  וסמל יופיע בתצוגה.
2. המשך לחיצה על לחצן Power/Sleep timer יעביר בין זמני 15, 30, 45, 60, 90, 120 ו-15 דקות.
3. שחררו את הלחצן כאשר אפשרות טיימר השינה הרצויה מופיעה בתצוגה. כעת הסמל () יופיע בתצוגה. הרדיו יכבה לאחר שחלף הזמן שנקבע מראש.

הערה:

כדי לבטל את טיימר השינה, פשוט לחצו ושחררו את לחצן Power.

הפעלת הרדיו:

רדיו זה כולל שני תחומי שידור AM ו-FM.

כיוון ידני

1. לחצו על לחצן Power כדי להפעיל את הרדיו.
2. בחרו את התחום הרצוי באמצעות לחיצה על לחצן Band.
3. לחצו על לחצן Tuning up/down כדי לכוון את התדר כלפי מעלה או מטה.

כיוון סריקה

1. לחצו על לחצן Power כדי להפעיל את הרדיו.
2. בחרו את התחום הרצוי באמצעות לחיצה על לחצן Band.
3. לחצו והחזיקו את לחצן Tuning up/down הרדיו יבצע סריקה כלפי מעלה (מתדר נמוך לתדר גבוה) או כלפי מטה (מתדר גבוה לתדר נמוך) וייעצר אוטומטית כאשר ימצא תחנה בעוצמת קליטה מספקת.

כיוון באמצעות בורר סיבובי

סובבו את כפתור הכיוון כדי לכוון את התדר כלפי מעלה/מטה, או לחצו ושחררו את הכפתור כדי לבצע סריקה של תחנות בעוצמת קליטה מספקת.

כיוון באמצעות זיכרון תחנות:

ניתן לשמור 5 תחנות בזיכרון בכל תחום שידור.

1. כווננו לתחנה שברצונכם לשמור .

2. לחצו והחזיקו את לחצן Preset הרצוי עד שתישמע צפצוף. התחנה תישמר בזיכרון. התצוגה תציג את מספר הזיכרון .

כדי לשלוף תחנה מזיכרון, בחרו את תחום השידור המתאים ולחצו לחיצה קצרה על לחצן Preset. הרדיו יכוון מיד לתחנה השמורה בזיכרון.

הערה:

הרדיו מכוון אוטומטית את אנטנת Twin Coil Ferrite® עבור AM למשך מספר שניות לאחר שינוי תחנה במצב AM. סמל "signal" יבהב במהלך זמן זה.

הערה:

כדי להציג את השעה או התדר על המסך, לחצו על לחצן Display

התקנת אנטנה לקליטת AM

הרדיו מגיע עם אנטנת AM מובנית אשר אמורה להספיק להאזנה רגילה. כדי לשפר את קליטת AM, ניתן לחבר אנטנת AM חיצונית לשקע אנטנת AM החיצונית.

מעבר בין סטריאו / מונו

אם לתחנת FM המושמעת דרך האוזניות יש אות חלש, ייתכן שישמע רעש רקע. ניתן להפחית רעש זה על ידי העברת הרדיו להשמעת התחנה במצב מונו במקום סטריאו.

1. כווננו לתחנת FM הרצויה כפי שתואר קודם לכן .

2. לחצו ושחררו את לחצן AM NARR/FM MONO כדי לעבור למצב מונו. נורית החיווי האדומה תידלק והסמל ייעלם מהתצוגה .



3. לחצו שוב על אותו לחצן כדי לחזור להפעלה במצב סטריאו .

הערה:

קליטת FM סטריאו זמינה רק בעת שימוש באוזניות.

הצרת רוחב פס AM

כדי לקבל קליטה טובה יותר, לרדיו שלכם יש פונקציה להצרת רוחב פס AM לצורך סינון רעש בתדרים גבוהים.

1. בחרו בתחום AM באמצעות לחיצה על לחצן Band.
2. לחצו על לחצן AM NARR/FM MONO כדי להפעיל את הפונקציה, ונורית החיווי האדומה תידלק.

טרבל ובס:

ניתן לכוון את הצליל ברדיו בהתאם להעדפה האישית שלכם ולסוג התוכן שאליו אתם מאזינים. סובבו את בקר הטרבל או את בקר הבס כדי לכוון לפי רצונכם.

תאורת תצוגה

תאורת תצוגה בעת שימוש במתח AC

כאשר הרדיו מחובר למתח, AC, תאורת התצוגה תהיה דולקת תמיד אלא אם כן תכבו אותה. לתאורת התצוגה יש שלוש רמות תאורה. אם ברצונכם לשנות את רמת התאורה או לכבות את תאורת התצוגה, לחצו ושחררו את לחצן Light עד שתגיעו לרמה הרצויה.

תאורת תצוגה בעת שימוש בסוללות

כאשר נעשה שימוש בסוללות, ניתן להדליק את תאורת התצוגה באמצעות לחיצה על לחצן Light. תאורת התצוגה תכבה אוטומטית כעבור 2 דקות מהפעם האחרונה שבה לחצתם על אחד מהלחצנים.

פונקציית נעילת מקשים

פונקציית נעילת המקשים מיועדת למנוע הפעלה בלתי מכוונת של הרדיו.

1. מתג נעילת המקשים ממוקם בלוח שבצד ימין של הרדיו. כאשר מתג נעילת המקשים מוגדר למצב, LOCK כל הלחצנים יושבתו. בתצוגה יופיע סמל  הנעילה.
2. כדי לבטל את פונקציית נעילת המקשים, העבירו את מתג נעילת המקשים למצב OFF. פונקציית נעילת המקשים תבוטל.

שקע אוזניות:

שקע אוזניות סטריאו 3.5 מ"מ מסופק בצד ימין של המקלט הדיגיטלי לשימוש עם אוזניות. הכנסת תקע תשתיק אוטומטית את הרמקול הפנימי.

חשוב:

לחץ קול מופרז מאוזניות ואוזניות-ראש עלול לגרום לאובדן שמיעה.

איפוס הרדיו:

אם הרדיו אינו פועל כראוי או שחלק מהספרות בתצוגה חסרות או אינן שלמות, ניתן להשתמש בכלי מתאים (קצה של מהדק נייר או עט) וללחוץ על לחצן RESET הממוקם בתחתית המכשיר. פעולה זו תאפס את המיקרו-מעבד, את זמן השעון ותמחק את כל התחנות השמורות בזיכרון התחנות הקבוע מראש.

מפרט

תחום תדרים:

108 MHz 87.50 FM

1710 kHz 520 AM

מקור מתח:

V/50 Hz 230 AC (גרסה אירופית)

V/50 Hz 240 AC (גרסה אוסטרלית)

סוללות UM-1 (גודל D) × 4

צריכת הספק:

מתח: 10W AC

הפעלה באמצעות סוללות: 400 mADC

הספק יציאה ב-T.H.D.: 10%

2 W AC טיפוס

סוללות: 0.8 W טיפוס

רמקול: 5 אינץ', 4 אוהם, 6W

עכבת אוזניות: 32 אוהם

אנטנה:

FM: אנטנה טלסקופית

AM: אנטנת מוט פריט מובנית

מידות:

רוחב × גובה × עומק: 92 × 170 × 280 מ"מ

משקל: כ- 1740 גרם ללא סוללות.

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אם בעתיד תידרשו להשליך מוצר זה, אנא שימו לב כי: אין להשליך מוצרי חשמל עם פסולת ביתית. יש למחזר במקום שבו קיימים מתקני מחזור. בדקו עם הרשות המקומית או עם הקמעונאי לקבלת ייעוץ בנושא מחזור.
(הנחיית פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני)



תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43
א'-ה' - 16:00-7:30, שישי- 13:00-8:00
טל'- 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20
א', ב', ד', ה' - 19:00-16:00 13:30-9:00 ימים ג', ר' כולל ערבי חג- 14:00-9:00
טל'- 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
א'-ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00
טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72
א'-ה' - 19:45-9:00 שישי 13:45-9:00
טל'- 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16
א'-ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00
טל'- 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
א'-ה' - 20:00-9:00 שישי 13:00-9:00
טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג' - 9:30-14:00

טל' - 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל' - 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל' - 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל' - 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
2. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנה של המחזיק במכשיר, לרבות דדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר. ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידנו.
4. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
5. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
6. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
7. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
8. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
9. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן, המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
10. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות האחריות למכשיר.
11. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
12. מכשיר הקלטה/נגני MP3: על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
ומומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, ימחק כל התוכן

שם היצרן: SANGEAN דגם המכשיר: PR-D3
סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____
נקנה בו: _____ תאריך הקנייה: _____
שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)