

SANGEAN

חשוב: יש להשתמש במתאם המתח המסופק באריזה, במקרה של אובדן או נזק למתאם המקורי ניתן לפנות ליבואן - א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ כדי לרכוש מתאם חדש. עלות מתאם כולל משלוח לנקודת שירות: 120₪.

מומלץ להשתמש במגן ברקים כדי למנוע נזק למתאם עקב הפסקות חשמל, עומס יתר, מכות ברקים.

הוראות הפעלה

PR-D7

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה וכו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אזהרה:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמה- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את הרדיו בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. על תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
 - א. הכבל נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפלו פנימה או נזל נשפך על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כיאות.
 - ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסויי החיצוני.
15. **התקע הראשי:** משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.
3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.

5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוק מהחשמל.



אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:


1. קרא והבן את כל ההוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו.
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את ההוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל ההוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע הרדיו משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של הרדיו השתמש אך ורק במטלית יבשה.
7. אל תניח את הרדיו על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. הרדיו עלול ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו.
8. אזור: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאזורו התקין, לדוגמה: אין להשתמש ברדיו על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוויר. אין להניח את הרדיו בתוך ארנית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארת המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.
11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את הרדיו אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימעך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מהרדיו. נתק את כבל

- החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את הרדיו באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.
14. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.
15. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת הרדיו.
16. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים.
17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך רדיו זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.
18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
- א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
 - ב. חפצים נפלו לתוך הרדיו או שנשפכו לתוכו נוזלים.
 - ג. הרדיו נחשף לגשם או מים.
 - ד. הרדיו אינו פועל באופן נורמאלי או מפגין סימנים ברורים לשנוי בביצועיו.
 - ה. הרדיו נפל ותיבת הרדיו ניזוקה.
19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

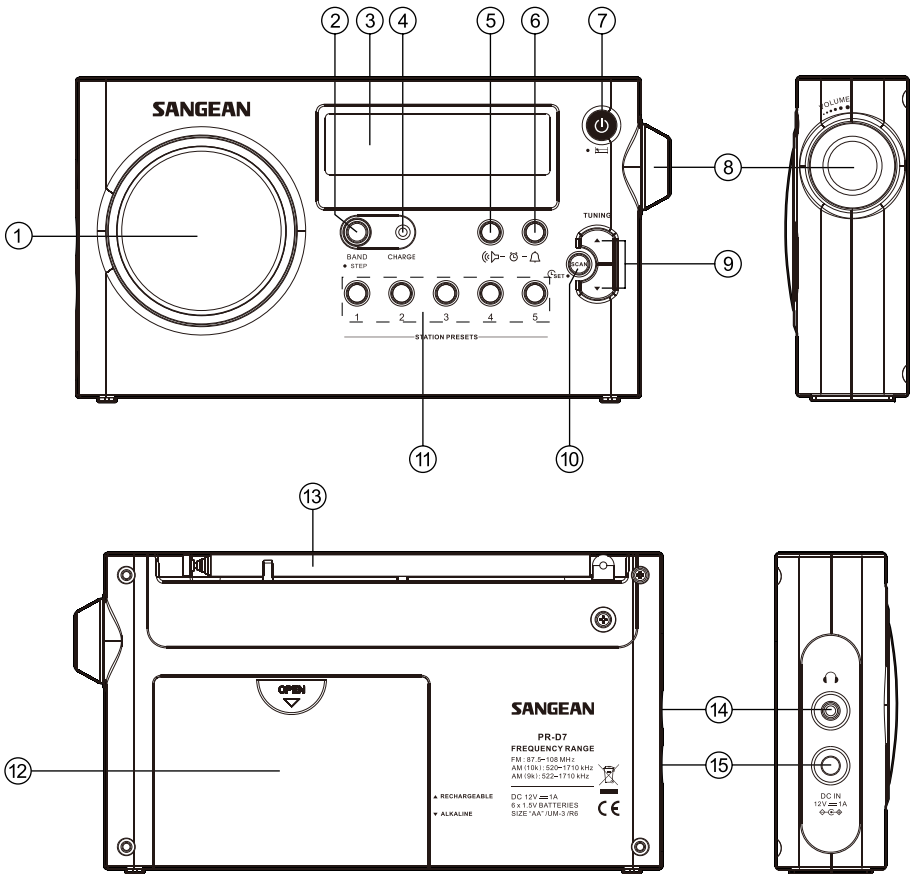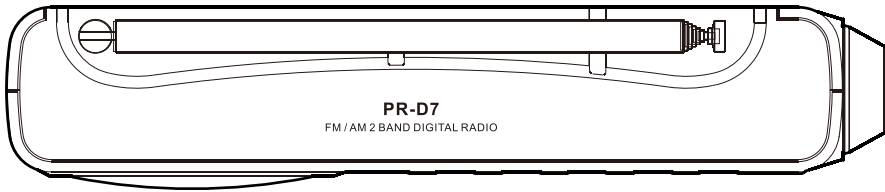

בקות

1. רמקול
2. בורר ערוצים
3. צג LCD
4. נורית חיווי טעינה
5. אזעקת השכמה על ידי הרדיו
6. אזעקת השכמה על ידי זמזם
7. כפתור הפעלה / כיבוי אוטומטי (Power)
8. בקרת עוצמת שמע
9. בקרת כוונן תחנות
10. סריקת תחנות וכוונן השעון
11. תכנות מוקדם של תחנות
12. תא הסוללות
13. אנטנת FM טלסקופית
14. שקע לאוזניות
15. שקע כניסת DC

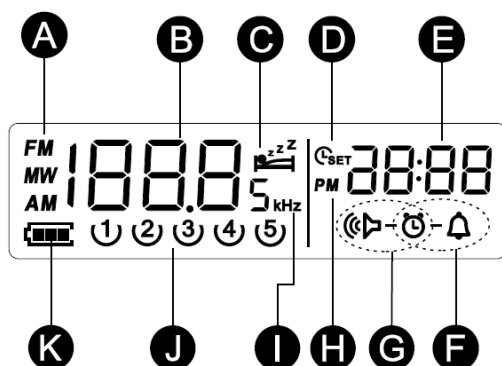

צג LCD

- A. ערוץ הרדיו
- B. תדר התחנה
- C. שינה ונמנום
- D. כוונן השעון
- E. שעון
- F. השכמה על ידי זמזום
- G. השכמה על ידי הרדיו
- H. PM (אחה"צ)
- I. יחידות התדר
- J. תחנות מתוכנות
- K. מחוון מצב טעינת הסוללות


הפעלה בסוללות

באמצעות סוללות Alkaline

1. הסר את מכסה תא הסוללות שבחלקו האחורי של המכשיר, על ידי הזזת המכסה בכיוון החץ.
2. הכנס שש (6) סוללות Alkaline AA (UM3, LR6) לתוך התא. הקפד לוודא שהסוללות מוכנסות כאשר הקטבים מופנים בכיוון הנכון כפי שמתואר בתוך תא הסוללות.
3. הזז את מתג הסוללות למצב של סוללות Alkaline והחזר את מכסה תא הסוללות למקומו.

חשוב:

כאשר משתמשים בסוללות Alkaline מתג הסוללות חייב להימצא במצב סוללות Alkaline. אי הקפדה על כך עלולה לגרום לנזק חמור לסוללות או למקלט הרדיו.

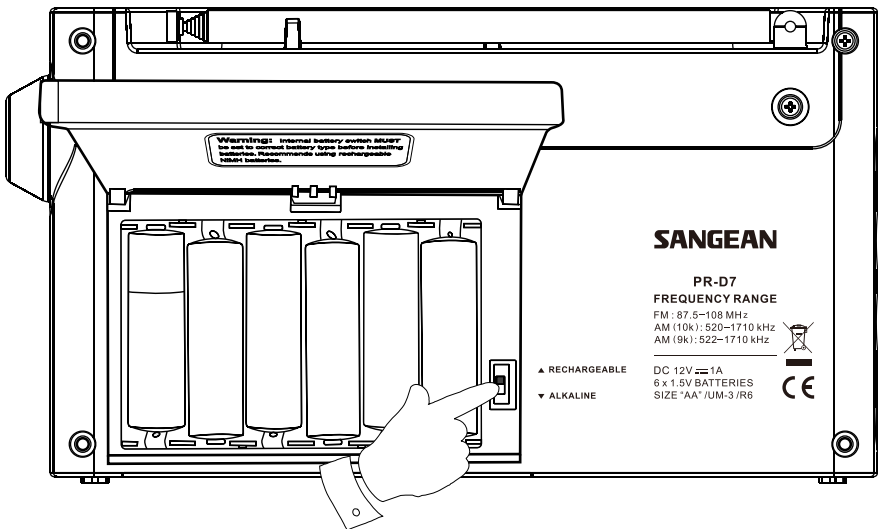

עוצמת כוח נמוכה, עיוותי קול או "גמגום", מהווים כולם סימנים לכך שיש להחליף את הסוללות.

כאשר מקלט הרדיו אינו מתוכנן להיות בשימוש לפרק זמן ארוך כלשהו, מומלץ להוציא את הסוללות מהמכשיר.

לצורכי חיסכון אנו ממליצים להפעיל את הרדיו בכל פעם שניתן באמצעות ספק הכוח AC המצורף, והפעלה באמצעות הסוללות מדי פעם או במצבי המתנה (Stand-By). כאשר צופים מראש משכי האזנה ארוכים, מומלץ להשתמש בסוללות נטענות.

באמצעות סוללות נטענות

1. הסר את מכסה תא הסוללות שבחלקו האחורי של המכשיר על ידי הזזת המכסה בכיוון החץ.
2. הכנס שש (6) סוללות AA נטענות (UM3) לתוך התא. הקפד לוודא שהסוללות מוכנסות כאשר הקטבים מופנים בכיוון הנכון כפי שמתואר בתוך תא הסוללות.
- הרדיו מתוכנן לשימוש עם סוללות נטענות מסוג NiMH.
3. הזז את מתג הסוללות למצב של **סוללות נטענות** והחזר את מכסה תא הסוללות למקומו.
4. תקע את כבל ספק הכוח AC המצורף לתוך שקע DC IN שבצידו השמאלי של הרדיו ותקע את ספק הכוח לשקע חשמל סטנדרטי 13A.
5. נורית הטעינה תהבהב ותציין שהסוללות נטענות. הסוללות תהיינה טעונות במלואן לאחר כ- 7 שעות כאשר נורית הטעינה תפסיק להבהב.

חשוב:

כאשר משתמשים בסוללות נטענות, מתג הסוללות חייב להימצא במצב סוללות נטענות. הסוללות יטענו אך ורק כאשר הרדיו כבוי ומחובר לספק הכוח AC.

6. עוצמת כוח נמוכה, עיוותי קול או "גמגום" מהווים כולם סימנים לכך שיש לטעון את הסוללות. נורית חיווי הטעינה תידלק כאשר לסוללות לא יהיה מספיק מתח כדי להפעיל את הרדיו.

7. כאשר מקלט הרדיו אינו מתוכנן להיות בשימוש לפרק זמן ארוך כלשהו מומלץ להוציא את הסוללות מהרדיו.

שימוש בספק הכוח

יש להשתמש אך ורק בספק כוח בעל יציאה של 12 וולט 1A DC, עם פין מרכזי חיובי.

1. הכנס את תקע כבל הספק לתוך שקע DC IN שבצידו השמאלי של הרדיו.
2. הכנס את הספק לתוך שקע חשמל ביתי סטנדרטי 13A. בכל פעם שהספק מחובר לרדיו ומופעל על ידי זרם החשמל הביתי, הסוללות מנותקות באופן אוטומטי.
- כאשר הספק מחובר לרדיו אך אינו תקוע בשקע חשמל ביתי הרדיו יפעל באמצעות הסוללות, אם הן מותקנות.
- יש לנתק את ספק הכוח מהספקת החשמל ומהרדיו כאשר אינו בשימוש.

כוונן השעון

1. ניתן לכוון את השעון כאשר הרדיו פועל או כבוי.
2. הצג יראה " -- : - " כאשר מותקנות סוללות או כאשר הרדיו מחובר להספקת חשמל.
3. לחץ והחזק את כפתור  לכדי יותר משתי (2) שניות. סימן כוונן הזמן  יבהב על הצג וכן ספרת השעות מלווה בצפצוף "ביפ".
4. לחץ על כפתור הכוונן למעלה/למטה (Tuning Up/Down) על מנת לכוון את השעה הרצויה.
5. לחץ על כפתור  שוב וספרות הדקות יחלו להבהב.
6. לחץ על כפתור הכוונן למעלה/ למטה (Tuning Up/Down) על מנת לכוון את הדקה הרצויה.
7. לחץ על כפתור  על מנת לסיים את הכוונן.

הפעלת הרדיו

הרדיו מצויד בשלוש שיטות של כוונון תחנות - כוונון בסריקה, כוונון ידני ושמירת תחנות בזיכרון התכנות.

כוונון תחנות בסריקה

1. לחץ על כפתור ההדלקה/כיבוי על מנת להפעיל את הרדיו.
2. בחר בערוץ הגלים הרצוי, על ידי לחיצה על כפתור הערוצים. עבור ערוץ FM, מתח לגמרי וסובב את האנטנה הטלסקופית על מנת לקבל את הקליטה הטובה ביותר. עבור ערוץ AM (MW) סובב את הרדיו עצמו על מנת לקבל את האות הטוב ביותר.
3. לחץ ושחרר את כפתור הסריקה (לחיצה ארוכה על כפתור הסריקה ליותר משתי שניות, תפעיל את כוונון הזמן), הרדיו יסרוק את התדרים כלפי מעלה ויעצור באופן אוטומטי כאשר ימצא תחנת רדיו עם אות חזק. לחץ פעם נוספת על כפתור הסריקה על מנת לקבל את התחנה שנמצאה.
- הרדיו ימשיך לסרוק עד לתחנת הרדיו הזמינה הבאה, אם לא תלחץ פעם נוספת על כפתור הסריקה לאחר שנמצאה תחנת רדיו.
4. סובב את בקרת עוצמת השמע על מנת לקבל את עוצמת הצליל הרצויה.
5. על מנת לכבות את הרדיו, לחץ על כפתור ההדלקה/כיבוי. התצוגה תראה OFF.

כוונון תחנות ידני / סריקת תחנות

1. לחץ על כפתור ההדלקה/כיבוי על מנת להפעיל את הרדיו.
2. בחר בערוץ השמע המבוקש על ידי לחיצה על כפתור הערוצים.
כוונן את האנטנה כפי שהוסבר קודם לכן.
3. לחיצה בודדת על אחד מכפתורי הכוונון Up/Down תשנה את התדר בגדלים הבאים:
FM : 50 או 100 kHz
AM (MW) : 9 או 10 kHz
4. לחץ והחזק את אחד מכפתורי הכוונון UP/Down עד שהתדר בתצוגה יתחיל להשתנות במהירות. שחרר את הכפתור.
5. מקלט הרדיו שלך יסרוק את ערוץ השמע הנבחר ויעצור באופן אוטומטי כאשר ימצא תחנת רדיו עם אות משביע רצון.
6. סובב את כפתור עוצמת השמע על מנת לקבל את עוצמת השמע הרצויה.
7. על מנת לכבות את הרדיו, לחץ על כפתור ההדלקה/ כיבוי. התצוגה תראה OFF

שמירת תחנות בזיכרונות התכנות

- קיימים 5 זיכרונות תכנות עבור כל ערוץ שמע.
1. לחץ על כפתור ההדלקה/כיבוי על מנת להפעיל את הרדיו.
 2. כוונן לתחנה הרצויה על ידי שימוש באחת מהשיטות שתוארו קודם לכן.
 3. לחץ והחזק את כפתור התכנות המוקדם הרצוי עד שהרדיו ישמיע צפצוף "ביפ". מספר התחנה המתוכנתת יופיע על התצוגה והתחנה תישמר תחת כפתור התכנות הנבחר.
 4. חזור על תהליך זה עבור שאר התחנות המתוכנות למפרע.
 5. את התחנות אשר נשמרו בזיכרונות התכנות המוקדם ניתן לשכתב על ידי חזרה על התהליך שלמעלה.

קריאה לתחנות השמורות בזיכרונות התכנות

1. לחץ על כפתור ההדלקה/ כיבוי על מנת להפעיל את הרדיו.
2. בחר בערוץ השמע הרצוי.
3. לחץ רגעית על כפתור התכנות הרצוי, מספר התחנה המתוכנת ותדר התחנה יופיעו על גבי הצג.

כוונון התראת השכמה על ידי הרדיו

כאשר נבחרת אזהרת השכמה על ידי הרדיו יופעל מקלט הרדיו וישמיע את תחנת הרדיו הנבחרת בשעת ההשכמה שנבחרה. הרדיו ימשיך באזהרת השכמה במשך שעה, אלא אם יכובה על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה/כיבוי. לחיצה על כפתור ההדלקה/כיבוי בזמן שהאזהרה פעילה תבטל את אזהרת השכמה למשך 24 שעות.

הערה:

את אזהרת ההשכמה על ידי הרדיו ניתן להפעיל רק אם נקבעו זמן אזהרת ההשכמה ותחנת הרדיו שנבחרה כאזהרת השכמה. כאשר סוללות הרדיו חלשות או כאשר אות תחנת הרדיו שנבחרה חלש מדי, תשתנה אזהרת ההשכמה באופן אוטומטי מאזהרה על ידי הרדיו לאזהרה על ידי זמזום.

קביעת זמן אזעקת ההשכמה

1. את אזעקת הרדיו ניתן לכוון כאשר הרדיו פועל או כבוי.
2. לחץ על כפתור  לכדי יותר משתי שניות, הרדיו יציג את סימון אזעקת הרדיו  והרדיו שישמע צפצוף "ביפ".
3. תצוגת השעות תהבהב, ובאמצעות כפתור Tuning Up/Down בחר את השעה ולאחר מכן לחץ על כפתור  פעם נוספת על מנת לאשר את קביעת השעה.
4. לחץ על כפתור Tuning Up/Down על מנת לקבוע את הדקה הרצויה. אשר בעזרת לחיצה על  .
5. בזמן שסמן אזעקת הרדיו מהבהב לחץ על כפתור Tuning Up/Down על מנת לבחור את תחנת הרדיו להשכמה לחץ על כפתור  פעם נוספת על מנת לסיים את קביעת זמן האזעקה. אזעקות פעילות מופיעות על הצג.
6. בכדי להשתיק את האזעקה, לחץ על כפתור ההדלקה/ כיבוי.
7. לחץ והחזק את כפתור אזעקת הרדיו לכדי 2 שניות על מנת לבטל את אזעקת הרדיו. סימן אזעקת הרדיו יעלם מעל התצוגה תוך השמעת צפצוף "ביפ".

הערה:

אם לא אותר אות עבור התחנה שנבחרה יעשה שימוש באזעקת זמזם.

קביעת אזעקת השכמה על ידי זמזם (מערכת השכמה הומנית HWS)

כאשר בוחרים את אזעקת HWS ישמע צפצוף "ביפ". עוצמת השמע של צפצוף ה-"ביפ" תגדל כל 15 שניות למשך דקה אחת ובעקבותיה דקה אחת של דומיה, לפני חזרה על המחזור. אזעקת HWS תושמע במשך שעה עד שתופסק על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה/כיבוי. לחיצה על כפתור ההדלקה/כיבוי בזמן שהאזעקה פעילה תבטל את האזעקה למשך 24 שעות.

1. את אזעקת ההשכמה על ידי זמזם ניתן להפעיל כאשר הרדיו פועל או כבוי.

2. לחץ ושחרר את כפתור אזעקת ההשכמה על ידי זמזם  לחדי יותר מאשר 2 שניות, הסימן  יופיע על הצג מלווה בצפצוף "ביפ". על הצג תהבהב תצוגת השעות.

3. לחץ על כפתור Tuning Up/Down על מנת לבחור בשעה הרצויה להשכמה. לאחר מכן לחץ על כפתור  פעם נוספת. תצוגת הדקות תתחיל להבהב.

4. לחץ על כפתור Tuning Up/Down על מנת לבחור בדקה הרצויה להשכמה. לאחר מכן לחץ על כפתור  פעם נוספת על מנת להשלים את קביעת שעת ההשכמה. על הצג יופיע הסימן  כאשר נקבעה אזעקת השכמה על ידי זמזם.

5. בכדי להשתיק את האזעקה, לחץ על כפתור ההדלקה/כיבוי.

6. על מנת לבטל את האזעקה לחץ והחזק את כפתור אזעקת הזמזם לחדי יותר משתי שניות וצפצוף "ביפ" יישמע.

פונקצית הנמנום Snooze

1. בזמן שאזעקת ההשכמה מופעלת, לחיצה על כפתור כלשהו, חוץ מאשר על כפתור ההדלקה/כיבוי, תפעיל את פונקצית הנמנום. אזעקת הרדיו או זמזום תושתק למשך זמן של 5 דקות.
2. התצוגה יבהבו סימן פונקצית הנמנום $z z z$ וסימן אזעקת ההשכמה. ניתן לחזור על הפעלת פונקצית הנמנום בתוך שעה אחת מרגע הפעלת אזעקת ההשכמה.

פונקצית השינה Sleep

- טיימר השינה יכבה את הרדיו באופן אוטומטי לאחר שעבר הזמן אשר נקבע מראש.
1. לחץ והמשך להחזיק לחוץ את כפתור ההדלקה/כיבוי למשך יותר מאשר 2 שניות המלוות בצפצוף "ביפ". התצוגה תשתנה במחזוריות דרך זמני הכיבוי האפשריים בסדר של 60-45-30-15-120-90-60.
 - שחרר את כפתור ההדלקה/כיבוי כאשר זמן הכיבוי המבוקש יופיע על התצוגה. סימן  יופיע על התצוגה והרדיו ישמיע את תחנת הרדיו שנבחרה לאחרונה.
 2. על מנת לבטל את פונקצית שינה לחץ על כפתור ההדלקה/כיבוי. סימן  יעלם מעל התצוגה והרדיו יכבה.

תאורת הרקע של התצוגה

לחיצה על כפתור כלשהו תאיר את תצוגת ה-LCD לכדי כ- 10 שניות. התצוגה תואר כמו כן במהלך סריקת התחנות וכאשר אזעקת ההשכמה מופעלת.

גרסת תוכנה

- גרסת התוכנה אינה ניתנת לשינוי והיא מוצגת לצרכי מידע בלבד.
1. כבה את הרדיו.
 2. לחץ על כפתור Band/Step למשך 2 שניות עד שגרסת התוכנה תוצג.

קביעת פורמט של 12/24 שעות

המשך בפעולות מהסעיף הקודם.

3. לחץ שוב על כפתור Band/Step עד אשר יופיע על הצג "24H" או "12H" מלווה בצפצוף "ביפ".

4. לחץ על כפתור Tuning Up/Down על מנת לבחור את הפורמט הרצוי ולחץ על כפתור Band/Step על מנת לאשר את הבחירה.

קביעת מדרגות כוונן תחנות

מדרגות כוונן התחנות במספר מדינות שונות מאלה הנהוגות במדינה שבה נרכש מקלט הרדיו. אם רכשת את מקלט הרדיו באירופה ומתכוון להשתמש בו בצפון ארה"ב או בחלק ממדינות דרום ארה"ב, יתכן שיהיה עליך לכוון את מדרגות כוונן התחנות כך שהרדיו ימשיך לשרת אותך היטב.

המשך את הפעולות מהסעיף הקודם:

5. לחץ שוב על כפתור Band/Step עד אשר תופיע מדרגת הכוונן הנוכחית עבור ערוץ FM בצג. לחץ על כפתור Tuning Up/Down על מנת לבחור את מדרגת הכוונן (50kHz או 100kHz) ולחץ פעם נוספת על כפתור Band/Step לקיבוע.

6. לחיצה נוספת על כפתור Band/Step תציג את אפשרות כיול מדרגת הכוונן עבור ערוץ AM. לחץ על כפתור Tuning Up/Down על מנת לבחור את מדרגת הכוונן (9kHz או 10kHz) ולחץ פעם נוספת על כפתור Band/Step לקיבוע.

שקע האוזניות

שקע אוזניות 3.5 מ"מ הממוקם על צידו השמאלי של מקלט הרדיו מאפשר לך שימוש באוזניות. תקיעת תקע האוזניות לתוך השקע, תשתיק באופן אוטומטי את הרמקול פנימי.

מפרט טכני

דרישות הזרם

ספק כוח	DC 12V 1A פין מרכזי חיובי
סוללות	6 x UM-3 (דגם AA, LR6)
חיי סוללה	בערך 38 שעות האזנה עבור 4 שעות ביום בעוצמת שמע רגילה ושימוש בסוללות Alkaline
כיסוי תדרים	FM 87.50 – 108 MHz MW 522 – 1710 kHz (במדרגות 9kHz) או MW 520 – 1710 kHz (במדרגות 10kHz)

מאפייני המעגל החשמלי

רמקול	3 אינץ', 8 אוהם
הספק יציאה	1.0 וואט בשימוש עם ספק כוח AC
שקע אוזניה	3.5 מ"מ
מערכת אנטנה	אנטנה טלסקופית

אם בכל זמן שהוא תאלץ לזרוק מוצר זה, אנא שים לב כי: אין להשליך פסולת של מכשירי חשמל יחד עם פסולת ביתית רגילה. אנא מחזר באותם מקומות שצויד זה קיים. התקשר עם הרשויות המקומיות או עם מקום הקניה לקבלת עצות למיחזור.

(תקנות לפסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים)



תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,

המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה-רחוב יפו 43

א'-ה' - 7:30-16:00, שישי 8:00-13:00

טל'- 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל-רחוב שדרות ארלוזורוב 20

א', ב',ד',ה' - 16:00-19:00 9:00-13:30 ימים ג', ו' כולל ערבי חג- 9:00-14:00

טל'- 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק-רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'-ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72

א'-ה'- 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45

טל'- 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק-רחוב חובבי ציון 16

א'-ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל'- 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק-רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'-ה'- 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00

טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה' 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' 9:00-16:00

טל- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.

- אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלקי", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
 - זק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש
 - במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
 - זק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן זק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
 - זק שנגרם עקב חיבור למחשב עם יורוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
 - במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספרי או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
 - אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
 - זק או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
 - זק או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
 - על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובתינן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
 - על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות האחריות למכשיר.
 - למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל זק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
 - מכשיר הקלטה/ גנני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
וממלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: **SANGEAN** דגם המכשיר: **PR-D7**

סוג המכשיר: מספר סידורי: _____

נקנה ב: _____ תאריך הקנייה: _____

שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)