

SANGEAN

הוראות הפעלה WFT-4

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה כו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אזהרה:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמא- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את הרדיו בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. על תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
 - א. הכבל נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפלו פנימה או נוזל נשפך על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כיאות.
 - ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסוי החיצוני.
15. **התקע הראשי:** משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.

3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל.




אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:

1. קרא והבן את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו.
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע הרדיו משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של הרדיו השתמש אך ורק במטלית יבשה.
7. אל תניח את הרדיו על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. הרדיו עלול ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו.
8. אוורור: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאוורור התקין, לדוגמה: אין להשתמש ברדיו על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוורור. אין להניח את הרדיו בתוך ארונית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארת המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.

11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את הרדיו אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימעך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מהרדיו. נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את הרדיו באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.
14. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.
15. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת הרדיו.
16. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים.
17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך רדיו זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.
18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
 - א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
 - ב. חפצים נפלו לתוך הרדיו או שנשפכו לתוכו נוזלים.
 - ג. הרדיו נחשף לגשם או מים.
 - ד. הרדיו אינו פועל באופן נורמאלי או מפגין סימנים ברורים לשנוי בביצועיו.
 - ה. הרדיו נפל ותיבת הרדיו ניזוקה.
19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

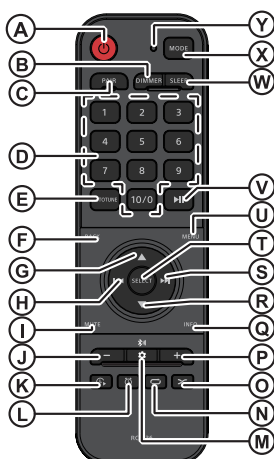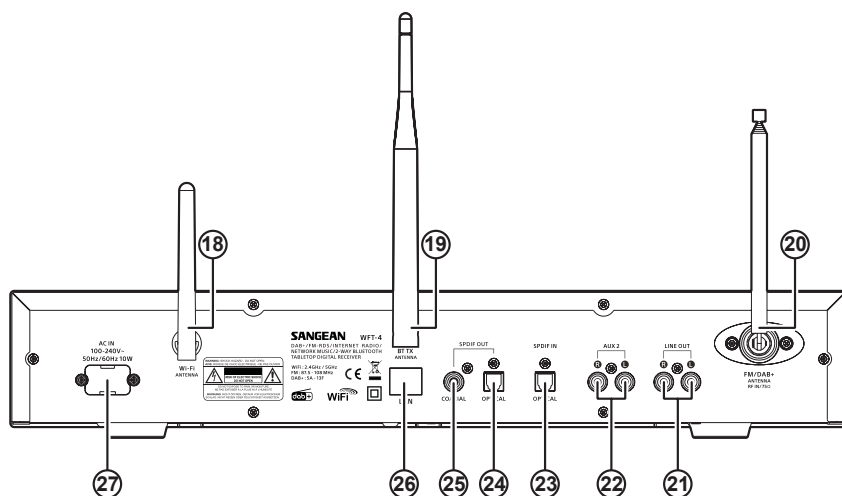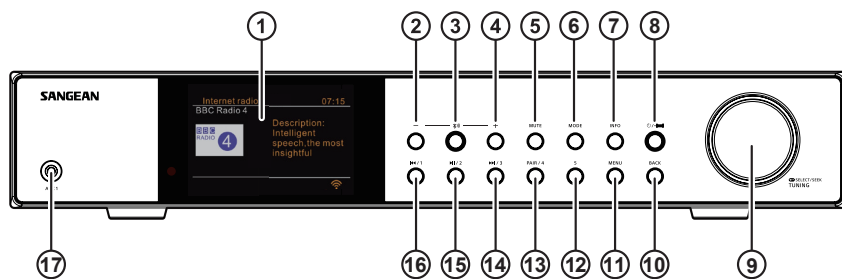

תוכן העניינים

1. הוראות בטיחות חשובות
2. סקירה כללית של היחידה הראשית והשלט הרחוק
3. התחלת העבודה מציאת מיקום מתאים לרדיו
הכנת השלט הרחוק
חיבור הרדיו לאספקת החשמל הראשית
ביצוע ההגדרה הראשונית של הרדיו
4. הפעלת וכיבוי הרדיו
בחירת מצב ההפעלה
5. שליטה ברדיו באמצעות 06-08
שימוש ב UNDOK app לשליטה ברדיו
הגדרת תפריט הרדיו
6. האזנה לרדיו אינטרנט
תפריט רדיו האינטרנט
אחסון תחנות רדיו אינטרנט בזיכרון
אחסון תחנות רדיו אינטרנט מוגדרות מראש
התאמה אישית של רשימת תחנות מוגדרות מראש
ברדיו באמצעות דפדפן אינטרנט
הצגת מידע רדיו אינטרנט על התצוגה
7. האזנה לפודקאסטים
תפריט הפודקאסטים
אחסון והצגת פודקאסטים מוגדרים מראש
הצגת מידע פודקאסט על התצוגה
8. האזנה לשירותי סטרימינג
האזנה ל Spotify
האזנה ל Amazon Music
האזנה ל Deezer
9. האזנה לרדיו DAB
כיוון תחנות DAB
תפריט רדיו DAB
הצגת מידע DAB על התצוגה
10. האזנה לרדיו FM
כיוון תחנות FM
תפריט רדיו FM
הצגת מידע FM על התצוגה
שמירת תחנות בזיכרון במצב DAB | FM
11. האזנה לשמע Bluetooth
שיוך התקן Bluetooth בפעם הראשונה
השמעת שמע במצב Bluetooth

- השמעת שמע מהתקן מחובר קודם
 Bluetooth במצב
 ניתוק התקן Bluetooth שלך
 הצגת מידע Bluetooth על התצוגה
12. האזנה לשמע באמצעות כניסת Aux in socket
13. האזנה לשמע באמצעות כניסת SPDIF in socket
14. שימוש בתפריט הגדרות המערכת
 תפריט הגדרות המערכת
15. שימוש בתפריט הראשי 13-16
 שיוך משדר WFT-4 עם התקן Bluetooth שלך
 תפריט פונקציית Bluetooth transmitter
 הגדרת טיימר השינה
 הגדרת השעון המעורר
 הגדרת לוח הזמנים
16. Line out socket יציאה אופטית I - Coaxial SPDIF socket פונקציית השתקה
17. מפרטים טכניים

הוראות בטיחות חשובות

1. קרא הוראות אלו.
2. שמור הוראות אלו.
3. שים לב לכל האזהרות.
4. פעל לפי כל ההוראות.
5. אל תשתמש במכשיר זה ליד מים.
6. נקה רק עם מטלית יבשה.
7. אל תחסום פתחי אוורור כלשהם. התקן בהתאם להוראות היצרן.
8. אל תתקין ליד מקורות חום כגון רדיאטורים, פתחי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום.
9. אל תבטל את מטרת הבטיחות של תקע מקוטב או תקע עם הארקה. לתקע מקוטב שני פינים כאשר אחד רחב יותר מהשני. לתקע עם הארקה יש שני פינים ופין הארקה שלישי. הפין הרחב או פין ההארקה מסופקים למען בטיחותך. אם התקע המסופק אינו מתאים לשקע שלך, פנה לחשמלאי להחלפת השקע המיושן.
10. הגן על כבל החשמל מפני דריכה או מעיכה, במיוחד ליד התקעים, שקעי החשמל והנקודה שבה הם יוצאים מהמכשיר.
11. השתמש רק באביזרים/תוספות שצוינו על-ידי היצרן.
12. השתמש רק עם העגלה, המעמד, החצובה, התושבת או השולחן שצוינו על-ידי היצרן, או שנמכרו עם המכשיר. כאשר משתמשים בעגלה, יש להיזהר בעת הזזת שילוב העגלה/המכשיר כדי למנוע פגיעה מהתהפכות.

13. נתק מכשיר זה מהחשמל בעת סופות ברקים או כאשר אינו בשימוש למשך פרקי זמן ארוכים.
14. הפנה כל עבודות השירות לאנשי שירות מוסמכים. שירות נדרש כאשר המכשיר ניזוק בכל צורה שהיא, כגון כאשר כבל החשמל או התקע ניזוקו, נשפך נוזל או חפצים נפלו לתוך המכשיר, המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אינו פועל כראוי, או נפל.



15. להפחתת הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אל תחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
16. סמל הברק בתוך משולש שווה-צלעות נועד להתריע למשתמש על נוכחות "מתח מסוכן" בלתי מבודד בתוך מארז המוצר שעלול להיות בעוצמה מספקת כדי להוות סכנת התחשמלות לבני אדם.



- סימן הקריאה בתוך משולש שווה-צלעות נועד להתריע למשתמש על נוכחות הוראות הפעלה ותחזוקה (שירות) חשובות במסמכים הנלווים למכשיר.
17. יש להימנע מחשיפת המכשיר לטפטוף או להתזה ואין להניח עליו חפצים מלאים בנוזלים.
18. יש למקם את תקע החשמל קרוב לרדיו, כדי לאפשר ניתוק קל של המכשיר במקרה חירום. כדי לנתק את המכשיר מהחשמל, יש לנתק את תקע החשמל משקע החשמל AC.
19. כאשר משתמשים בתקע החשמל או במחבר המכשיר כהתקן ניתוק, התקן הניתוק יישאר נגיש להפעלה.
20. סוללות נטענות אינן מומלצות למוצר זה מכיוון שסוללות נטענות (לדוגמה, מסוגים מסוימים) עלולות להיות בעלות מתח נמוך יותר.
- השכלת סוללה לאש או לתנור חם, או ריסוק או חיתוך מכני של סוללה, עלולים לגרום לפיצוץ.
- השארית סוללה בסביבה עם טמפרטורה גבוהה במיוחד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה הנתונה ללחץ אוויר נמוך במיוחד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליקים.
21. סימן זה מציין מתח AC.



הסמל מציין כי המכשיר הוא ציוד Class II (בידוד כפול)

זהירות:

אל תסיר את המכסה האחורי; אין חלקים הניתנים לתיקון על-ידי המשתמש בתוך המכשיר. הפנה שירות לאנשי שירות מוסמכים.

הוראות שירות אלו מיועדות לשימוש על-ידי אנשי שירות מוסמכים בלבד. להפחתת הסיכון להתחשמלות, אל תבצע כל עבודת שירות מעבר למה שמופיע בהוראות הפעלה אלא אם כן אתה מוסמך לכך.

סקירה כללית של היחידה הראשית והשלט הרחוק

1. תצוגת LCD
2. כפתור עוצמת קול עבור משדר Bluetooth
3. כפתור משדר Bluetooth
4. כפתור עוצמת קול עבור משדר Bluetooth

5. כפתור השתקה
6. כפתור מצב
7. כפתור מידע
8. כפתור הפעלה / המתנה / שינה
9. כפתור כיוון / (Knob) בחירה / חיפוש
10. כפתור חזרה
11. כפתור תפריט
12. כפתור תחנה מוגדרת מראש
13. כפתור תחנה מוגדרת מראש Bluetooth pair /
14. כפתור תחנה מוגדרת מראש / הבא / קדימה מהירה
15. כפתור תחנה מוגדרת מראש / הפעלה / השהיה
16. כפתור תחנה מוגדרת מראש / הקודם / אחורה
17. שקע Aux in
18. אנטנת Wi-Fi
19. אנטנת משדר Bluetooth
20. אנטנה טלסקופית
21. שקע Line out
22. שקע Aux in
23. שקע Optical input
24. שקע Optical output
25. שקע Coaxial output
26. שקע Ethernet
27. שקע AC IN

שלט רחוק

- A. כפתור Power הפעלה/כיבוי (Standby /)
- B. כפתור Dimmer
- C. כפתור Bluetooth pair
- D. כפתורי תחנות מוגדרות מראש מספריים
- E. כפתור Auto tune
- F. כפתור Back
- G. כפתור Menu up / Tuning up
- H. כפתור Menu left / Previous / Rewind
- I. כפתור Mute
- J. כפתור Volume down עבור Bluetooth transmitter

K.	כפתור Schedule playing
L.	כפתור Alarm
M.	כפתור Menu עבור Bluetooth transmitter
N.	כפתור Repeat
O.	כפתור Shuffle
P.	כפתור Volume up עבור Bluetooth transmitter
Q.	כפתור Info
R.	כפתור Menu down / Tuning down
S.	כפתור Menu right / Next / Fast forward
T.	כפתור Select
U.	כפתור Menu
V.	כפתור (Play / Pause)
W.	כפתור Sleep
X.	כפתור Mode
Y.	נורית LED אינפרא-אדומה

הערה: כל האירוסים במדריך זה הם לצורך התייחסות בלבד. אם ברצונך להשתמש בשלט הרחוק לשליטה ביחידה, השתמש בכפתורים המתאימים ביחידה הראשית במקום זאת.

התחלת העבודה

מציאת מיקום מתאים לרדיו

לאחר הבאת הרדיו למקום ההתקנה, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות לבחירת מיקום מתאים לרדיו:

- מקם את הרדיו על משטח יציב וישר, כגון שולחן.
- אל תמקם את הרדיו ליד מקורות חום.
- ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב הרדיו לאוורור תקין.
- אם אתה מתכנן לחבר את הרדיו לרשת ה-Wi-Fi שלך, ודא למקם אותו במקום שבו קליטת ה-Wi-Fi טובה.
- הימנע מהצבת הרדיו ליד מכשירים העלולים להפריע ל-Wi-Fi כגון מיקרואלים.

הכנת השלט הרחוק

הרדיו מגיע עם שתי סוללות AAA להפעלה. לביצוע השלבים הבאים:

1. פתח את תא הסוללות בגב השלט.
2. הכנס שתי סוללות AAA לתא הסוללות לפי הקוטביות המוצגת בתרשים בתוך תא הסוללות.
3. סגור את תא הסוללות.

חיבור הרדיו לאספקת החשמל הראשית

ה-WFT-4 יכול לפעול באמצעות כבל החשמל AC המסופק. לפני חיבור תקע כבל החשמל AC לשקע הקיר, ודא שמתח שקע הקיר תואם למתח המצוין על לוחית הזהיחוי בגב הרדיו (~240V-100 50/60Hz).

אם זה המקרה, חבר את התקע של כבל החשמל לשקע הקיר.

ביצוע ההגדרה הראשונית של הרדיו

לאחר הפעלת ה-WFT-4 בפעם הראשונה, הוא יידלק אוטומטית. כאשר התוכנה מופעלת, הרדיו יופעל אוטומטית ויציג:

1. כבירת מחדל, ה-WFT-4 יציג את השפה וההודעה באנגלית. אם אנגלית היא השפה המועדפת עליך, לחץ על כפתור Tuning knob לאישור. אם לא, סובב את כפתור Tuning knob לבחירת שפה ולאחר מכן לחץ על כפתור Tuning knob לאישור.

2. לאחר מכן, הרדיו יבקש להפעיל את Setup Wizard. השתמש בכפתור Tuning knob כדי לבחור [Yes] או [No] ולחץ על כפתור Tuning knob לאישור הבחירה. בחר [Yes] כדי להתחיל את Setup Wizard.

הערה: אם תבחר [No] הרדיו ישאל אם ברצונך להפעיל את Setup Wizard בפעם הבאה שתפעיל את היחידה, מבלי להיכנס לתפריט הראשי של הרדיו.

3. לאחר סיום ההגדרה הראשונית, יוצגו האפשרויות הבאות:
לאחר בחירת [Yes], תצוגת הרדיו תציג "hour format 12/24". השתמש בכפתור Tuning knob כדי לבחור את פורמט השעה הרצוי ולחץ על Tuning knob לאישור הבחירה.

4. לאחר מכן, רשימת העדכון האוטומטי תוצג על תצוגת הרדיו.
סובב את כפתור Tuning knob כדי לבחור אחת מתוך 4 האפשרויות הבאות ולחץ על Tuning knob לאישור.

- עדכון מ: DAB - סנכרן את השעה והתאריך של הרדיו באמצעות תחנות DAB
- עדכון מ: FM - סנכרן את השעה והתאריך של הרדיו באמצעות תחנות FM
- עדכון מרשת: סנכרן את השעה והתאריך מהרשת.
- ללא עדכון: ניתן לעדכן את השעה והתאריך של הרדיו ידנית. **no update from the network.** אם תבחר באפשרות זו, תצטרך להגדיר את השעה והתאריך ידנית.

ראה סעיף ("Manually setting the time and date") הגדרת ברירת המחדל של **Update from Network** תהיה הבחירה הטובה ביותר עבור רוב המשתמשים. תתבקש לאחר מכן לבחור אזור זמן, ולאחר מכן להגדיר שעון קיץ (ראה סעיף 6).

5. סובב את **Tuning knob** כדי להדגיש את אזור הזמן החל על מיקומך ולאחר מכן לחץ על **Tuning knob** לאישור ההגדרה.

6. כעת תתבקש להגדיר שעון קיץ בהתאם למיקומך (**Daylight savings**) ידוע גם בשם **Summer time** בחלק מהמדינות). סובב את **Tuning knob** כדי להדגיש אפשרות מתאימה מתוך [Y] או [N] בהתאם לשאלה אם שעון קיץ פעיל באזור מגוריך, ולאחר מכן לחץ על **Tuning knob** לאישור ההגדרה.

7. לאחר מכן תתבקש להגדיר את חיבור הרשת. בחר [Yes] להפעלת פונקציה זו או בחר [No] לביטול פונקציה זו. לחץ על **Tuning knob** לאישור הבחירה.

הערה:

אם נבחר [No] כאשר נעשה שימוש במצב שאינו דורש חיבור לאינטרנט או כאשר הרדיו נמצא במצב המתנה, הרדיו ינתק אוטומטית את חיבור הרשת לאחר פרק זמן קצר. ראה סעיף "Network connection" למידע נוסף.

8. ה-**Network Wizard** יסרוק רשתות זמינות ויציג רשימה של רשתות Wi-Fi זמינות יחד עם סוג הרשת עבור הרדיו. השתמש ב-**Tuning knob** כדי לבחור אחת מהאפשרויות ולאחר מכן לחץ על **Tuning knob** לאישור הבחירה.

[Name of a Wi-Fi network]: בחר את שם רשת Wi-Fi כדי להציג את מסך הזנת הסיסמה עבור הרשת שנבחרה.

[Rescan]: בחר באפשרות זו כדי לסרוק מחדש רשתות Wi-Fi.

[Wired]: בחר באפשרות זו אם חיברת את הרדיו לרשת LAN באמצעות כבל Ethernet (אופציונלי).

[Manual config]: בחר באפשרות זו כדי להגדיר את חיבור האינטרנט של הרדיו באופן ידני(חיבור אינטרנט קווי/אלחוטי DHCP, מופעל/מושבט, הגדרות IP) וכו'

9. כעת השלמת את הגדרת ה-**Setup Wizard** ומוכן להתחיל להשתמש ב-**WFT-4** לאחר השלמת ה-**Setup Wizard** התפריט הראשי של הרדיו יוצג על התצוגה.

הערות:

- ניתן לנווט בכל תפריטי הרדיו באמצעות סיבוב **Tuning knob** לבחירת פריט או לאישור הבחירה על-ידי לחיצה על **Tuning knob**.
- במהלך הגדרות ה-**Setup Wizard** ברירת המחדל של הרדיו מותאמת להגדרות ברירת המחדל של הנתב.
- כדי להשתמש ברדיו כמקלט רדיו אינטרנט או לשלוט ברדיו באמצעות אפליקציית **UNDOK** הרדיו חייב להיות מחובר לרשת.

הפעלת הרדיו / כיבוי

ניתן להפעיל או לכבות את ה-**WFT-4** באמצעות לחיצה על כפתור **Power** לאחר הפעלת הרדיו, הוא יבחר אוטומטית את המקור האחרון שנעשה בו שימוש.

בחירת מקור ההפעלה

יש שתי דרכים לבחור את מקור ההפעלה:

לחץ על כפתור **Mode**, לאחר מכן סובב את **Tuning knob** כדי לבחור את מקור ההפעלה הרצוי. לחץ על **Tuning knob** לאישור בחירת המקור.

בחר מתוך התפריט הראשי של הרדיו.

שליטה ברדיו באמצעות UNDOK app

מלבד שליטה ב-WFT-4 באמצעות השלט הרחוק, ניתן גם לשלוט ברדיו באמצעות אפליקציית **UNDOK** בטלפון החכם או בטאבלט. אפליקציית **UNDOK** קלה לשימוש ומאפשרת להגדיר רבות מהגדרות הרדיו ולנווט בין המצבים.

שימוש באפליקציית UNDOK לשליטה ברדיו

בצע את השלבים הבאים כדי להשתמש באפליקציית **UNDOK** לשליטה ברדיו:

1. הורד והתקן את אפליקציית **UNDOK** עבור המכשיר שלך על-ידי חיפוש "UNDOK" ב- **Apple's App Store** או **Google Play Store**.
2. ודא שהרדיו וכל המכשיר החכם שלך מחוברים לאותה רשת. הוראות לחיבור הרדיו לרשת נמצאות בסעיף "Performing the radio's initial setup" בפרק 3. "Getting started".
3. לאחר הפעלת אפליקציית **UNDOK** במכשיר החכם שלך לאחר הגדרת **WFT-4**.
ה- **WFT-4** אמור להופיע במסך הבית של האפליקציה עם השם **WFT-4 (source)** (השם משתנה בהתאם למקור שנבחר)
4. התחבר לרדיו על-ידי לחיצה עליו.
5. בחר את סמל **Source** בפינה השמאלית העליונה כדי לבחור מקור.
6. בחר את סמל **Browse** בפינה הימנית העליונה כדי לעיין בתוכן עבור המקור שנבחר.
7. ניתן לשלוט בהפעלה ובפונקציות הכיוון באפליקציה.


הערה :

הוראות אלו וצילומי המסך מבוססים על גרסת **Android** של אפליקציית **UNDOK** עבור טלפונים חכמים.
אם אתה משתמש בסוג אחר של מכשיר, פריסת המסך ו/או הסמלים עשויים להיות מעט שונים.

הגדרת הגדרות הרדיו באמצעות אפליקציית UNDOK

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את הגדרות הרדיו באמצעות אפליקציית **UNDOK**:

1. הפעל את אפליקציית **UNDOK** במכשיר החכם שלך והתחבר לרדיו כפי שתואר קודם לכן.
2. הקש על סמל שלוש הנקודות בפינה הימנית העליונה של המסך ובחר "**Sangean WFT-4 Settings**".
3. הגדרות הרדיו שניתן להגדיר באמצעות אפליקציית **UNDOK** יופיעו כעת על מסך המכשיר החכם. כדי להגדיר כל הגדרה, פשוט הקש עליה והגדר אותה לערך הרצוי.

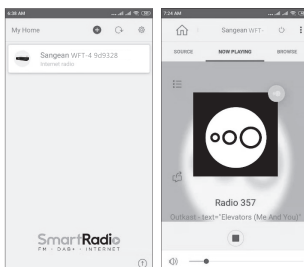



הערה : הוראות אלו וצילומי המסך מבוססים על גרסת Android של אפליקציית UNDOCK עבור טלפונים חכמים. אם אתה משתמש בסוג אחר של מכשיר, פריסת המסך ו/או הסמלים עשויים להיות מעט שונים.

האזנה לרדיו אינטרנט

ה **WFT-4** - מסוגל לקלוט אלפי תחנות רדיו אינטרנט מכל רחבי העולם כאשר הרדיו מחובר לאינטרנט באמצעות Wi-Fi או חיבור Ethernet.

כדי להאזין לרדיו אינטרנט, בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור **Power**.
2. בחר את מצב רדיו האינטרנט באמצעות כפתור **Tuning knob iMode** או באמצעות התפריט הראשי של הרדיו.
3. אם מצב רדיו האינטרנט נבחר בפעם הראשונה, יוצג תפריט רדיו האינטרנט על הצג. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות בתפריט.

תפריט רדיו האינטרנט מורכב מהאפשרויות הבאות:

[Internet radio]

- בחר באפשרות זו כדי להיכנס למסד הנתונים של תחנות רדיו אינטרנט מכל רחבי העולם. לאחר בחירת אפשרות זו, תוכל לבחור תחנות רדיו אינטרנט מקומיות או לחפש תחנות רדיו אינטרנט מהמדינה שלך בהתאם למיקום הגאוגרפי שלך.

[Search]

- בחר באפשרות זו כדי לחפש תחנות רדיו אינטרנט לפי שם. לאחר בחירת אפשרות זו, השתמש ב- **Tuning knob** כדי להזין את מונחי החיפוש.

[Location]

- בחר באפשרות זו כדי למצוא ולבחור תחנות רדיו אינטרנט לפי מיקום. ניתן לבחור יבשת ואז מדינה בתת-תפריט זה.

[Popular]

- בחר באפשרות זו כדי למצוא תחנות רדיו אינטרנט פופולריות מכל רחבי העולם.

[Discover]

- בחר באפשרות זו כדי לסנן תחנות רדיו אינטרנט לפי ז'אנר, שפה ומדינה.

4. לאחר בחירת תחנות רדיו באמצעות אחת מהאפשרויות המתוארות לעיל, הרדיו יכונן לתחנה ויתחיל לנגן את התחנה שנבחרה.

תפריט רדיו האינטרנט

ניתן לפתוח את תפריט רדיו האינטרנט באמצעות לחיצה על כפתור **Menu** כאשר הרדיו נמצא במצב רדיו אינטרנט. תפריט רדיו האינטרנט מורכב מהאפשרויות הבאות:

[Last listened]

- בחר באפשרות זו כדי להציג רשימה של תחנות הרדיו האינטרנטיות והפודקאסטים שהאזנת להם לאחרונה.

[Station list]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור לתפריט רשימת תחנות רדיו האינטרנט (ראה סעיפים קודמים).

[System settings]

- בחר באפשרות זו כדי להיכנס לתפריט הגדרות המערכת ולהגדיר את הרדיו (ראה סעיף 13 "Using the system settings menu" לפרטים)

[Main menu]

- בחר באפשרות זו כדי לחזור לתפריט הראשי, שבו ניתן לעבור לכל אחד ממצבי הרדיו או לפונקציות אחרות של הרדיו.

אתחון תחנות רדיו אינטרנט כתחנות מוגדרות מראש

ה **WFT-4** יכול לאחסן עד 5 תחנות רדיו אינטרנט או פודקאסטים כתחנות מוגדרות מראש. קיימים 10 תחנות מוגדרות מראש בשלט הרחוק. תחנות מוגדרות מראש ניתנות לגישה במהירות מבלי לעבור לתפריט הרדיו.

בצע את השלבים הבאים כדי לאחסן תחנת רדיו אינטרנט כתחנה מוגדרת מראש:

1. כוון לתחנת רדיו האינטרנט שאליה ברצונך להאזין כמתואר קודם לכן.
2. לחץ והחזק אחד מכפתורי התחנות המוגדרות מראש (1-5) כאשר ההודעה **"Preset stored"** מוצגת לציון שהתחנה המוגדרת מראש נשמרה תחת מספר התחנה שנבחר.
3. חזור על הליך זה לפי הצורך.

לחלופין, כדי לאחסן את תחנת רדיו האינטרנט המושמעת כעת כתחנה מוגדרת מראש באמצעות השלט הרחוק (1-10), לחץ והחזק את הכפתור המתאים. התצוגה תציג **"Preset stored"** לאחר מכן תישמר התחנה תחת מספר התחנה המוגדרת מראש המתאים עבור התחנות הנתורות.

קריאת תחנות רדיו אינטרנט מוגדרות מראש


פשט לחץ ושחרר אחד מכפתורי התחנות המוגדרות מראש של הרדיו (1-5) במצב רדיו אינטרנט כדי לקרוא את התחנה.

לחלופין, לחץ על הכפתור המתאים של התחנה המוגדרת מראש (1-10) בשלט הרחוק. הרדיו יכוון לתחנה המאוחסנת בזיכרון התחנה שנבחרה. התחנה שנבחרה תוצג בתחתית התצוגה.


התאמה אישית של רשימת התחנות המוגדרות מראש באמצעות דפדפן אינטרנט

ניתן גם להתאים אישית מרשימת התחנות המוגדרות מראש באמצעות דפדפן אינטרנט חיצוני (כגון מחשב אישי או טלפון חכם). בצע את השלבים הבאים כדי להתאים אישית את התחנות המוגדרות מראש של הרדיו:


1. ודא שהמחשב האישי והרדיו מחוברים לאותה רשת Wi-Fi
2. במחשב Windows PC פתח את [Explorer] לחץ על [Network] ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על WFT-4 ובחר [View device webpage] כפי שמופיע בתמונה הבאה:

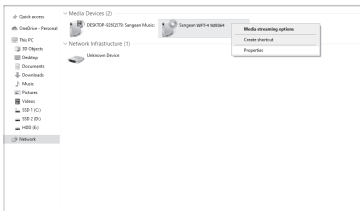


3. לאחר לחיצה על [Properties], העתק את כתובת ה-IP של הרדיו (לדוגמה 192.168.100.131, בתמונה שלמטה)

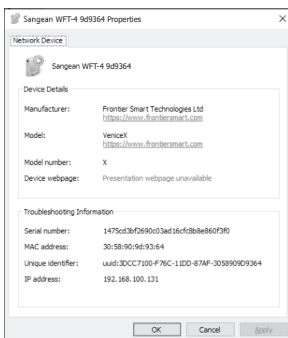


4. פתח את דפדפן האינטרנט שלך, הזן את כתובת ה-IP שהעתיקת כשורת ה-URL. המסך הבא יוצג:

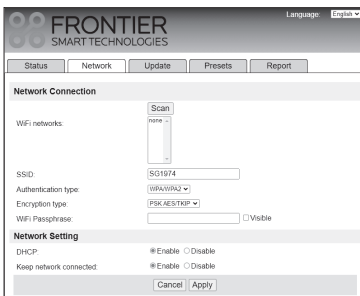


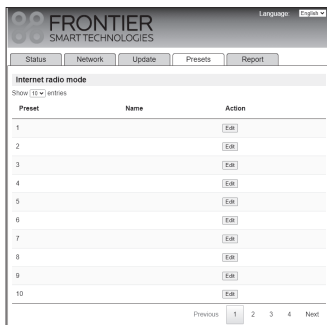

5. לחץ על לשונית [Presets] כעת יוצג מסך עם התחנות המוגדרות מראש של הרדיו:

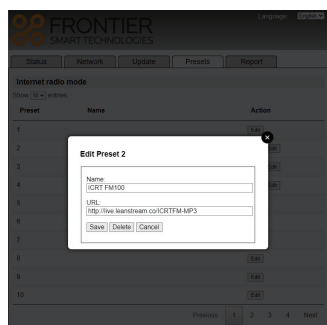

6. אם ידועה לך כתובת ה URL של תחנת אינטרנט, תוכל לערוך ישירות את רשימת התחנות בעמוד זה על-ידי לחיצה על הכפתור [Edit] עבור כל אחת מהתחנות המוגדרות מראש. המסך הבא יוצג:

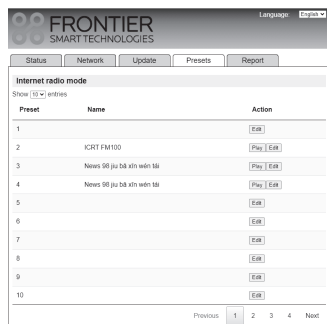

7. לאחר הזנת השם וכתובת ה URL של תחנת רדיו האינטרנט, לחץ על הכפתור [Save] כדי לשמור את תחנת רדיו האינטרנט ברשימת התחנות המוגדרות מראש. לאחר מכן הרדיו יחזור ללשונית [Presets] ויצג את רשימת התחנות המעודכנת.

8. כדי למחוק תחנה מוגדרת מראש, לחץ על הכפתור [Edit] של אותה תחנה מוגדרת מראש ולאחר מכן בחר [Delete] במסך הבא.

הצגת מידע רדיו אינטרנט על התצוגה

בעת האזנה לתחנת רדיו אינטרנט, לחץ ושחרר את הכפתור **Info** כדי לעבור בין פרטי המידע הבאים על תצוגת הרדיו:

- שם האמן ושם הקטע
- סיסמה ותיאור התחנה
- שפה ומיקום

- קצב סיביות & Codec (Bit rate) קצב דגימה
- מאגר השמעה (Playback buffer)
- התאריך של היום

האזנה לפודקאסטים

ה-WFT-4 מסוגל לכוון למגוון רחב של פודקאסטים מרחבי העולם.

כדי להאזין לפודקאסטים, בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור **Power**.
 2. בחר את מצב **Podcasts** באמצעות כפתור **Tuning knob iMode** או באמצעות התפריט הראשי של הרדיו.
 3. אם מצב **Podcasts** נבחר בפעם הראשונה, יוצג תפריט הפודקאסטים על התצוגה. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות בתפריט.
- תפריט הפודקאסטים מורכב מהאפשרויות הבאות:

[Your country]

- בחר באפשרות זו כדי לבחור פודקאסטים מהמדינה שלך (לדוגמה: לאחר בחירת אפשרות זו, תוכל לכוון לפודקאסטים מקומיים, פודקאסטים פופולריים או לחפש פודקאסטים מהמדינה שלך).

[A hot topic]

- בחר באפשרות זו כדי למצוא פודקאסטים הקשורים לנושא פופולרי במיוחד (לדוגמה "COVID-19" בתמונה שלמעלה). (נושא זה ישתנה עם הזמן, בהתאם לנושא החם ביותר באזור הזמן/האזור שלך).

[Search]

- בחר באפשרות זו כדי לחפש פודקאסט לפי שם. לאחר בחירת אפשרות זו, השתמש ב **Tuning knob** כדי להזין את מילות החיפוש.

[Location]

- בחר באפשרות זו כדי למצוא ולכוון לפודקאסטים לפי מיקום. ניתן לבחור יבשת ואז מדינה בתת-תפריט זה.

[Discover]

- בחר באפשרות זו כדי לסנן פודקאסטים לפי ז'אנר ושפה.

4. לאחר בחירת פודקאסט באמצעות אחת מהאפשרויות המתוארות לעיל, הרדיו יכוון לפודקאסט ויתחיל לנגן את הפודקאסט שנבחר.

תפריט הפודקאסטים

ניתן לפתוח את תפריט הפודקאסטים באמצעות לחיצה על כפתור **Menu** כאשר הרדיו נמצא במצב פודקאסטים. התפריט מורכב מהאפשרויות הבאות:

[Podcast list]

- בחר באפשרות זו כדי לפתוח את רשימת הפודקאסטים. בחירת **[Station list]** תחזיר אותך לפרק "Podcasts".

אחסון וקריאה של תחנות פודקאסט מוגדרות מראש

כפי שהוזכר קודם לכן, ניתן לאחסן תחנות רדיו אינטרנט ופודקאסטים כתחנות מוגדרות מראש באמצעות אותם שלבים כמו בסעיפים "Storing Internet radio stations as presets" ו-"Recalling Internet radio stations presets" הקודם.

הצגת מידע פודקאסט על התצוגה

בעת האזנה לפודקאסט, לחץ ושחרר את כפתור **Info** כדי לעבור בין פרטי המידע הבאים על תצוגת הרדיו:

- שם הקטע
- תיאור הקטע
- אמן
- אלבום
- קצב סיביות & Codec & קצב דגימה
- מאגר השמעה
- התאריך של היום

האזנה לשירותי סטרימינג

ניתן להשתמש ב-WFT-4 להאזנה למגוון שירותי סטרימינג, כגון **Amazon Music** ו-**Spotify** ו-**Deezer**. ודא שיש לך אחד משירותים אלו, ופעל לפי ההוראות הבאות כדי להתחבר לשירות הסטרימינג שבחרת.

האזנה - ל-Spotify

שירות **Spotify Software** כפוף לרישיונות צד שלישי הנמצאים כאן:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

השתמש בטלפון, בטאבלט או במחשב שלך כשלת רחוק עבור Spotify .
עבור אל [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) למידע נוסף.

האזנה ל Amazon Music

אם ברצונך להשתמש ב-**Amazon Music** דרך הרדיו, בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור **Power**.
2. בחר במצב **Amazon Music** באמצעות כפתור **Mode** ו- **Tuning knob** או דרך התפריט הראשי.
3. השתמש באפליקציית **UNDOK** או ב- **Amazon Music app** בהתאם להוראות (ראה פרק 4 "Controlling the radio using the UNDOK app" למידע נוסף)
4. שלוט בהשמעת **Amazon Music** באפליקציית **UNDOK** או באפליקציית **Amazon Music** במכשיר החכם שלך.

מידע נוסף על **Amazon Music** ניתן למצוא בכתובת:

<https://music.amazon.com>

האזנה ל Deezer

אם ברצונך להשתמש ב- **Deezer** דרך הרדיו, בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור **Power**.
2. בחר במצב **Deezer** באמצעות כפתור **Mode** ו- **Tuning knob** או דרך התפריט הראשי.
3. התחבר ל- **Deezer** על-ידי הזנת שם המשתמש והסיסמה שלך באמצעות **Tuning knob**.
4. השתמש בכפתור הרדיו כדי לשלוט בהשמעה.

מידע נוסף על **Deezer** ניתן למצוא בכתובת:

<https://www.deezer.com>

האזנה לרדיו DAB

כיוון תחנות רדיו DAB

כדי לכוון לתחנות רדיו DAB בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור **Power**.
 2. בחר במצב **DAB radio** באמצעות כפתור **Mode** ו- **Tuning knob** או באמצעות התפריט הראשי.
 3. אם מצב **DAB radio** נבחר בפעם הראשונה, הרדיו יבצע סריקה מלאה של תחנות **DAB** במהלך תהליך הסריקה, תחנות חדשות שזוהו יתווספו לרשימת התחנות. לאחר השלמת הסריקה, תחנות **DAB** הראשונה ברשימת התחנות תיבחר.
 4. לאחר השלמת הסריקה, הרדיו ימשיך לכוון לתחנה המאוחסנת הראשונה. לאחר מכן סובב את **Tuning knob** כדי לעבור ברשימת התחנות.
- הערה: לפני בחירת מצב **DAB radio** וביצוע סריקה, ודא שאנטנת **DAB / FM** מחוברת כראוי, פתוחה במלואה וקליטת הרדיו טובה.

תפריט רדיו DAB

ניתן לפתוח את תפריט רדיו **DAB** באמצעות לחיצה על כפתור **Menu** כאשר הרדיו נמצא במצב **DAB**. השתמש ב- **Tuning knob** כדי לגלול בין האפשרויות בתפריט. תפריט רדיו **DAB** כולל את האפשרויות הבאות:

[Station list]

- בחר באפשרות זו כדי להציג את כל תחנות **DAB** שנמצאו ולכוון לאחת מהתחנות ברשימה.

[Scan]

- בחר באפשרות זו כדי לבצע סריקה מלאה של תחנות **DAB** שנמצאו ולכוון לאחת מהתחנות ברשימה.

[Manual tune]

- בחר באפשרות זו כדי לכוון ידנית את תחנות **DAB**.

[Prune Invalid]

- בחר באפשרות זו כדי למחוק את כל התחנות שאינן זמינות עוד.

[DRC] (DRC Dynamic Range Control)

- יכול להפוך צלילים שקטים לקלים יותר לשמיעה כאשר הרדיו נמצא בשימוש בסביבה רועשת על-ידי הגדלת עוצמת הצלילים השקטים.

בחר באפשרות זו ולאחר מכן השתמש ב- **Tuning knob** כדי לבחור את הגדרת **DRC** הרצויה:

[DRC high] רמת **DRC** מוגדרת ל- $\frac{1}{2}$ מהרמה הנשלחת על-ידי השדרן.

[DRC low] רמת **DRC** מוגדרת ל- $\frac{1}{4}$ מהרמה הנשלחת על-ידי השדרן.

לחץ על **Tuning knob** לאישור ההגדרה.

[Station order]

- בחר באפשרות זו ומסך הבחירה יוצג כדי להגדיר את רשימת התחנות בסדר אלפאנומרי או לפי סוג השירות.

[System settings]

- בחר באפשרות זו כדי להיכנס לתפריט הגדרות המערכת ולהגדיר את הרדיו (ראה פרק 13 "Using the system settings menu" לפרטים)

[Main menu]

- בחר באפשרות זו כדי לחזור אל התפריט הראשי, שבו ניתן לעבור לכל אחד ממצבי הרדיו או להגדיר את הפונקציות האחרות של הרדיו, או להיכנס לתפריט (**System settings**) ראה פרק 14 "Using the Main menu" לפרטים)

הצגת מידע DAB על התצוגה

בעת האזנה לשידור רדיו **DAB** לחץ ושחרר את הכפתור **Info** כדי לעבור בין פרטי המידע הבאים על תצוגת הרדיו:

- טקסט
- סוג התוכנית
- שם ה- Multiplex & תדר
- שגיאת אות & עוצמת האות
- קצב סיביות & Codec & סוג שמע
- התאריך של היום

אם השידור המתקבל הוא בסטריאו, יוצג סמל רמקול סטריאו בתחתית תצוגת הרדיו. אם התחנה המכוונת כעת נשמרה כתחנה מוגדרת מראש, גם מספר התחנה המוגדרת מראש יוצג.

אם שידור **DAB** מספק תמונת מצגת (slideshow) ניתן לצפות בה במסך מלא על-ידי לחיצה על **Tuning knob**. כדי לצאת מתמונת המצגת, לחץ שוב על **Tuning knob**.

האזנה לרדיו FM

כיוון תחנות רדיו FM

כדי לכוון לתחנות רדיו FM, בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור **Power**.
 2. בחר במצב **FM radio** באמצעות כפתור **Mode** ו- **Tuning knob** או באמצעות התפריט הראשי של הרדיו.
 3. סובב את **Tuning knob** עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון כדי להתחיל סריקה אוטומטית למעלה ולמטה בתחום התדרים בהתאמה. לחלופין, לחץ והחזק את כפתור הכיוון למעלה או למטה בשלט הרחוק למשך שתי שניות כדי להתחיל סריקה אוטומטית. המסך יציג את התדר שמשתנה עד שנמצאת תחנה בעוצמת אות מספקת. הרדיו יפסיק את הסריקה באופן אוטומטי. לאחר מספר שניות התצוגה תעדכן ותציג את שם התחנה אם אות **RDS** זמין.
 4. (סובב את **Tuning knob** לחלופין, לחץ על **Tuning up** או **Tuning down** בשלט הרחוק) כדי לכוון את התדר בצעדים של 0.05 MHz לפי הצורך.
 5. חזור על שלבים 3 ו-4 כדי לכוון לתחנות רדיו FM נוספות.
- הערה: לפני בחירת מצב **FM radio** וביצוע כיוון, ודא שאנטנת **DAB / FM** מחוברת כראוי, פתוחה במלואה וקליטת הרדיו טובה.

תפריט רדיו FM

ניתן לפתוח את תפריט רדיו FM באמצעות לחיצה על כפתור **Menu** כאשר הרדיו נמצא במצב **FM radio**.

השתמש ב- **Tuning knob** כדי לגלול בין האפשרויות בתפריט. לחץ על **Tuning knob** לאישור ההגדרה.

תפריט רדיו FM כולל את האפשרויות הבאות:

[Scan setting]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר אם הרדיו צריך לחפש רק אותות חזקים או את כל האותות בעת שימוש בפונקציית הכיוון האוטומטי.

[Audio setting]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר אם הרדיו צריך לנגן תחנות FM במונו בלבד. כפיית הרדיו לנגן שידורי FM במונו יכולה לסייע בהפחתת רעש בעת האזנה לשידורי FM.

[System settings]

- בחר באפשרות זו כדי להיכנס לתפריט **System settings** ולהגדיר את הרדיו (ראה פרק 13 "Using the System settings menu" לפרטים)

[Main menu]

- בחר באפשרות זו כדי לחזור אל התפריט הראשי, שבו ניתן לעבור לכל אחד ממצבי הרדיו או להגדיר את הפונקציות האחרות של הרדיו, או להיכנס לתפריט **System settings** (ראה פרק 14 "Using the Main menu" לפרטים).

הצגת מידע FM על התצוגה

בעת האזנה לתחנת רדיו **FM** המשדרת גם נתוני **RDS** (סמל **RDS** מוצג על תצוגת הרדיו), לחץ ושחרר את הכפתור **Info** כדי לעבור בין פרטי המידע הבאים על תצוגת הרדיו:

- הודעת טקסט
- סוג התוכנית
- תדר
- התאריך של היום

אם אין מידע **RDS** זמין, הרדיו לא יוכל להציג את הודעת הטקסט ואת סוג התוכנית. אם סמל רמקול סטריאו מוצג בתחתית תצוגת הרדיו, הדבר מצייין שהרדיו קולט שידור סטריאו.

שמירת תחנות במצבי FM ו DAB

- ה- **WFT-4** שלך יכול לשמור עד 5 תחנות רדיו **DAB** או **FM** כתחנות מוגדרות מראש. (ישנן 10 תחנות מוגדרות מראש בשלט הרחוק.) הן משמשות באותו אופן בכל מצב הפעלה.
1. הפעל את הרדיו, לאחר מכן בחר במצב רדיו **DAB** או **FM** וכוון לתחנת הרדיו הרצויה כפי שתואר קודם לכן.
 2. לחץ והחזק אחד מכפתורי התחנות המוגדרות מראש של הרדיו (1-5) עד שהתצוגה מציגה **"Preset stored"** כדי לשמור את התחנה תחת מספר התחנה המוגדרת מראש המתאים. אם כבר נשמרה תחנה אחרת תחת מספר התחנה שנבחר, תחנה זו תימחק ותוחלף.
 3. לחלופין, כדי לשמור את תחנת הרדיו המושמעת כעת כתחנה מוגדרת מראש, לחץ והחזק את כפתור התחנה המוגדרת מראש הרצוי (1-10) בשלט הרחוק עד שהתצוגה מציגה **"Preset stored"**. התחנה תישמר תחת כפתור התחנה שנבחר. חזור על פעולה זו לפי הצורך עבור התחנות המוגדרות מראש הנותרות.

קריאה לתחנה מוגדרת מראש במצבי FM ו DAB

1. הפעל את הרדיו ולאחר מכן בחר במצב רדיו **DAB** או **FM** באמצעות כפתור **Mode** - **Tuning knob** או באמצעות התפריט הראשי של הרדיו.
2. לחץ ושחרר אחד מכפתורי **Preset** של הרדיו (1-5) עד שמספר התחנה המוגדרת מראש המתאים עבור מצב **DAB** או **FM** הנדרש יוצג.
- לחלופין, לחץ לרגע על כפתור **Preset** המתאים (1-10) בשלט הרחוק. הרדיו יכוון לתחנה המאוחסנת בזיכרון התחנה שנבחרה. התחנה המוגדרת מראש תוצג בתחתית התצוגה.

האזנה לשמע Bluetooth

כדי להאזין לשמע **Bluetooth** ברדיו, עליך לשייך את התקן **Bluetooth** שלך ל- **WFT-4** תהליך השייך יוצר חיבור כך ששני ההתקנים יוכלו לזהות זה את זה.

שיור התקן Bluetooth בפעם הראשונה

1. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור **Power**.
2. בחר במצב **Bluetooth audio** באמצעות כפתור **Mode** - **Tuning knob** או באמצעות התפריט הראשי של הרדיו. לאחר בחירת מצב **Bluetooth**, תוצג על התצוגה ההודעה **"Searching..."**.
3. הפעל **Bluetooth** בהתקן ה- **Bluetooth** שלך (עיין במדריך למשתמש של ההתקן אם אינך בטוח כיצד להפעיל **Bluetooth**).

4. עבור לרשימת התקני Bluetooth בהתקן ה-Bluetooth שלך ובחר "WFT-4" מרשימת ההתקנים שנמצאו (אם תתבקש להזין קוד סיסמה, הזן "0000" (מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף "System settings menu" למידע נוסף על שינוי קוד ה-Bluetooth

הערה :

במכשירי Bluetooth עם גרסאות מוקדמות מ-Bluetooth version 2.1 - או מוקדם יותר, ייתכן שתתבקש להזין קוד סיסמה. אם זה המקרה, הזן "0000".

5. לאחר שההתקנים שיוכו וחוברו, תוצג על התצוגה הודעת חיבור. סמל Bluetooth יוצג גם בתצוגת הרדיו. ניתן כעת לנגן מוזיקה מהתקן ה-Bluetooth - דרך הרדיו.

הערות:

- (1) אם שני התקני Bluetooth משויכים בפעם הראשונה, שניהם חייבים לחפש את WFT-4 אחד מהם לא נמצא, כבה את Bluetooth שלו ואז הפעל שוב.
 - (2) אם יצאת מטווח הקליטה של WFT-4, החיבור בין ההתקן שלך לרדיו ינותק זמנית. הרדיו יתחבר מחדש אוטומטית אם תחזור לטווח הקליטה. ודא שלא ניתן לשייך או לחבר התקני Bluetooth נוספים לרדיו במהלך פרק זמן זה.
 - (3) אם "WFT-4" מופיע ברשימת התקני Bluetooth שלך אך ההתקן אינו מצליח להתחבר אליו, מחק את הפריט מהרשימה ושייך מחדש את התקן ה-Bluetooth לרדיו לפי השלבים שתוארו קודם לכן.
 - (4) טווח הפעולה האפקטיבי בין המערכת להתקן המשוך הוא כ-10 מטרים (30 רגל). כל מכשול בין המערכת להתקן עלול להפחית את טווח הפעולה.
 - (5) ביצועי החיבור של Bluetooth עשויים להשתנות בהתאם להתקן ה-Bluetooth המחובר. עיין במפרט ה-Bluetooth של ההתקן לפני החיבור לרדיו. ייתכן שכל התכונות לא יהיו נתמכות, בהתאם לגרסת ה-Bluetooth שבה נעשה שימוש.
- בעת השמעת מוזיקה, חלק מהתקני Bluetooth עלולים להתנתק זמנית מהתקן הסטרימינג של Bluetooth עקב תקלות חשמליות או סיבות אחרות. תופעה זו אינה מצביעה על בעיה ב-WFT-4 שלך.

השמעת שמע Bluetooth

לאחר שחברת בהצלחה את הרדיו להתקן ה-Bluetooth שלך, תוכל להתחיל לנגן מוזיקה באמצעות התקן ה-Bluetooth שלך.

1. לאחר חיבור התקן ה-Bluetooth סמל Bluetooth יוצג בתחתית תצוגת הרדיו.
 2. עוצמת הקול ניתנת לשליטה הן מהתקן ה-Bluetooth החיצוני והן מהרדיו.
- ניתן לשלוט בהשמעה באמצעות הכפתורים הבאים ברדיו:
- לחץ על Play / Pause כדי להתחיל השמעה או להשהות אותה.
 - לחץ על Next או Previous כדי לעבור לקטע הבא או לקטע הקודם.
 - לחץ והחזק את Next או Previous כדי לבצע הרצה קדימה או אחורה בתוך הקטע עד להגעה לנקודה הרצויה.

הערה : לא כל יישומי הנגן או ההתקנים עשויים להגיב לכל הפקודות הללו.

השמעת שמע מהתקן ששויך בעבר

ה-**WFT-4** יכול לשמור עד 8 התקני **Bluetooth** ששויכו בעבר. כאשר מספר ההתקנים בזיכרון עולה על מספר זה, ההתקן המוקדם ביותר ששויך יימחק מהרדיו.

אם התקן ה-**Bluetooth** שלך שויך בעבר ל-**WFT-4** הרדיו עדיין יזכור את ההתקן שלך וינסה להתחבר מחדש להתקן שנמצא לאחרונה בשימוש. אם ההתקן האחרון בשימוש אינו זמין, הרדיו ינסה להתחבר להתקן השני האחרון בשימוש.

תפריט Bluetooth

ניתן לפתוח את תפריט **Bluetooth** באמצעות לחיצה על כפתור **Menu** כאשר הרדיו נמצא במצב **Bluetooth**.

תפריט **Bluetooth** כולל את האפשרויות הבאות:

[Forget device]

- בחר באפשרות זו כדי לנקות את רשימת ההתקנים ששויכו בעבר. אם חיבור חיצוני מופעל והאפשרות נבחרת, החיבור ינותק.

[System settings]

- בחר באפשרות זו כדי להיכנס לתפריט **System settings** ולהגדיר את הרדיו (ראה פרק 13 "Using the system settings menu" לפרטים)

[Main menu]

- בחר באפשרות זו כדי לחזור אל התפריט הראשי, שבו ניתן לעבור לכל אחד ממצבי הרכש של הרדיו או להגדיר פונקציות אחרות של הרדיו, או להיכנס לתפריט **System settings** (ראה פרק 14 "Using the Main menu" לפרטים)

ניתוק התקן ה-Bluetooth שלך

כדי לנתק את התקן ה-**Bluetooth** שלך, עבור אל תפריט **Bluetooth** ברדיו, לחץ על כפתור **Bluetooth** כדי לעבור למצב השיוך (**Bluetooth**) או כבה את מצב **Bluetooth audio** על-ידי מעבר למצב הפעלה אחר.

הצגת מידע Bluetooth על התצוגה

בעת האזנה לשמע **Bluetooth** לחץ ושחרר את הכפתור **Info** כדי לעבור בין פרטי המידע הבאים על התצוגה:

- אמן
- אלבום
- כותרת

האזנה לשמע באמצעות Aux in socket

ניתן להאזין לשמע מנגן חיצוני (כגון iPod או נגן MP3) דרך ה- **WFT-4** לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

1. חבר את התקן השמע החיצוני שלך לשקע **Aux in**.
2. ודא שהתקן השמע החיצוני מופעל.
3. בחר במצב **Aux in** באמצעות כפתור **Mode** ו- **Tuning knob** או באמצעות התפריט הראשי של הרדיו.
4. ניתן לשלוט בהשמעה ובעוצמת הקול מההתקן החיצוני.

האזנה לשמע באמצעות SPDIF in socket

1. חבר יציאת **SPDIF** של ההתקן לשקע **SPDIF** של ה- **WFT-4** באמצעות כבל אופטי או קואקסיאלי (אינו כלול).
2. ודא שהרדיו מופעל.
3. בחר במצב **OPTICAL in** באמצעות כפתור **Mode** ו- **Tuning knob** או באמצעות התפריט הראשי של הרדיו.
4. ניתן לשלוט בהשמעה ובעוצמת הקול מההתקן החיצוני.

שימוש בתפריט System settings

ניתן להשתמש בתפריט **System settings** כדי להגדיר את ה- **WFT-4** בצע את השלבים הבאים כדי להיכנס לתפריט: **System settings**

1. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור **Power**.
2. לחץ על כפתור **Menu** כדי לפתוח את התפריט.
3. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור **[System settings]** ולחץ על **Tuning knob** כדי לפתוח את התפריט.

תפריט System settings כולל את האפשרויות הבאות:

[Backlight]

- בחר באפשרות זו ולאחר מכן בחר **[Timeout]** כדי להגדיר את הזמן שלאחריו תאורת התצוגה תעמעם כאשר הרדיו מופעל או בחר **[Dim level]** כדי לכוון את בהירות התצוגה במצב הפעלה או במצב המתנה.

[Streaming audio quality]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את איכות שמע הסטרימינג.

[Network]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את הגדרות הרשת, להציג ולבחור רשתות זמינות, להגדיר **PBC** או להציג הגדרות רשת.

[Time / Date]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את השעה והתאריך, לבחור את המקור לעדכון אוטומטי של השעה והתאריך.

[Inactive standby]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את טיימר המעבר למצב המתנה שבו הרדיו יעבור אוטומטית למצב המתנה אם לא מתבצע שימוש בכפתורים במהלך פרק זמן מוגדר. הגדרת טיימר **Inactive Standby** ל **[Off]** - תשבית תכונה זו.

[Language]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את שפת התפריט הראשי של הרדיו.

[Factory reset]

- בחר באפשרות זו כדי לאפס את הרדיו להגדרות ברירת המחדל של היצרן. לאחר ביצוע **Factory reset**, כל הגדרות המשתמש והתחנות המוגדרות מראש יימחקו.

[Software update]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר אם הרדיו צריך לבדוק באופן תקופתי אם קיימים עדכונים תוכנה זמינים או לבדוק עדכונים תוכנה זמינים כעת.

[Setup wizard]

- בחר באפשרות זו כדי להפעיל שוב את אשף ההגדרה. עיין בפרק 3 **"Getting started"** למידע נוסף על אופן השימוש ב **Setup wizard**.

[Info]

- בחר באפשרות זו כדי להציג את גרסת התוכנה של הרדיו, מזהה רדיו ושם ידיו.

הגדרת השעה והתאריך באופן ידני

הגדרות הרדיו **Time / Date** משמשות בעיקר בעת הגדרת רבות מהאפשרויות האחרות של הרדיו. אם אינך רוצה להשתמש בעדכון אוטומטי של השעה והתאריך באמצעות **FM DAB** או הרשת, בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את השעה והתאריך באופן ידני:

1. פתח את **[System settings]**

2. בחר **[Time / Date]**

3. בחר **[Set Time / Date]**

תפריט **Time / Date** כולל את האפשרויות הבאות:

[Set Time / Date]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את השעה והתאריך באופן ידני.

[Auto update]

- בחר באפשרות זו כדי לבחור מקור לעדכון אוטומטי של השעה והתאריך.

[Set format]

- בחר באפשרות זו כדי לבחור את פורמט 12 או 24 שעות.

אם נבחרה האפשרות **[Auto update]** תת-התפריט **Time / Date** יציג גם את שתי האפשרויות הבאות:

[Set timezone]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את אזור הזמן.

[Daylight savings]

- בחר באפשרות זו כדי להפעיל או להשבית את פונקציית שעון הקיץ (DST)

3. בחר [Set Time / Date] ולחץ על **Tuning knob** כדי להגדיר את השעה והתאריך של הרדיו. התצוגה תציג את השעה והתאריך, והספרה של היום תהבהב על התצוגה.
4. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור את היום הנוכחי ולחץ על **Tuning knob** לאישור.
5. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור את החודש הנוכחי ולחץ על **Tuning knob** לאישור.
6. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור את השנה הנוכחית ולחץ על **Tuning knob** לאישור.
7. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור את השעה הנוכחית ולחץ על **Tuning knob** לאישור.
8. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור את הדקות הנוכחיות ולחץ על **Tuning knob** לאישור.
9. לאחר מכן תתבקש לאשר את הגדרת השעה. לחץ על **Tuning knob** לביצוע האישור. אם הרדיו שונה לפורמט 12 שעות, התצוגה תציג **AM** או **PM** עבור השעה שנבחרה. לחץ על **Tuning knob** לבחירת **AM** או **PM**.

10. שימוש בתפריט הראשי

ניתן להשתמש בתפריט הראשי כדי לבחור את מצבי ההפעלה של הרדיו או לגשת לפונקציות הבאות. בצע את השלבים הבאים כדי לגשת לתפריט הראשי:

1. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור **Power**.
 2. לחץ על כפתור **Menu** כדי לבחור את התפריט הראשי.
 3. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור [Main menu] ולחץ על **Tuning knob** כדי לפתוח את התפריט.
- התפריט הראשי כולל את האפשרויות הבאות:

[FM]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור למצב **FM radio**.

[DAB]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור למצב **DAB radio**.

[Bluetooth]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור למצב **Bluetooth mode**.

[Spotify]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור למצב **Spotify mode**.

[Internet radio]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור למצב **Podcast mode**.

[Amazon Music]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור למצב **Amazon Music mode**.

[Deezer]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור למצב **Deezer mode**.

[AUX In 1]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור למצב **Audio In 1 mode**.

[AUX In 2]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור למצב **Audio In 2 mode**.

[OPTICAL In]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור למצב **Optical In mode**.

[Bluetooth transmitter]

- בחר באפשרות זו כדי לעבור למצב (**Bluetooth transmitter mode** עיין בסעיפים **"Pairing the Bluetooth transmitter with your Bluetooth device"** ו**"The Bluetooth transmitter menu"** לפרטים נוספים).

[Sleep]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את טיימר השינה של הרדיו.

[Alarms]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את ההתראות של הרדיו.

[Schedule playing]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את השמעת לוח הזמנים של הרדיו.

[System settings]

- בחר באפשרות זו כדי להיכנס לתפריט (**System settings** ראה פרק 13 **"Using the system settings menu"** למידע נוסף בתפריט זה).

שיור משדר WFT-4 עם התקן Bluetooth שלך

1. הצב את משדר ה- **Bluetooth** של הרדיו במצב שידור.
2. בפעם הראשונה שתלחץ על כפתור המשדר, יוצג סמל **Bluetooth**, לחץ על כפתור **Bluetooth transmitter** כדי להיכנס לתפריט משדר ה- **Bluetooth**.
3. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור [Pairing] ולחץ על **Tuning knob** לאישור.
4. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור את התקן ה- **Bluetooth** שלך ולחץ על **Tuning knob** לאישור. התצוגה תציג **"Remove"** כדי להסיר את התקן. בחירה באפשרות **"Connect"** תחבר מחדש את ההתקן.
5. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור **"Connect"** ולאחר מכן לחץ על **Tuning knob** כדי להיכנס למצב שיור. נורית ה- **LED** הכחולה סביב כפתור **Bluetooth transmitter** תבהב.
6. לאחר חיבור התקן ה- **Bluetooth** נורית ה- **LED** הכחולה תישאר דולקת.

הערה:

טווח הפעולה האפקטיבי בין הרדיו להתקן ה- **Bluetooth** הוא כ-10 מטרים (30 רגל). כל מכשול בין המערכת להתקן עלול להפחית את טווח הפעולה.

- משדר ה- **Bluetooth** יכול לזכור התקנים משויכים קודמים. לחיצה על כפתור **Bluetooth transmitter** תחבר מחדש לרשימת ההתקנים המשוויכים. אם ההתקן האחרון שבו נעשה שימוש אינו התקן ה- **Bluetooth** שלך, חזור על שלב 5 כדי לשייך שוב. ייתכן שתצטרך לנסות מספר פעמים אם לא הצלחת בניסיון הראשון.

תפריט משדר ה- Bluetooth

בכל מצב למעט מצב **Bluetooth** ניתן לפתוח את תפריט משדר ה- **Bluetooth** באמצעות לחיצה על כפתור **Bluetooth transmitter** בשלט הרחוק או באמצעות התפריט הראשי.

כאשר נמצאים בתפריט משדר ה- **Bluetooth** סובב את **Tuning knob** כדי לעבור בין האפשרויות בתפריט. לחץ על **Tuning knob** לאישור ההגדרה.

תפריט משדר ה- **Bluetooth** כולל את האפשרויות הבאות:

[Enable]

- בחר באפשרות זו כדי להפעיל (On) או להשבית (Off) את פונקציית משדר ה- **Bluetooth**.

[Audio output]

- לאחר בחירת אפשרות זו, ניתן לבחור האם שמע ייצא רק להתקן ה- **Bluetooth** או לכל ההתקנים המחוברים.

[Audio code]

- כל הקודקים הנתמכים ייבחרו כברירת מחדל. בחר את הקודק הרצוי עבור התקן חיצוני.

[Scan]

- בחר באפשרות זו כדי לבצע סריקה מלאה של התקנים זמינים.

[Available devices]

- בחר באפשרות זו כדי להציג התקנים זמינים.

[Current connected]

- בחר באפשרות זו כדי להציג את ההתקן המחובר כעת. לאחר מכן בחר בהתקן זה כדי להתנתק ממנו.

[Forget device]

- בחר באפשרות זו כדי למחוק את רשימת ההתקנים שה- **WFT-4** שויך אליהם בעבר. אם ה- **WFT-4** מחובר כעת להתקן, החיבור ינותק.

הגדרת טיימר השינה

טיימר השינה מאפשר לרדיו להיכבות אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר. ניתן להגדיר בין 15 ל-60 דקות באמצעות לחיצה על כפתור **Sleep** ולאחר מכן שימוש ב- **Tuning knob** לבחירת זמן השינה הרצוי או באמצעות האפשרות **[Sleep]** מהתפריט הראשי.

בצע את השלבים הבאים להגדרת זמן השינה:

1. פתח את התפריט הראשי באמצעות שלושת השלבים שתוארו קודם לכן.
2. בחר **[Sleep]** ולחץ על **Tuning knob**.
3. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור את זמן השינה הרצוי.
4. לחץ על **Tuning knob** או המתן מספר שניות לבחירת זמן השינה.
5. לאחר שזמן השינה חלף, הרדיו יעבור אוטומטית למצב המתנה. כאשר טיימר השינה פעיל, זמן השינה שנותר יוצג בתחתית התצוגה.

כדי לבטל את מצב השינה לפני הזמן שנקבע מראש, לחץ על כפתור **Power** כדי לכבות את המכשיר באופן ידני. כדי לבטל את טיימר השינה לאחר שהוא הופעל, חזור לאפשרות **Sleep OFF** בשלב 3.

הגדרת ההתראות

ניתן להגדיר את הרדיו כהתראה **Alarm** באמצעות הכפתורים בשלט הרחוק או באמצעות כפתור **Menu** ובחירת **[Alarms]** בתפריט הראשי. בצע את השלבים הבאים להגדרת ההתראות:

1. הפעל את הרדיו באמצעות כפתור **Power**.
 2. לחץ על כפתור **Alarm** בשלט הרחוק או פתח את התפריט הראשי, בחר **[Alarms]** ולחץ על **Tuning knob**, שתי ההתראות יהיו מוצגות על התצוגה. בחר את ההתראה שברצונך להגדיר.
 3. סובב את **Tuning knob** כדי לבחור את ההתראה הרצויה ולאחר מכן לחץ על **Tuning knob** לאישור.
- תת-התפריט להגדרת התראה כולל את האפשרויות הבאות:

[Enable]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את תדירות ההתראה. ההגדרות הזמינות הן **[Off]**, **[Daily]** ו-**[Once]** **[Weekends]** ו-**[Weekdays]**.

[Time]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את השעה והתאריך להתראה. ניתן לבצע זאת באותו אופן כמו בהגדרת השעה והתאריך בתפריט הקודם.

[Mode]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את המצב שישמש כהתראה.

[Preset]

- בחר באפשרות זו כדי לבחור תחנה מוגדרת מראש או תחנה אחרונה שהושמעה כמקור ההתראה.

[Save]

- בחר באפשרות זו לשמירת הגדרות ההתראה.

השתמש ב-**Tuning knob** כדי לעבור בין האפשרויות בתפריט. לחץ על **Tuning knob** לאישור.

הערות:

- (1) כאשר ההתראה פועלת, לחץ על כפתור **Power** כדי לכבות את ההתראה ולעבור למצב המתנה. אם מקור ההתראה הוא תחנת רדיו, תישמע צפצפת **buzzer alarm** במקום זאת.
- (2) ניתן לעצור את ההתראות בכל עת.
- (3) ניתן להפעיל ולכבות את ההתראות במהירות באמצעות לחיצה ושחרור של כפתור **Alarm** בשלט הרחוק.

הגדרת השמעה מתוזמנת

כאשר הרדיו מופעל, לחץ על כפתור **Schedule playing** בשלט הרחוק או לחץ על כפתור **Menu** ובחר באפשרות **[Schedule playing]** בתפריט הראשי כדי להיכנס לתפריט ההשמעה המתוזמנת.

תפריט ההשמעה המתוזמנת כולל את האפשרויות הבאות:

[Enable]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את תדירות ההשמעה המתוזמנת. ההגדרות הזמינות הן, [Off], [Weekdays], [Weekends], [Once], [Daily], **.

[Time]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר זמן התחלה להשמעה המתוזמנת. אם האפשרות הקודמת מוגדרת ל, [Once], עליך להגדיר גם את התאריך והשעה.

[End time]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את זמן הסיום של ההשמעה המתוזמנת.

[Mode]

- בחר באפשרות זו כדי להגדיר את המצב שימש להשמעה המתוזמנת.

[Preset]

- בחר באפשרות זו כדי לבחור תחנה מוגדרת מראש או תחנה אחרונה שהושמעה כמקור.

[Save]

- בחר באפשרות זו כדי לשמור את ההגדרות.

השתמש ב **Tuning knob** - כדי לעבור בין האפשרויות בתפריט. לחץ על **Tuning knob** לאישור ההגדרה.

הערה:

כאשר האפשרות מופעלת, פונקציית **Scheduled Playing** תפעל רק אם הרדיו נמצא במצב **On** או במצב **Standby**. היא לא תפעל אם הרדיו כבוי.

פונקציית השתקה / Line out socket / Optical and Coaxial SPDIF output socket

שקע **Line out**

זוג שקעי **RCA** בגב הרדיו מסופקים לחיבור אות השמע למגבר חיצוני.

שקע **Optical and Coaxial SPDIF output**

שני שקעי יציאה דיגיטליים המספקים אות **SPDIF** מוכנים לחיבור הרדיו למגבר, מיני-דיסק או ציוד אחר באמצעות קלט דיגיטלי אופטי.

פונקציית השתקה

לחץ על כפתור **Mute** כדי להשתיק / לבטל השתקה של יציאת השמע.

Specifications

Power requirements	
Mains power supply	AC 100-240V, 50/60 Hz / 10W
Remote control battery	2 x AAA
Frequency coverage	
FM	87.5-108 MHz
DAB	174.928-239.200 MHz
Connectivity	
Wired ethernet	10 / 100 Mbps / sec via RJ-45 socket
WiFi	802.11 b, g, n or a supported with WEP and WPA / WPA2 encryption. Compatible with 2.4GHz and 5GHz WiFi bands. The frequency and maximum transmitted power: WiFi: 2412MHz ~ 2472MHz, EIRP = 12.38dBm 5180MHz ~ 5240MHz & 5745MHz ~ 5825MHz, EIRP = 14.42dBm Operations in the 5.15-5.35 GHz band are restricted to indoor usage only.
Bluetooth	
Bluetooth version	5.0
Supported Bluetooth profiles	A2DP, AVRCP
Supported Bluetooth codecs	SBC and AAC
Transmitting power	Power Class 2
Bluetooth range	approx. 10m (30feet)
The frequency and maximum transmitted power	2402MHz ~ 2480MHz: 1.21dBm (EDR), 2.39dBm (BLE)
Bluetooth Transmitter	
Bluetooth version	5.2
Supported Bluetooth profiles	A2DP
Supported Bluetooth codecs	SBC / APTX / APTX-adaptive
Transmitting power	Power Class 1
Bluetooth range	approx. 10m (30feet)

The frequency and maximum transmitted power	2402MHz ~ 2480MHz: 8.81dBm (EDR), 9.84dBm (BLE)
Circuit features	
Optical SPIDF output socket	Toslink
Coaxial SPIDF output socket	RCA
Aux in 1 socket	3.5mm diameter, stereo
Aux in 2 socket	RCA, stereo
Line out socket	3.5mm diameter, stereo
Digital optical output socket	Toslink
Antenna system	Wi-Fi antenna
	Bluetooth transmitter antenna
	DAB telescopic antenna
	FM telescopic antenna
Operating temperature range	
0°C to +40°C	
Information on Power Consumption	
Power standby	The device has a standby mode with a power consumption of less than 0.9W.
Bluetooth mode	In Bluetooth mode, when there is no signal output, the idle power consumption is 2.3W after 15 minutes.
AUX mode	In AUX mode, when there is no signal output, the idle power consumption is 2.1W after 15 minutes.

The barcode label on the product is defined as below:	
	aH 18 12 00001 Serial number Production month Production year Product code

Sangean reserves the right to amend the specifications without notice.



RECYCLING This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,

המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'-ה' - 16:00-7:30, שישי- 13:00-8:00

טל'- 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20

א', ב', ד', ה' - 19:00-16:00 13:30-9:00 ימים ג', ר' כולל ערבי חג- 14:00-9:00

טל'- 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'-ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00

טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72

א'-ה' - 19:45-9:00 שישי 13:45-9:00

טל'- 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16

א'-ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00

טל'- 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'-ה' - 20:00-9:00 שישי 13:00-9:00

טל' - 03-5515960

■ ראשון לציון

רדיו אלקטריק- רחוב גולדה מאיר 1, קניון שער ראשון, תחנה מרכזית

א'-ה' - 19:00-9:30 שישי 13:00-9:30

טל'- 03-9619335

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה' 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.

- אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
 - נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש
 - במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
 - נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות דדון. וכן נזק שנגרם עקב נדירות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
 - נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם יריסו שפוגע בתוכן ההפעלה.
 - במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
 - אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
 - נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
 - נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
 - על הלקוח להביא את השלוח אל המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריות.
 - על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות האחריות למכשיר.
 - למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
 - מכשיר הקלטה/נגי MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
ומומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: **SANGEAN** דגם המכשיר: **WFT-4**

סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____

נקנה ב: _____ תאריך הקנייה: _____

שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)