

SANGEAN

חשוב: יש להשתמש במתאם המתח המסופק באריזה, במקרה של אובדן או נזק למתאם המקורי ניתן לפנות ליבואן - א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה בע"מ כדי לרכוש מתאם חדש. עלות מתאם כולל משלוח לנקודת שירות: 120 ₪.

מומלץ להשמש במגן ברקים כדי למנוע נזק למתאם עקב הפסקות חשמל, עומס יתר, מכות ברקים.

הוראות הפעלה

WR-60

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה כו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אזהרה:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמא- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את הרדיו בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. על תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
 - א. הכבל נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפלו פנימה או נוזל נשפך על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כיאות.
 - ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסוי החיצוני.
15. **התקע הראשי:** משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.
3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנורות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.

6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל.




אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:

1. קרא והבן את כל ההוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו.
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את ההוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל ההוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע הרדיו משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של הרדיו השתמש אך ורק במטלית יבשה.
7. אל תניח את הרדיו על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. הרדיו עלול ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו.
8. אוורור: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאוורורו התקין, לדוגמה: אין להשתמש ברדיו על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוורור. אין להניח את הרדיו בתוך ארונית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארת המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.
11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את הרדיו אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימערך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מהרדיו. נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את הרדיו באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.

13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.
14. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.
15. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת הרדיו.
16. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים.
17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך רדיו זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.
18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
- א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
 - ב. חפצים נפלו לתוך הרדיו או שנשפכו לתוכו נוזלים.
 - ג. הרדיו נחשף לגשם או מים.
 - ד. הרדיו אינו פועל באופן נורמאלי או מפגין סימנים ברורים לשנוי בביצועיו.
 - ה. הרדיו נפל ותיבת הרדיו ניזוקה.
19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

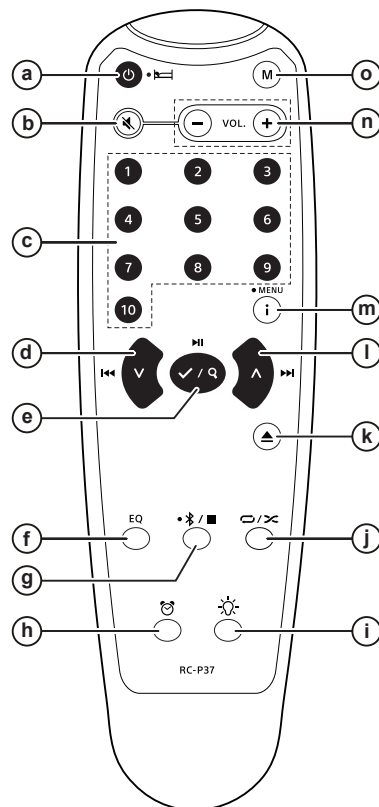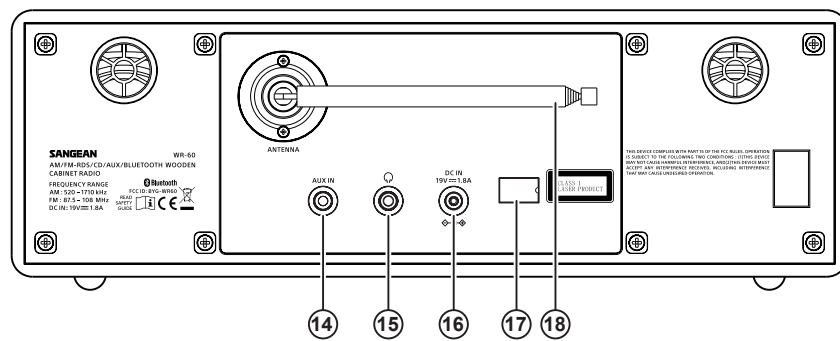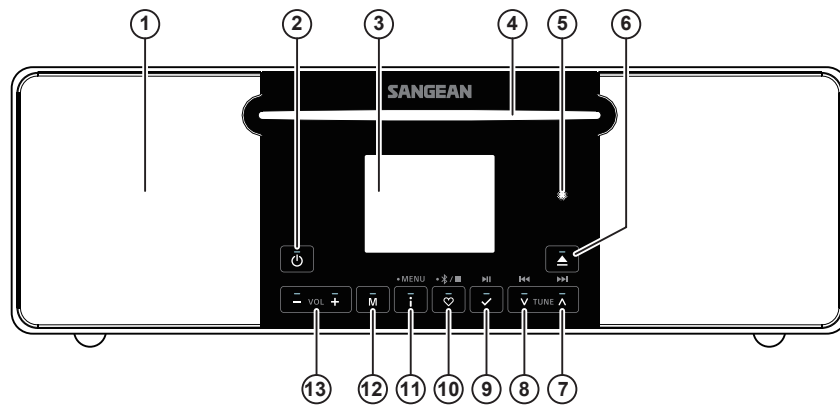

סימן המילה והלוגואים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלו על-ידי SANGAN ELECTRONICS INC. נעשה תחת רישיון.

הוראות בטיחות חשובות

1. קרא הוראות אלו.
2. שמור הוראות אלו.
3. שים לב לכל האזהרות.
4. פעל לפי כל ההוראות.
5. אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
6. נקה רק בעזרת מטלית יבשה.
7. אין לחסום פתחי אוורור. התקן בהתאם להוראות היצרן.
8. אין להתקין סמוך למקורות חום כגון רדיאטורים, תנורי חימום, כיריים, או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום.
9. אין לבטל את מטרת הבטיחות של תקע מקוטב או תקע עם הארקה. לתקע מקוטב שני להבים כאשר אחד רחב יותר מהשני. לתקע עם הארקה שני להבים ושן הארקה שלישית. הלהב הרחב או השן השלישית נועדו לבטיחותך. אם התקע המצורף אינו מתאים לשקע שלך, פנה לחשמלאי להחלפת השקע הישן.
10. הגן על כבל החשמל מפני דריכה או מעיכה במיוחד באזור התקעים, בתי השקע, ובנקודת היציאה מהמכשיר.
11. השתמש רק באביזרים / התקנים המצורפים שצוינו על-ידי היצרן.
12. השתמש רק עם עגלה, מעמד, חצובה, תושבת, או שולחן שצוינו על-ידי היצרן, או שנמכרו יחד עם המכשיר. כאשר משתמשים בעגלה, יש לנקוט זהירות בעת הזזת שילוב העגלה / המכשיר כדי למנוע פגיעה עקב התהפכות.
13. נתק מכשיר זה מהחשמל בזמן סופות ברקים או כאשר אינו בשימוש לפרקי זמן ארוכים.
14. הפנה כל טיפול לשירות לאנשי שירות מוסמכים. נדרש שירות כאשר המכשיר ניזוק בדרך כלשהי, כגון כבל חשמל או תקע שניזוקו, נזל נשפך או חפצים נפללו לתוך המכשיר, המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אינו פועל כראוי, או נפל.
15. כדי להפחית את הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
16. סימון סכנת התחשמלות והסמל הגרפי הנלווה מופיעים בגב המכשיר.
17. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה, ואין להניח חפצים המכילים נוזלים על המכשיר.
18. לחץ קול מופרז מאוזניות או מאוזניות ראש עלול לגרום לפגיעה בשמיעה. הגדרת עוצמה גבוהה יותר באקולייזר מובילה למתח אות גבוה יותר ביציאת האוזניות ואוזניות הראש.
19. שקע החשמל צריך להיות קרוב לרדיו ונגיש בקלות כך שבמקרה חירום, כדי לנתק את החשמל מהמכשיר, יש לנתק את התקע משקע החשמל.
20. כאשר תקע החשמל משמש כאמצעי ניתוק, אמצעי הניתוק יישאר ניתן להפעלה.
21. אין לחשוף את הסוללות לחום מופרז כגון אור שמש, אש וכדומה.



22. החלפת סוללה בסוג שגוי עלולה לבטל אמצעי הגנה (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימים) .
23. השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או ריסוק מכני או חיתוך של סוללה, עלולים לגרום לפיצוץ .
24. השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליקים .
25. סוללה הנתונה ללחץ אוויר נמוך במיוחד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליקים .
- 26.

	הסמל מציין מתח חילופין AC
	הסמל מציין מתח ישר DC
	הסמל מציין ציוד מסוג Cass II
	השתמש רק בספקי כוח המצוינים בהוראות המשתמש

זהירות:

כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לבצע כל פעולת שירות מלבד אלו המפורטות בהוראות ההפעלה אלא אם כן אתה מוסמך לכך.

בקורות

יחידה ראשית

1. רמקול
2. לחצן הפעלה / שינה
3. תצוגת TFT LCD
4. חריץ CD
5. חיישן IR לשלט רחוק
6. לחצן הוצאת CD
7. לחצן כיוון למעלה / רצועה הבאה / קדימה מהירה
8. לחצן כיוון למטה / רצועה קודמת / אחורה מהירה
9. לחצן בחירה / הפעלה / השהיה
10. לחצן תחנה שמורה / צימוד / Bluetooth עצירה
11. לחצן Info / Menu
12. לחצן Mode
13. לחצן Volume Up / Down
14. שקע AUX IN
15. שקע אוזניות
16. שקע DC IN
17. שקע לעדכוני תוכנה

הערה:

כל הלחצנים ברדיו הם לחצני מסך מגע. ניתן פשוט להקיש או ללחוץ ולהחזיק את הלחצנים. במקרים מסוימים, ללחצנים יש יותר מפונקציה אחת, המצוינת באמצעות נקודה מעל הלחצן בלוח העליון של הרדיו. כדי להשתמש בתכונות הנוספות הללו, הקש והחזק את הלחצן המתאים במשך 2 שניות.

שלט רחוק

a.	לחצן Power / Sleep
b.	לחצן Mute
c.	לחצני Number / Preset
d.	לחצן Tuning Down / Previous Track / Fast Reverse
e.	לחצן Select / Search / Play / Pause
f.	לחצן EQ
g.	לחצן Preset / Bluetooth Pairing / Stop
h.	לחצן Alarm
i.	לחצן Brightness
j.	לחצן Repeat / Shuffle
k.	לחצן CD Eject
l.	לחצן Tuning Up / Next Track / Fast Forward
m.	לחצן Info / Menu
n.	לחצני Volume Up / Down
o.	לחצן Mode

הערה:

כל ההוראות במדריך משתמשות בבקורות שעל הרדיו עצמו. אם אתה מעדיף להשתמש בשלט הרחוק, השתמש בלחצנים המתאימים בשלט במקום זאת. שימו לב שחלק התכונות, כגון פונקציית Mute וקיצורי הדרך להפעלת אזעקות, מצב Repeat ו-Shuffle, זמינות רק באמצעות השלט הרחוק.

תחילת העבודה

מיקום הרדיו

לאחר הוצאת הרדיו מהקופסה, פעל לפי הנחיות אלו למציאת מיקום מתאים לרדיו:

- הנח את הרדיו על משטח שטוח וישר כגון שולחן.
- אין למקם את הרדיו סמוך למקורות חום.
- ודא שיש מספיק מרווח פנוי סביב הרדיו לצורך אוורור תקין.
- הימנע מהצבת הרדיו סמוך למכשירים העלולים להפריע לקליטת Bluetooth.

התקנת סוללות בשלט הרחוק

השלט הרחוק של WR-60 דורש שתי סוללות AAA 1.5V (כלולות) לצורך פעולה. בצע את השלבים הבאים להתקנת הסוללות:

1. פתח את תא הסוללות בגב השלט הרחוק .
2. הכנס שתי סוללות AAA 1.5 V לתא הסוללות בהתאם לקוטביות כפי שמוצג בתרשים בתוך תא הסוללות .
3. סגור שוב את מכסה תא הסוללות בגב השלט הרחוק .

חשוב:

אין לחשוף סוללות לחום מופרז כגון אור שמש ישיר, אש וכדומה. לאחר השימוש, יש להשליך סוללות למתקן איסוף סוללות מתאים. אין להשליך סוללות באמצעות שריפה. אין להשאיר סוללות בהישג ידם של ילדים קטנים, הן עלולות להוות סכנת חנק.

חיבור הרדיו לחשמל מהרשת

ניתן להפעיל את ה-WR-60 באמצעות מתאם החשמל AC המצורף. לפני חיבור מתאם החשמל לשקע הקיר, ודא שהמתח המסופק מהשקע נמצא בתחום הנתמך 100~240 (Hz50/60 Vac,). אם שקע הקיר מספק מתח הנמצא בתחום הנתמך, חבר תחילה את התקע הקטן של כבל החשמל לשקע DC IN בגב הרדיו ולאחר מכן חבר את מתאם החשמל לשקע הקיר. לאחר שהרדיו קיבל אספקת חשמל, הוא יופעל במצב המתנה והתצוגה תציג את מצב הרדיו ברירת המחדל (00:00, 2025 / 01 / 01).

ניתן להפעיל את הרדיו באמצעות לחיצה על לחצן Power . עיין בהוראות בסעיף "Manually setting the time and date" להסבר מפורט כיצד להגדיר את השעה והתאריך.

הערה:

אם הרדיו מנותק ממקור החשמל ולאחר מכן מחובר מחדש למקור החשמל, יהיה צורך להגדיר שוב את השעה והתאריך.

ניווט ושימוש בתפריט הרדיו

ניתן לגשת לתפריט הרדיו מכל מצב לאחר שהרדיו מופעל. לכל מצב יש תפריט משלו עם פריטים ייחודיים לאותו מצב. תפריט המשנה Settings נגיש מכל המצבים.

כדי לפתוח את תפריט הרדיו, לחץ והחזק את לחצן Info / Menu במשך 2 שניות עד שהתפריט יופיע בתצוגת הרדיו. לאחר מכן לחץ על לחצן Tuning Up / Down Button.

כדי לבחור אפשרות או ערך בתפריטים, השתמש בלחצן **Select** כדי לאשר את בחירתך.

כדי לצאת מתפריט הרדיו, לחץ על לחצן **Info / Menu** אם לא נלחצים לחצנים במשך 10 שניות, הרדיו ייצא אוטומטית מהתפריט.

להלן סקירה כללית של כל הפריטים בתפריט המשנה **System Settings**, הזמין מכל מצב. בחלק מהמצבים, התפריט כולל אפשרויות נוספות הייחודיות לאותו מצב. אפשרויות אלו יפורטו בפרק המתאים בהמשך מדריך זה.

[Sleep] בחר אפשרות זו כדי להגדיר את טיימר השינה של הרדיו.

[Time / Date] לאחר בחירת אפשרות זו, יופיע תפריט משנה עם שלוש אפשרויות:

[Set Time / Date] בחר אפשרות זו כדי להגדיר ידנית את השעה והתאריך של הרדיו.

[Auto update] בחר אפשרות זו כדי לבחור האם וכיצד הרדיו יעדכן אוטומטית את השעה והתאריך. האפשרויות הזמינות הן **[Update from FM]** ו-**[No update]**.

[Set 12/24 hour] בחר אפשרות זו כדי להגדיר את פורמט השעה (שעון 12 שעות או 24 שעות).

[Alarm] לרדיו שלך יש 2 אזעקות נפרדות. בחר אפשרות זו כדי להגדיר את אזעקות הרדיו.

[Equaliser] בחר אפשרות זו כדי לבחור את מצב האקולייזר של הרדיו.

[Loudness] בחר אפשרות זו כדי להפעיל או להשבית את תכונת ה-Loudness.

[Backlight] בחר אפשרות זו ולאחר מכן בחר **[Power On Level]** או **[Standby Level]** כדי להגדיר את רמת הבהירות של תאורת הרקע של הרדיו במצב פעיל ובמצב המתנה, בהתאמה.

[Touch Key Sens] בחר אפשרות זו כדי להגדיר את רגישות מקשי המגע של הרדיו.

[Language] בחר אפשרות זו כדי להגדיר את השפה המופיעה בתפריטי הרדיו.

[Factory Reset] בחר אפשרות זו כדי לאפס את הרדיו להגדרות היצרן. לאחר האישור, כל הגדרות המשתמש והתחנות השמורות יימחקו.

[SW Version] בחר אפשרות זו כדי לצפות בגרסת התוכנה של הרדיו.

הערה:

הוראות מפורטות להגדרת השעה והתאריך של הרדיו, אזעקות וטיימר השינה מובאות להלן.

הגדרה ידנית של השעה והתאריך

אם לא ניתן להגדיר את השעה והתאריך אוטומטית באמצעות האפשרות **[Auto update]** בתפריט **Time / Date** או אם אתה מעדיף להגדיר אותם ידנית, בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את הרדיו באמצעות לחיצה על לחצן **Power**.
2. לחץ והחזק את לחצן **Info / Menu** במשך 2 שניות כדי להיכנס לתפריט עבור המצב הנוכחי.
3. השתמש בלחצני **Tuning Up / Down** ובלחצן **Select** כדי לנווט לתפריט **System Setting** (אם קיים).
4. לחץ על לחצן **Select** כדי להיכנס לאפשרות **[Time / Date]**.
5. ספרות השעה יבהבו כעת בתצוגת הרדיו. השתמש בלחצן **Tuning Up / Down** כדי להגדיר את השעה ולחץ על לחצן **Select** כדי לאשר את השעה.
6. ספרות הדקות יבהבו כעת בתצוגת הרדיו. השתמש בלחצן **Tuning Up / Down** כדי להגדיר את הדקות ולחץ על לחצן **Select** כדי לאשר את הדקות.
7. ספרות השנה יבהבו כעת בתצוגת הרדיו. השתמש בלחצן **Tuning Up / Down** כדי להגדיר את השנה ולחץ על לחצן **Select** כדי לאשר את השנה.
8. ספרות החודש יבהבו כעת בתצוגת הרדיו. השתמש בלחצן **Tuning Up / Down** כדי להגדיר את החודש ולחץ על לחצן **Select** כדי לאשר את החודש.
9. ספרות היום יבהבו כעת בתצוגת הרדיו. השתמש בלחצן **Tuning Up / Down** כדי להגדיר את היום ולחץ על לחצן **Select** כדי לאשר את היום.

הגדרת האזעקות

לרדיו שלך יש שתי אזעקות נפרדות, שכל אחת מהן יכולה להעיר אותך באמצעות הבאזר: רדיו AM או רדיו FM. לפני הגדרת אזעקה, ודא שהשעה הנוכחית מוגדרת כראוי.

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את אזעקות הרדיו:

1. הפעל את הרדיו באמצעות לחיצה על לחצן **Power**.
 2. לחץ והחזק את לחצן **Info / Menu** במשך 2 שניות כדי להיכנס לתפריט עבור המצב הנוכחי.
 3. השתמש בלחצן **Tuning Up / Down** ובלחצן **Select** כדי לנווט לתפריט **System Setting** (אם קיים).
 4. השתמש בלחצן **Tuning Up / Down** ובלחצן **Select** כדי להיכנס להגדרות **[Alarm 1]** או **[Alarm 2]**.
לאחר בחירת האזעקה הרצויה, יופיע תפריט משנה המכיל את האפשרויות הבאות:
[Enable] בחר אפשרות זו כדי להגדיר את תדירות האזעקה. האפשרויות הזמינות הן, **[off]** : **[weekdays]**, **[Daily]**, **[once]**, **[weekends]**,
[Time] בחר אפשרות זו כדי להגדיר את זמן האזעקה. פעולה זו מתבצעת באותו אופן כמו הגדרת השעה והתאריך לעיל.
[mode] בחר אפשרות זו כדי להגדיר את מקור האזעקה (למשל: באזר, AM, או FM).
[Preset]* בחר אפשרות זו כדי לבחור תחנה שמורה או התחנה האחרונה שהאזינו לה כמקור האזעקה.
[Volume] בחר אפשרות זו כדי להגדיר את עוצמת הקול הרצויה של האזעקה.
*אפשרות זו תופיע רק אם **[AM]** או **[FM]** נבחרו כמקור האזעקה.
 5. הגדר את כל האפשרויות לעיל לפי הצורך, ולאחר מכן צא מהתפריט באמצעות לחצן **Info / Menu** או המתן 10 שניות כדי שהרדיו ייצא אוטומטית מהתפריט.
לאחר שהאזעקה מופעלת, סמל האזעקה המתאים יוצג בתחתית תצוגת הרדיו.
 6. כדי להגדיר את האזעקה השנייה, בחר את האזעקה המתאימה בשלב 4 וחזור על שלב 5.
- הערה:
כאשר הרדיו פועל, לחץ על לחצן **Alarm** בשלט הרחוק כדי להיכנס לתפריט האזעקות. במצב המתנה, לחץ על לחצן **Alarm** שוב ושוב כדי להפעיל או להשבית את האזעקות.

נודניק או עצירת אזעקות

כאשר נשמעת אזעקה, היא מתחילה בעוצמה נמוכה ומתגברת בהדרגה (Wake System אנושי) ויכולה להישאר פעילה עד 60 דקות.

• **עצירת האזעקה** : לחץ על לחצן **Power** ברדיו, או על לחצן **Power** או **Alarm** בשלט הרחוק כדי לעצור את האזעקה ולהחזיר את הרדיו למצב המתנה.

• **נודניק (Snooze) של האזעקה** : לחץ על כל לחצן מלבד לחצני **Power**, **Alarm**, או **CD Eject** כדי להפעיל נודניק של האזעקה למשך 5 דקות. במהלך מצב נודניק, סמל האזעקה מהבהב בתחתית התצוגה, וזמן האזעקה מוצג לידו. לחץ על לחצן **Power** כדי לבטל את מצב הנודניק.

• **כיוון עוצמת האזעקה (FM / AM) בלבד** : השתמש בלחצן **Volume Up / Down**.

אם מצב האזעקה מוגדר ל- FM או AM, אך המצב שנבחר אינו זמין כאשר האזעקה נשמעת, הרדיו יעבור אוטומטית לאזעקת הבאזר.

הגדרת טיימר השינה

טיימר השינה מאפשר לך לכבות את הרדיו אוטומטית לאחר שחלף זמן מוגדר מראש. ניתן להגדיר בין 15 ל-120 דקות באמצעות האפשרות **[Sleep]** בתפריט **System Settings**.

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את טיימר השינה:

1. הפעל את הרדיו באמצעות לחיצה על לחצן **Power**.
2. לחץ והחזק את לחצן **Info / Menu** במשך 2 שניות כדי להיכנס לתפריט עבור המצב הנוכחי.
3. השתמש בלחצני **Tuning Up / Down** ובלחצן **Select** כדי לנווט לתפריט **System Setting** (אם קיים).
4. בחר **[Sleep]** ולחץ על לחצן **Select**.
5. השתמש בלחצן **Tuning Up / Down** כדי לבחור את משך זמן טיימר השינה הרצוי ולחץ על לחצן **Select** כדי להפעיל את טיימר השינה עם משך הזמן שנבחר.
6. לאחר שפג תוקף טיימר השינה, הרדיו יעבור אוטומטית למצב המתנה. בזמן הפעילות, סמל טיימר השינה ומשך הזמן הנותר מוצגים בתחתית תצוגת הרדיו.
7. כדי לבטל את טיימר השינה ולכבות את הרדיו, לחץ על לחצן **Power** כדי לכבות את היחידה ידנית. כדי לבטל את טיימר השינה ולהשאיר את הרדיו פועל, חזור להגדרות טיימר השינה (שלבים 1 עד 4 לעיל), ולאחר מכן בחר **[off]** בשלב 5.

הערה:

ניתן לפתוח את תפריט **[Sleep]** גם באמצעות לחיצה והחזקה של לחצן **Power** במשך 2 שניות כאשר הרדיו פועל.

האזנה לרדיו AM / FM

כיוון תחנות AM / FM

כדי לכוון תחנות רדיו AM / FM, בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את הרדיו באמצעות לחיצה על לחצן **Power**.
2. בחר מצב רדיו **AM / FM** באמצעות לחיצה חוזרת על לחצן **Mode**.
3. לחץ והחזק את לחצן **Tuning Up / Down** במשך 2 שניות כדי לבצע כיוון אוטומטי לתחנה עם תדר גבוה יותר או נמוך יותר בהתאמה. הסריקה תיעצר כאשר תימצא תחנה בעוצמת אות מספקת. התצוגה תראה את תדר האות שנמצא יחד עם מידע **"RDS"** אם קיים. אם השידור המתקבל הוא סטריאו, מחוון הסטריאו יוצג בפינה הימנית העליונה של תצוגת הרדיו.
4. לחץ על לחצן **Tuning Up / Down** כדי לכוון במדויק את התדר בצעדים קטנים אם יש צורך.
5. חזור על שלבים 3 ו-4 כדי לכוון תחנות רדיו נוספות.

הערות:

(1) לפני בחירת מצב רדיו **AM / FM** וכיוון תחנות, ודא שאזור **AM / FM** מוגדר נכון (ראה הסעיף הבא בפרק זה), שהרדיו ממוקם במקום מתאים ושהאנטנה בגב הרדיו נפרשה במלואה למצב FM

(2) אנטנת **AM** המובנית של הרדיו אמורה לספק קליטה מספקת להאזנה רגילה. אם קליטת **AM** חלשה, נסה לסובב את הרדיו לקבלת קליטה טובה יותר.

(3) כאשר מגיעים לסוף תחום התדרים, הרדיו יחזור לסריקה מהקצה הנגדי של תחום התדרים.

שמירה ושליפה של תחנות קבועות AM / FM

ל- WR-60 יש 10 תחנות קבועות הן ל- AM והן ל- FM. ניתן לשמור תחנת רדיו כתחנה קבועה באמצעות השלבים הבאים:

1. ודא שהרדיו פועל ושמצב רדיו **AM / FM** נבחר בהתאם לשלבים 1 ו-2 בסעיף הקודם.
2. כוון לתחנה שברצונך לשמור כתחנה קבועה ולחץ והחזק את לחצן **Preset** במשך 2 שניות.
3. תפריט **Preset Store** יופיע בתצוגת הרדיו.
4. השתמש בלחצן **Tuning Up / Down** כדי לבחור את מיקום התחנה הקבועה הרצוי ולחץ על לחצן **Select** כדי לשמור את התחנה הקבועה שנבחרה.
5. מספר התחנה הקבועה שנבחרה יוצג כעת ליד התדר כדי לציין שהתחנה נשמרה כתחנה קבועה.

כדי לשלוף תחנה קבועה, בצע את השלבים הבאים:

1. ודא שהרדיו פועל ושמצב רדיו **AM / FM** נבחר בהתאם לשלבים 1 ו-2 בסעיף הקודם.
 2. לחץ על לחצן **Preset** כדי להיכנס לתפריט **Preset Recall** של הרדיו.
 3. השתמש בלחצן **Tuning Up / Down** כדי לבחור את התחנה הקבועה הרצויה ולחץ על לחצן **Select** כדי לעבור לתחנת **FM** הקבועה שנבחרה.
6. הערה:
- ניתן גם לשמור ולשלוף תחנות קבועות בנוחות באמצעות השלט הרחוק של הרדיו. כדי לשמור את תחנת הרדיו המתנגנת כעת, פשוט לחץ והחזק את לחצן מספרי 2 שניות והתחנה תישמר במיקום התחנה הקבועה המתאים. כדי לשלוף תחנה קבועה, לחץ על לחצן המספר של התחנה הקבועה הרצויה.

תפריט רדיו AM

התפריט הראשי עבור מצב רדיו **AM** מכיל את התפריטים הבאים הייחודיים למצב רדיו **AM**:

Tuning Region בחר אפשרות זו כדי להגדיר את אזור רדיו **AM** של הרדיו. האפשרויות הזמינות הן:

- **A, 522-1710 kHz**, צעדים של **9kHz** (רוב המדינות)
- **B, 520-1710 kHz**, צעדים של **10kHz** (מדינות בצפון אמריקה ודרום אמריקה).

תפריט רדיו FM

התפריט הראשי עבור מצב רדיו **FM** מכיל את התפריטים הבאים הייחודיים למצב רדיו **FM**:

Tuning Region בחר אפשרות זו כדי להגדיר את אזור רדיו **FM** של הרדיו. האפשרויות הזמינות הן:

- **A, 87.5-108.0 MHz**, צעדים של **100kHz** (רוב המדינות).
- **B, 87.5-107.9 MHz**, צעדים של **200kHz** (מדינות בצפון אמריקה ודרום אמריקה למעט ברזיל).
- **C, 87.5-108.0 MHz**, צעדים של **50kHz** (רוב המדינות).

• **D, 76.0-108.0 MHz**, צעדים של **100kHz** (ברזיל, יפן).

Audio Setting בחר אפשרות זו כדי להפעיל או להשבית השמעה סטריאופונית עבור שידורי **FM**.
בחר **[Mono]** כדי לכפות על הרדיו להשמיע שידורי **FM** במונו, או בחר **[Stereo]** כדי לאפשר לרדיו להשמיע שידורי **FM** בסטריאו. כפיית מצב מונו עשויה להפחית רעשי רקע הנשמעים בעת האזנה לאותות **FM** חלשים.

Scan Setting בחר אפשרות זו ולאחר מכן בחר **[Local]** כדי שהרדיו יחפש רק אותות חזקים, או בחר **[Distant]** כדי שיחפש את כל האותות הזמינים במהלך הסריקה האוטומטית.

מצב RDS (Radio Data System)

לרדיו שלך יש מגוון אפשרויות תצוגה במצב **FM** לחץ שוב ושוב על לחצן **Info / Menu** כדי לעבור בין המידע הבא בתצוגת הרדיו:

- טקסט רדיו
- שם שירות התוכנית
- סוג התוכנית
- תאריך

הערה:

הרדיו יספק תצוגה רק כאשר מידע זמין. אם אין מידע **RDS** זמין, הרדיו לא יוכל להציג את שם שירות התוכנית (לדוגמה: שם התחנה), טקסט מתגלגל וסוג התוכנית.

האזנה לשמע באמצעות Bluetooth

כדי להזרים מוזיקה באמצעות **Bluetooth** לרדיו, עליך לצמד את התקן ה-**Bluetooth** שלך ל-**WR-60** צימוד יוצר "קשר" כך ששני המכשירים יוכלו לזהות זה את זה.

צימוד התקן ה-Bluetooth שלך בפעם הראשונה

1. הפעל את הרדיו באמצעות לחיצה על לחצן **Power**.
2. בחר מצב **Bluetooth** באמצעות לחיצה חוזרת על לחצן **Mode** סמל **Bluetooth** בתצוגת הרדיו יתחיל להבהב, כדי לציין שהרדיו ניתן לגילוי.
3. הפעל **Bluetooth** בהתקן ה-**Bluetooth** שלך, עיין במדריך המשתמש של התקן ה-**Bluetooth** אם אינך בטוח כיצד לעשות זאת.
4. בהגדרות ה-**Bluetooth** של ההתקן שלך, בחר בהתקן בשם "WR-60" מרשימת התקני ה-**Bluetooth** הזמינים.
5. לאחר שההתקנים צומדו וחוברו, הרדיו ישמיע צליל אישור. תצוגת הרדיו תראה תחילה את רמת עוצמת הקול ולאחר מכן את שם התקן ה-**Bluetooth** המחובר. מחוון **Bluetooth** יפסיק להבהב, וסמל **Bluetooth** יוצג בתחתית התצוגה. כל שמע המושמע בהתקן ה-**Bluetooth** יושמע כעת דרך רמקולי הרדיו.

הערה:

בחלק מהתקני **Bluetooth** עם גרסת **Bluetooth 2.1** או מוקדם יותר, ייתכן שתתבקש להזין קוד גישה. אם זה המקרה, הזן את קוד הגישה "0000".

הערות:

1. אם שני התקני **Bluetooth** מצומדים בפעם הראשונה, שניהם חייבים לחפש את הרדיו שלך, והוא יופיע כזמין בשני ההתקנים. עם זאת, אם אחד ההתקנים יוצר חיבור ראשון, התקן ה-Bluetooth האחר לא ימצא אותו ברשימה.
2. אם תוציא את התקן ה-Bluetooth שלך מטווח הקליטה, החיבור בין ההתקן שלך לרדיו יתנתק זמנית. הרדיו שלך יתחבר מחדש אוטומטית להתקן ה-Bluetooth אם הוא יוחזר לטווח הקליטה. שים לב שבמהלך תקופת הניתוק, אף התקן **Bluetooth** אחר לא יכול להתחבר לרדיו שלך.
3. אם **"WR-60"** מופיע ברשימת התקני ה-Bluetooth שלך, אך התקן ה-Bluetooth שלך אינו יכול להתחבר אליו, מחק אותו מהרשימה שלך וצמד את התקן ה-Bluetooth לרדיו שוב בהתאם לשלבים שתוארו קודם לכן.
4. טווח הפעולה היעיל בין הרדיו להתקן ה-Bluetooth המצומד הוא כ-10 מטרים (30 רגל). כל מכשול בין המערכת להתקן עלול להפחית את טווח הפעולה.
5. יצועי קישוריות Bluetooth עשויים להשתנות בהתאם להתקן ה-Bluetooth המחובר. אנא עיין ביכולות ה-Bluetooth של ההתקן שלך לפני חיבורו לרדיו. ייתכן שלא כל התכונות נתמכות בכל התקן Bluetooth מצומד.
6. בחלק מהטלפונים הניידים, ביצוע / קבלת שיחות, הודעות טקסט, דואר אלקטרוני או פעילויות אחרות שאינן קשורות להזרים שמע עלולות להשתיק את הזרמת השמע דרך Bluetooth או לנתק זמנית את החיבור מהרמקול. התנהגות זו היא פונקציה של התקן ה-Bluetooth ואינה מעידה על תקלה ב- WR-60 שלך.

השמעת שמע במצב Bluetooth

לאחר שחיברת בהצלחה את הרדיו להתקן ה-Bluetooth שלך, תוכל להתחיל להשמיע מוזיקה באמצעות הבקורות שעל הרדיו או על התקן ה-Bluetooth המחובר:

1. לאחר תחילת ההשמעה, הרדיו יציג את כותרת השיר ואת שם ההתקן המחובר על גבי תצוגת הרדיו.
2. ניתן לכוון את עוצמת הקול הן ברדיו באמצעות לחצן **Volume Up / Down** והן בהתקן ה-Bluetooth באמצעות בקרת עוצמת הקול של ההתקן.
3. ניתן לשלוט בהשמעה הן מהרדיו והן מהתקן ה-Bluetooth. לחץ על לחצן **Select** כדי להתחיל או לעצור השמעת שמע או כדי להשהות / להמשיך השמעה. לחץ על לחצן **Tuning Up / Down** כדי לעבור לרצועה הבאה או הקודמת בהתאמה, או לחץ והחזק את לחצן **Tuning Up / Down** כדי להריץ קדימה או אחורה בתוך רצועה. שחרר את הלחצן כאשר הגעת למיקום הרצוי.

הערה:

לא כל יישומי הנגינה או ההתקנים עשויים להגיב לכל הבקורות הללו.

השמעת שמע מהתקן Bluetooth שצומד בעבר

ה- WR-60 יכול לשמור בזיכרון עד 8 התקני Bluetooth מצומדים. כאשר 8 התקנים כבר נשמרו והתקן נוסף מצומד, ההתקן הישן ביותר שצומד לרדיו יימחק מזיכרון הרדיו.

אם התקן ה-Bluetooth שלך צומד בעבר ל- WR-60, הרדיו יזכור אותו וינסה להתחבר מחדש להתקן שהיה מחובר לאחרונה.

תפריט Bluetooth

- התפריט הראשי עבור מצב Bluetooth מכיל את הפריטים הבאים הייחודיים למצב Bluetooth:
- **Disconnect** בחר אפשרות זו כדי לנתק את הרדיו מהתקן ה-Bluetooth המחובר כעת.
- **Clear Pairing** בחר אפשרות זו כדי למחוק את כל ההתקנים שצומדו בעבר מזיכרון הרדיו.

הצגת מידע Bluetooth בתצוגה

בעת האזנה לשמע, Bluetooth, לחץ שוב ושוב על לחצן **Info / Menu** כדי לעבור בין המידע הבא בתצוגת הרדיו:

ניתוק התקן ה-Bluetooth שלך

כדי לנתק את התקן ה-Bluetooth שלך, כבה את פונקציית ה-Bluetooth בהתקן שלך, לחץ והחזק את לחצן **Bluetooth Pairing** במשך 2 שניות או השתמש בלחצן **Mode** כדי לעבור למצב אחר. אם תנתק את התקן ה-Bluetooth כאשר הרדיו במצב Bluetooth מחוץ ל-Bluetooth, תחיל להבהב שוב כדי לציין שהרדיו זמין לצימוד מחדש.

האזנה לנגן CD

ה- WR-60 מסוגל לנגן תקליטורי CD, CD-R ו-CD-RW ויכול לנגן גם תקליטורי CD ותקליטורים עם קבצי WMA (-MP3) למעט קבצים המקודדים באמצעות WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional (DRM) וקבצים עם הגנת.

השמעת שמע במצב CD

1. הפעל את הרדיו באמצעות לחיצה על לחצן **Power**.
2. בחר מצב CD באמצעות לחיצה חוזרת על לחצן **Mode**.
3. לאחר בחירת מצב CD, הרדיו יקרא את התקליטור שהוכנס לחרץ ה-CD או, אם אין תקליטור, יציג **"No Disc"** בתצוגה שלו.
4. הכנס תקליטור כאשר התווית פונה כלפי מעלה. התצוגה תציג **"Reading"** בזמן קריאת התקליטור.
5. לאחר קריאת התקליטור, לחץ על לחצן **Select** כדי להתחיל / להשהות השמעה.
6. לחץ על לחצן **Tuning Down** כדי לחזור לתחילת הרצועה הנוכחית או לרצועה הקודמת כאשר הרצועה הנוכחית היא הרצועה הראשונה. אם הרצועה הנוכחית היא הרצועה הראשונה בתיקיה בתקליטור עם קבצי MP3 או WMA, הרדיו יעבור חזרה לרצועה האחרונה בתיקיה הקודמת. לחץ והחזק את לחצן **Tuning Down** כדי להריץ אחורה בתוך רצועה. שחרר את הלחצן כאשר הגעת למיקום הרצוי.
7. לחץ על לחצן **Tuning Up** כדי לעבור לרצועה הבאה. אם הרצועה הנוכחית היא הרצועה האחרונה בתיקיה בתקליטור עם קבצי MP3 או WMA, הרדיו יעבור לרצועה הראשונה בתיקיה הבאה. לחץ והחזק את לחצן **Tuning Up** כדי להריץ קדימה בתוך רצועה. שחרר את הלחצן כאשר הגעת למיקום הרצוי.
8. לחץ על לחצן **Stop** כדי לעצור את ההשמעה. התצוגה תציג כעת את המספר הכולל של התיקיות והרצועות בתקליטור.

תפריט CD

התפריט הראשי עבור מצב **CD** מכיל את הפריטים הבאים הייחודיים למצב

CD:

- **Repeat** בחר אפשרות זו כדי להגדיר את מצב החזרה להשמעה. האפשרויות הזמינות בתפריט זה הן **[Repeat All]**, **[Repeat 1]**, **[Off]** ו- **[Repeat Folder]** לאחר בחירת מצב חזרה, סמל החזרה המתאים יופיע בתחתית תצוגת הרדיו.
- **Shuffle** בחר אפשרות זו כדי להפעיל או להשבית את מצב ערבוב הרצועות של הרדיו. במצב ערבוב, הרצועות מתנגנות בסדר אקראי. לאחר הפעלת מצב ערבוב, סמל הערבוב יופיע בתחתית תצוגת הרדיו.

בעת נגינת תקליטורי שמע עם קבצי **MP3** או **WMA**, לחץ שוב ושוב על לחצן **Info / Menu** כדי לעבור בין המידע הבא בתצוגת הרדיו:

- שם הקובץ
- כותרת
- אמן
- אלבום
- תאריך

האזנה לשמע דרך שקע AUX IN

ניתן להאזין לצליל של התקן חיצוני (כגון iPod או נגן MP3) דרך רמקולי ה-WR-60 לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

1. חבר את ההתקן החיצוני לשקע **AUX IN** של הרדיו בגב הרדיו באמצעות כבל שמע 3.5 מ"מ (אינו כלול).
2. ודא שגם הרדיו וגם ההתקן החיצוני פועלים.
3. בחר מצב **AUX IN** באמצעות לחיצה חוזרת על לחצן **Mode**.
4. פלט השמע של ההתקן החיצוני יושמע כעת דרך רמקולי ה-WR-60. יש לשלוט בהשמעה דרך ההתקן החיצוני, בעוד שניתן לשלוט בעוצמת הקול הן ברדיו והן בהתקן החיצוני.

תכונות נוספות

שימוש באוזניות

ניתן לחבר כל אוזניות הכוללות שקע 3.5 מ"מ לשקע האוזניות בגב הרדיו. פשוט חבר את תקע האוזניות 3.5 מ"מ כדי להאזין דרך האוזניות. לאחר חיבור האוזניות לשקע, רמקולי הרדיו יושקו.

חשוב:



לחץ קול מופרז מאוזניות או מאוזניות ראש עלול לגרום לאובדן שמיעה. כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים.

מפרט טכני

דרישת מתח

אספקת חשמל מרשת:

כניסה: Hz, 50/60AC 100~240 V

ספק כוח: DC 19V / 1.8A פין מרכזי חיובי (מתאם AC / DC ממותג)

סוללה (לשלוט רחוק): 2 x AAA

טווח תדרים

FM 87.5–108 MHz

AM

520–1710 kHz (קפיצות של 10kHz)

522–1710 kHz (קפיצות של 9kHz)

Bluetooth


גרסת Bluetooth 5.2

פרופילים Bluetooth נתמכים: A2DP, AVRCP

מאפיינים

קודקס Bluetooth נתמכים : SBC	
עוצמת שידור	Power Class 2
טווח	Bluetooth כ-10 מטר (30 רגל)
תדר Bluetooth והספק שידור מרבי	
2.74dBm	(Bluetooth LE) 2402MHz ~ 2480MHz
2.74dBm	(Bluetooth EDR)2402MHz ~ 2480MHz
מאפייני המעגל	
עוצמת יציאה	2 x 5 watts
שקע אוזניות	קוטר 3.5mm
כניסת AUX	קוטר 3.5mm

מערכת אנטנה	FM אנטנה טלסקופית
	AM אנטנת פריט מובנית
טווח טמפרטורת עבודה	
0°C עד +35°C	
מידע על צריכת חשמל	
מצב המתנה	למשך מצב המתנה עם צריכת חשמל של פחות מ-0.8W.
מצב Bluetooth	במצב Bluetooth כאשר אין יציאת אודיו, צריכת החשמל במצב סרק היא פחות מ-0.8W לאחר 15 דקות.
מצב AUX	במצב AUX כאשר אין יציאת אודיו, צריכת החשמל במצב סרק היא פחות מ-0.8W לאחר 15 דקות.
מצב CD	במצב CD כאשר אין יציאת אודיו, צריכת החשמל במצב סרק היא פחות מ-0.8W לאחר 15 דקות.

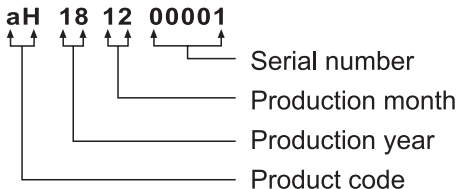☑ The barcode label on the product is defined as below:	
	 Serial number Production month Production year Product code

Sangean שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המפרטים ללא הודעה מוקדמת.

מיחזור

מוצר זה נושא את סמל המיון הסלקטיבי עבור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). משמעות הדבר היא שיש לטפל במוצר זה בהתאם להנחיה האירופית 2012/19/EU כדי למחזרו או לפרקו, במטרה לצמצם את השפעתו על הסביבה.



תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,

המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ **חיפה**

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'-ה' - 16:00-7:30, שישי- 13:00-8:00

טל'- 04-8516072

■ **עפולה**

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20

א', ב', ד', ה' - 16:00-9:00 13:30-9:00 ימים ג', ו' כולל ערבי חג- 14:00-9:00

טל'- 046527776

■ **תל-אביב**

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'-ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00

טל' 03-5605534

■ **כפר-סבא**

רדיו אלקטריק -רחוב וייצמן 72

א'-ה' - 19:45-9:00 שישי 13:45-9:00

טל'- 09-7713586

■ **פתח תקווה**

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16

א'-ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00

טל'- 03-7261883

■ **בת-ים**

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'-ה' - 20:00-9:00 שישי 13:00-9:00

טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג' - 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שירותי תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
 2. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
 3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
 4. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
 - ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
 - ו. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
 - ז. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
 - ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
 4. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
 5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
 6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
 7. מכשיר הקלטה/ נגני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: SANGEAN דגם המכשיר: WR-60

סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____

נקנה ב: _____ תאריך הקנייה: _____

שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)